


Hyundai ix55 (с 2008-2013 гг.; 3.8, 3.0d)

арт. 1412 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

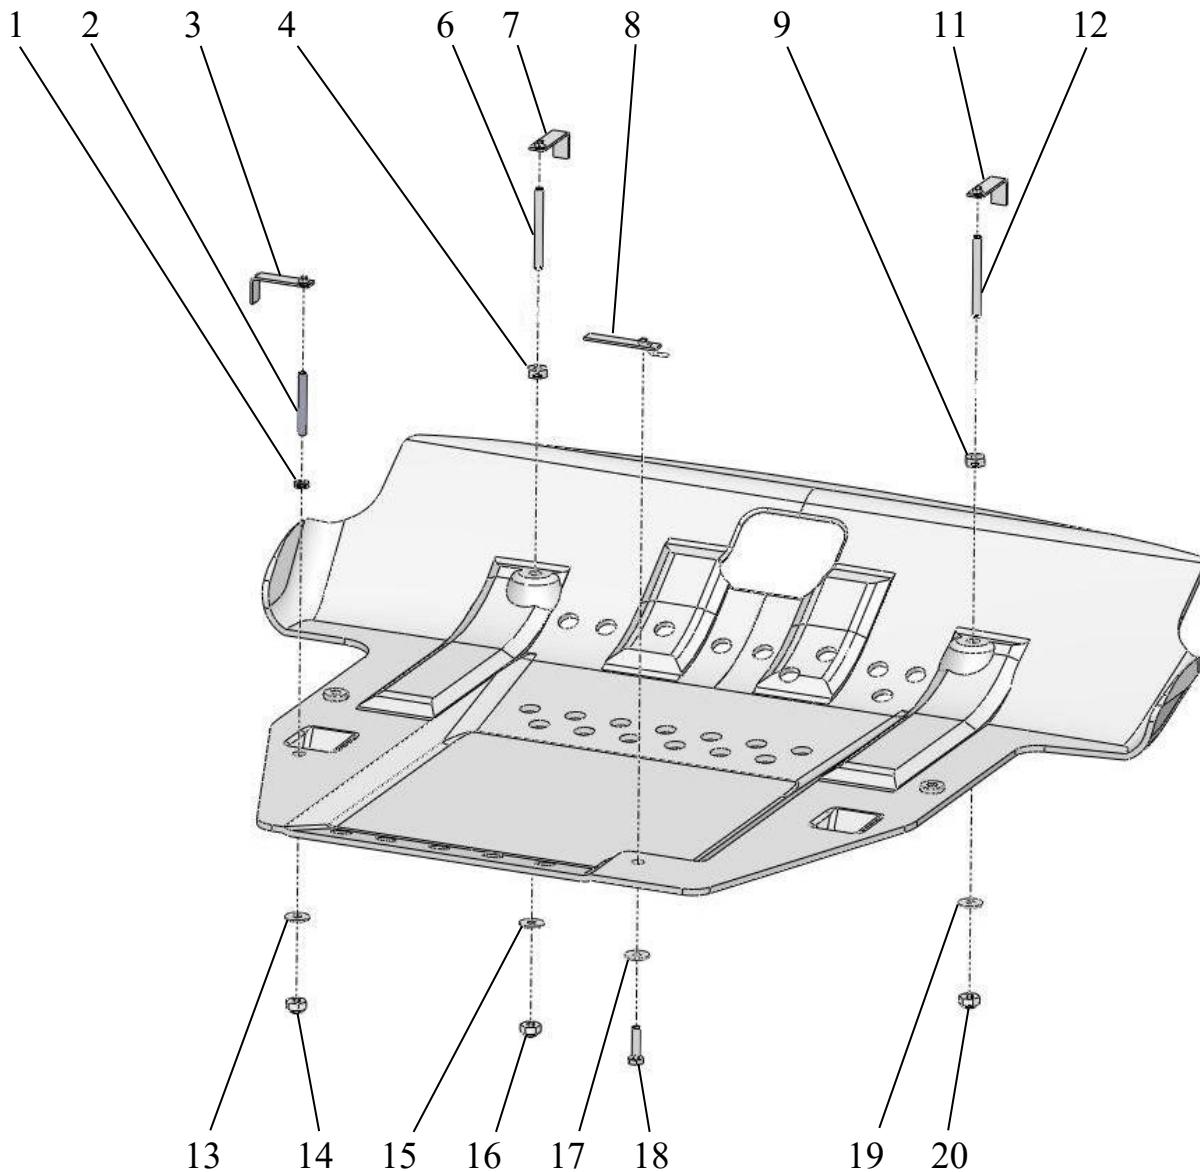

Крепление передней части защиты:

7,11 – планка-крючок M10 L63
6,12 – шпильки M10 L103
4,9 – гайки M10 S22 H10 высокие
15,19 – шайбы 10x30
16,20 – гайки M10

Крепление задней части защиты:

3 – планка-крючок M10 L63
2 - шпилька M10 L80
1 – гайка M10 H4.5 (низкая)
8 – пластина M10 L75 (95x18x3бк)
13,17 – шайбы 10x30
14 – гайка M10
18 – болт M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Hyundai ix55 (с 2008-2013 гг.; 3.8, 3.0d)

арт. 1412 CARBON

Перед монтажом защиты необходимо демонтировать штатный пыльник.

Места установки передних креплений.

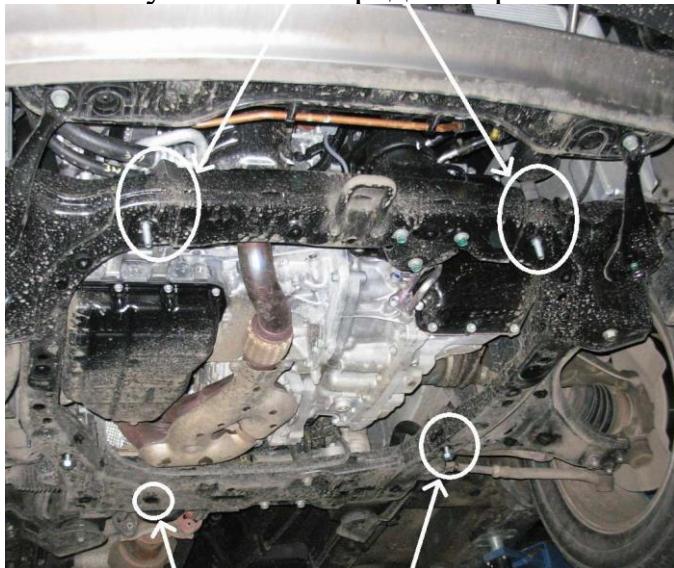

Задняя защита на автомобиле.



Места установки задних креплений.

Со стороны пассажира в подрамник заводится пластина M10 L75 (95x18x3).

Передние крепления защиты.

Установить планки-крючок M10 L63 (поз.4,8) со шпильками (поз.3,7) и зафиксировать их высокой гайкой (поз.2,6).



Заднее левое крепление защиты
(со стороны водителя).



Планка-крючок M10 L63

