


# Kia Sorento (2, с 2009-2012 гг.; 2.4, 2.2d)

арт. 141201 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

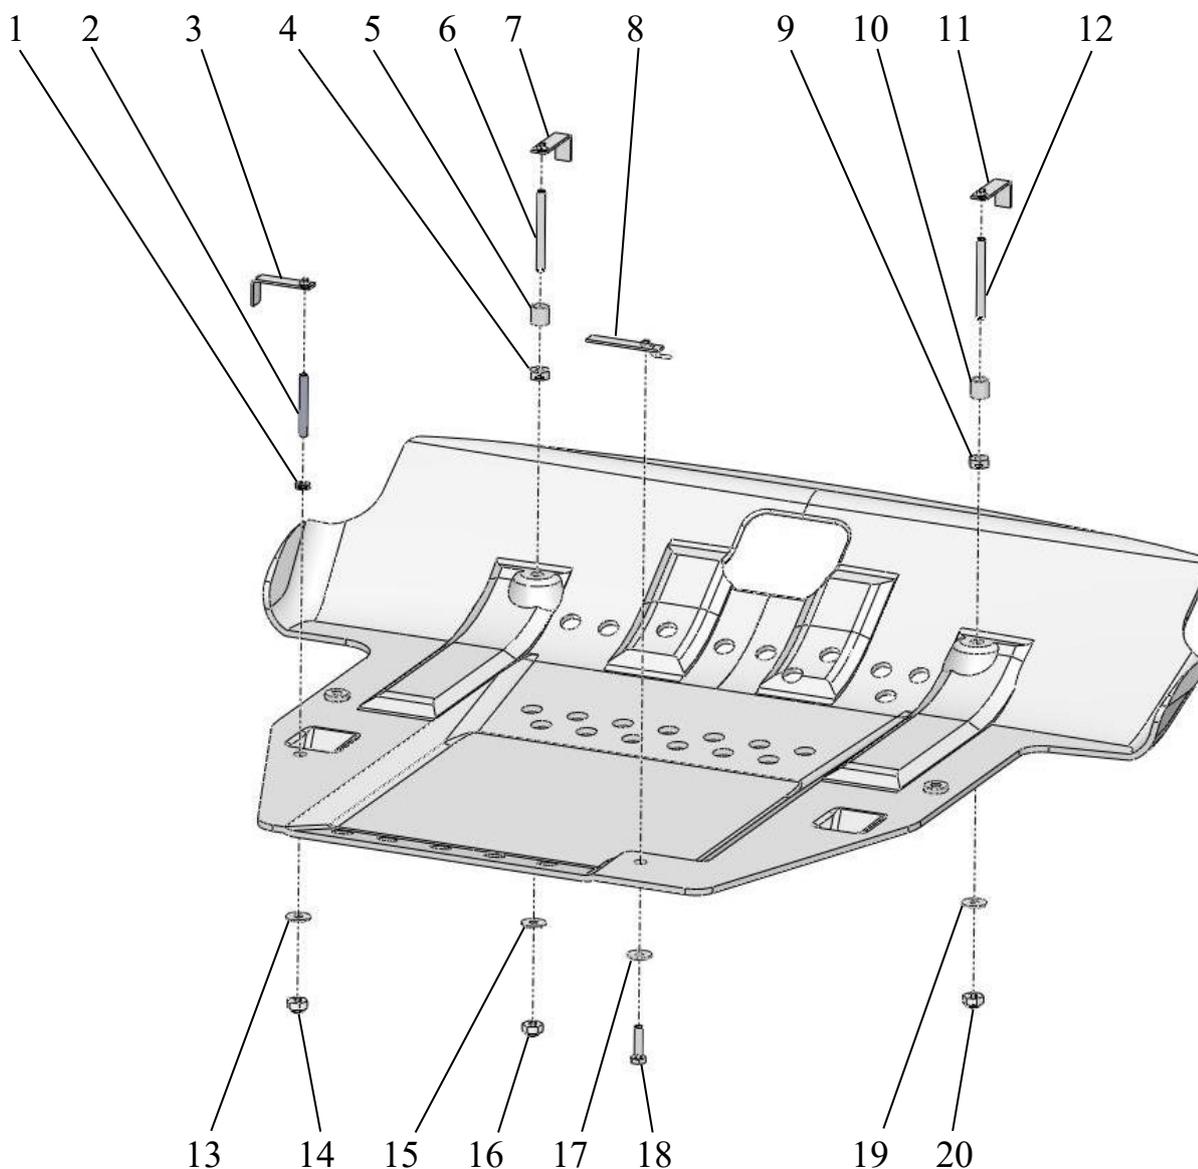

### Крепление передней части защиты:

- 7,11 – планка-крючок M10 L63
- 6,12 – шпильки M10 L103
- 5,10 – проставки 22x22
- 4,9 – гайки M10 S22 H10 высокие
- 15,19 – шайбы 10x30
- 16,20 – гайки M10

### Крепление задней части защиты:

- 3 – планка-крючок M10 L63
- 2 - шпилька M10 L80
- 1 – гайка M10 H4.5 (низкая)
- 8 – пластина M10 L75 (95x18x3бк)
- 13,17 – шайбы 10x30
- 14 - гайка M10
- 18 – болт M10x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Kia Sorento (2, с 2009-2012 гг.; 2.4, 2.2d)

арт. 141201 CARBON

Перед монтажом защиты необходимо демонтировать штатный пыльник.

«клопы» крепления бампера вернуть на место (показаны прямоугольниками)  
Места установки передних креплений.

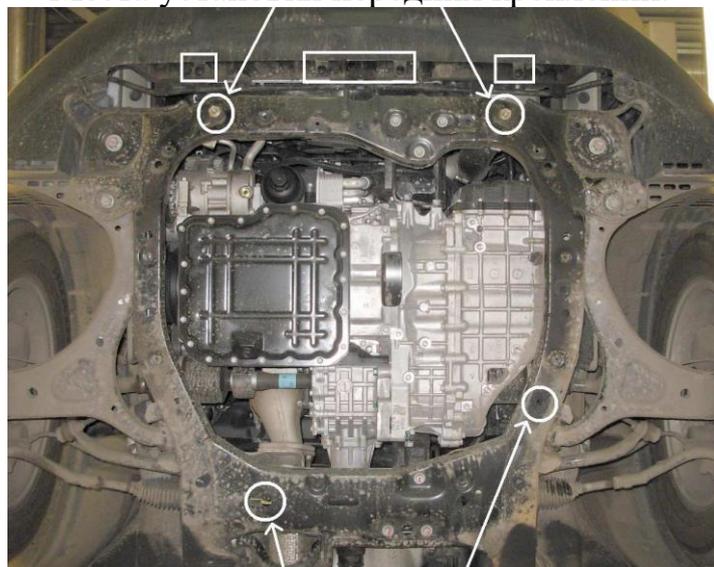

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.



Передние крепления защиты.

Установить планки-крючок М10 L63 (поз.5,9) со шпильками (поз.4,10) и зафиксировать их высокой гайкой (поз.2,7) с проставками (поз.3,8).



Заднее левое крепление защиты  
(со стороны водителя).



Планка-крючок М10 L63

