


Installation instruction

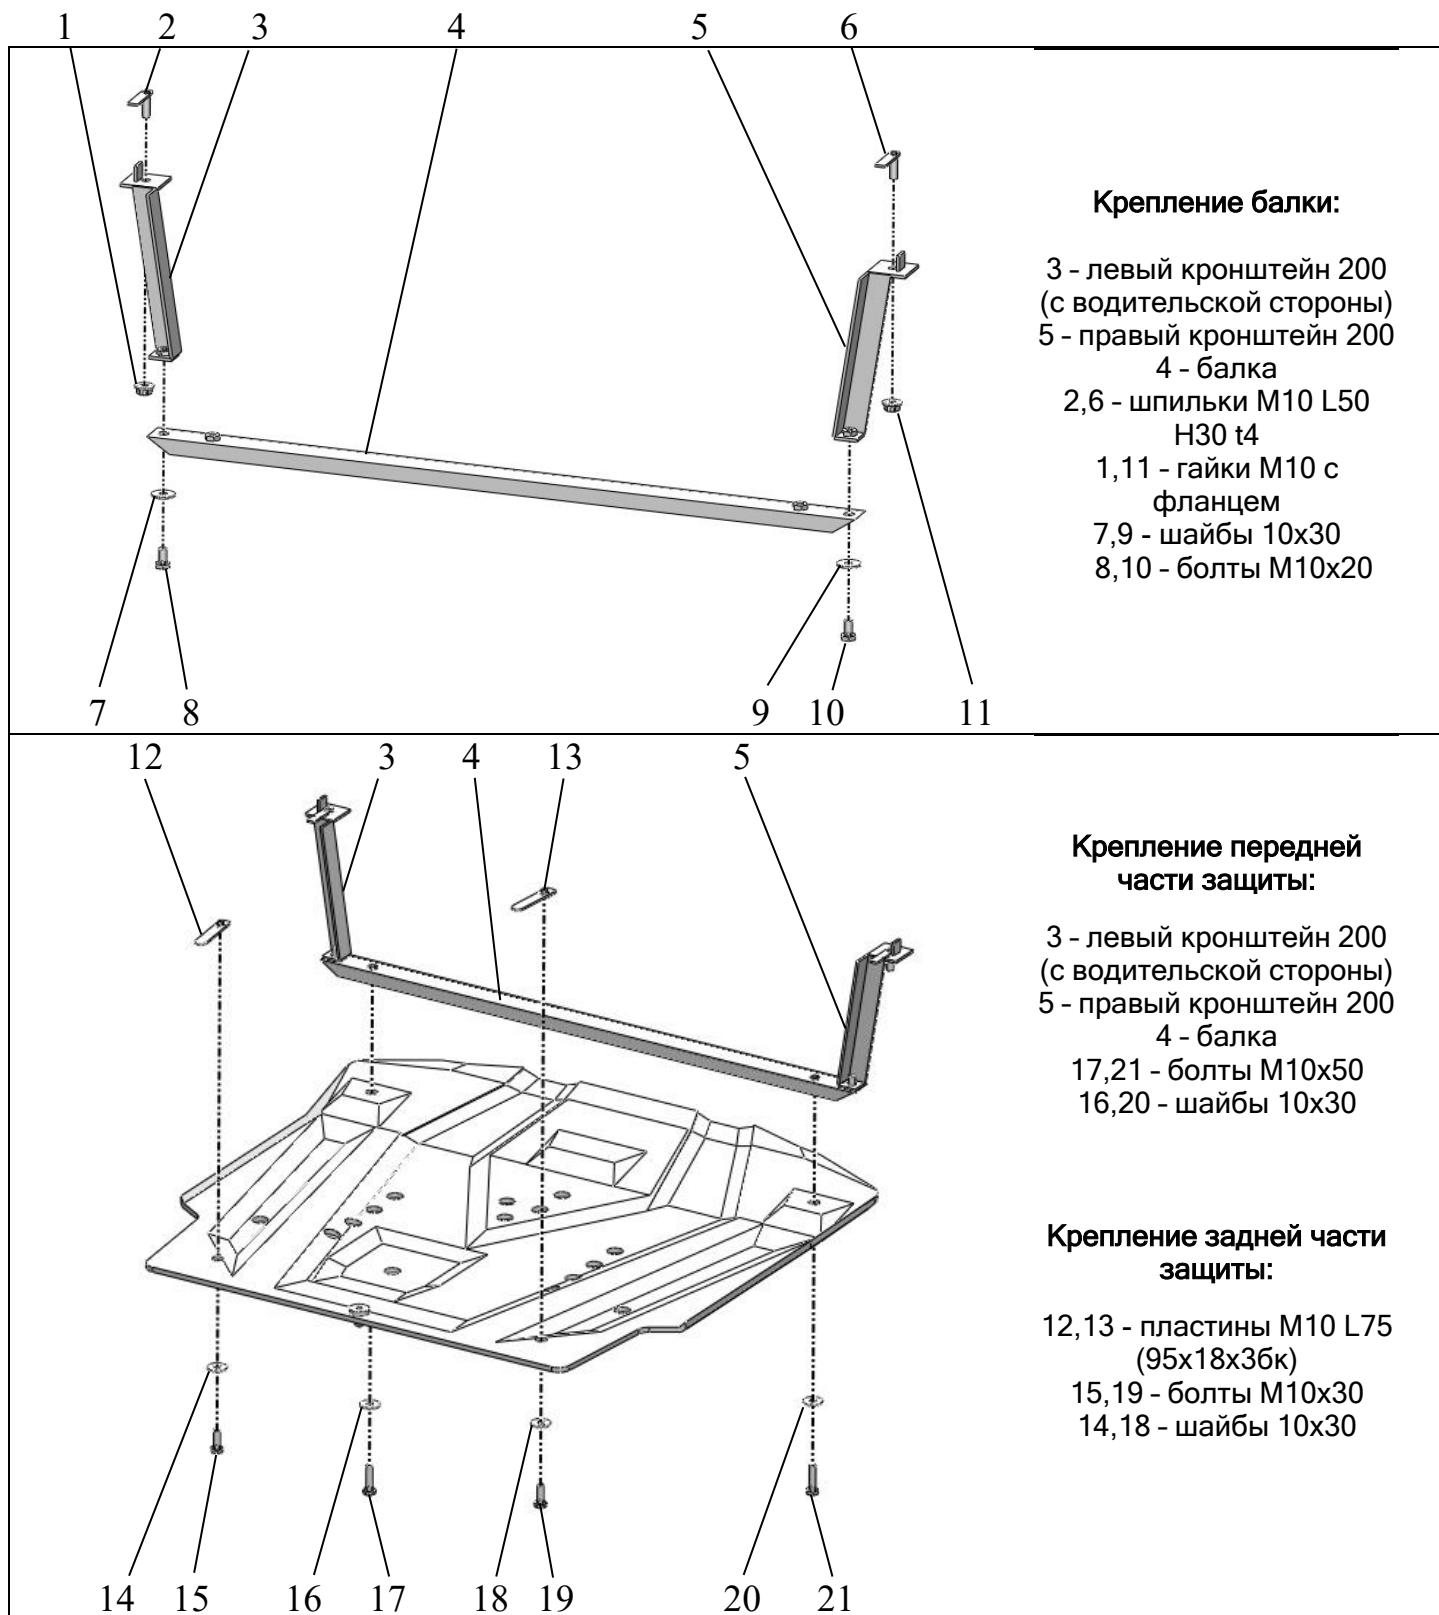


Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг ·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник, сделать в нем вырезы так, чтобы он не упирался в балку (вырезаются 3 глубоких бобышки пыльника).

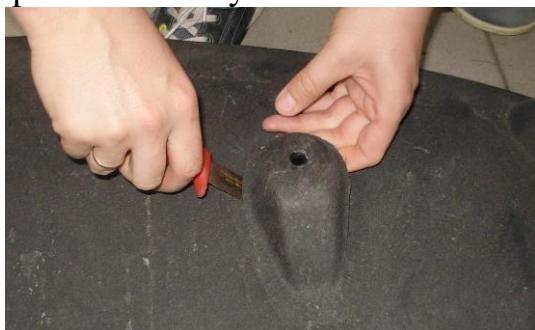


Установить балку с кронштейнами и вернуть пыльник на место.

Перед установкой кронштейнов необходимо удалить резиновые заглушки из отверстий в лонжеронах.

Рекомендуется устанавливать кронштейны в сборе со шпильками.


Места крепления передней части защиты и балки.

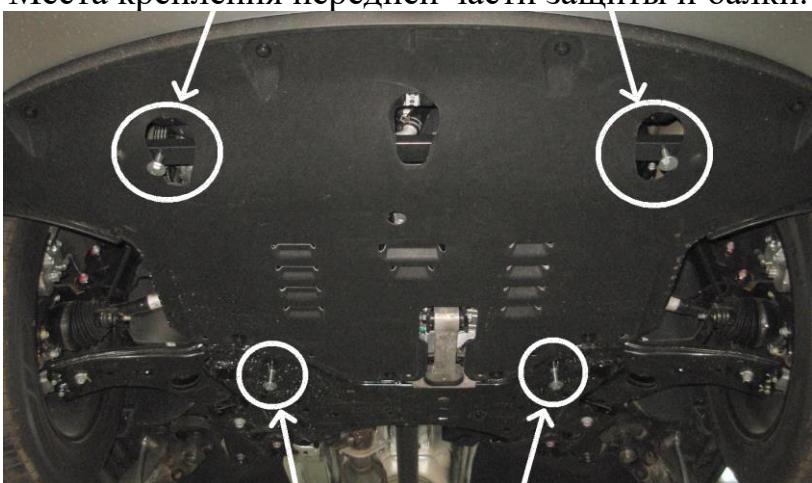

Места установки креплений задней части защиты.

Задняя часть защиты установлена на автомобиль.

Кронштейн с водительской стороны установлен.

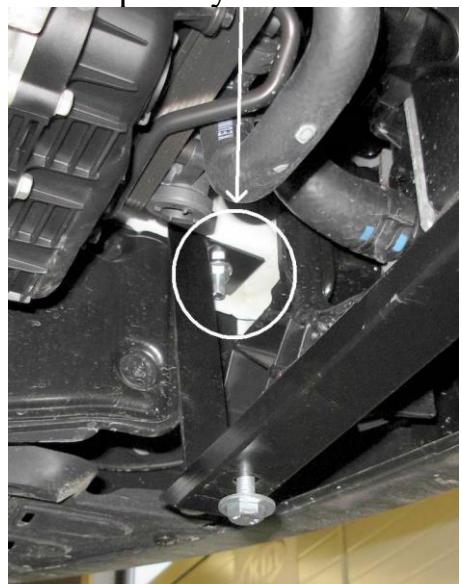

Кронштейн с пассажирской стороны установлен.

