


Kia Sportage (2, 2Рест., с 2004-2010 гг.)

арт. 1416 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

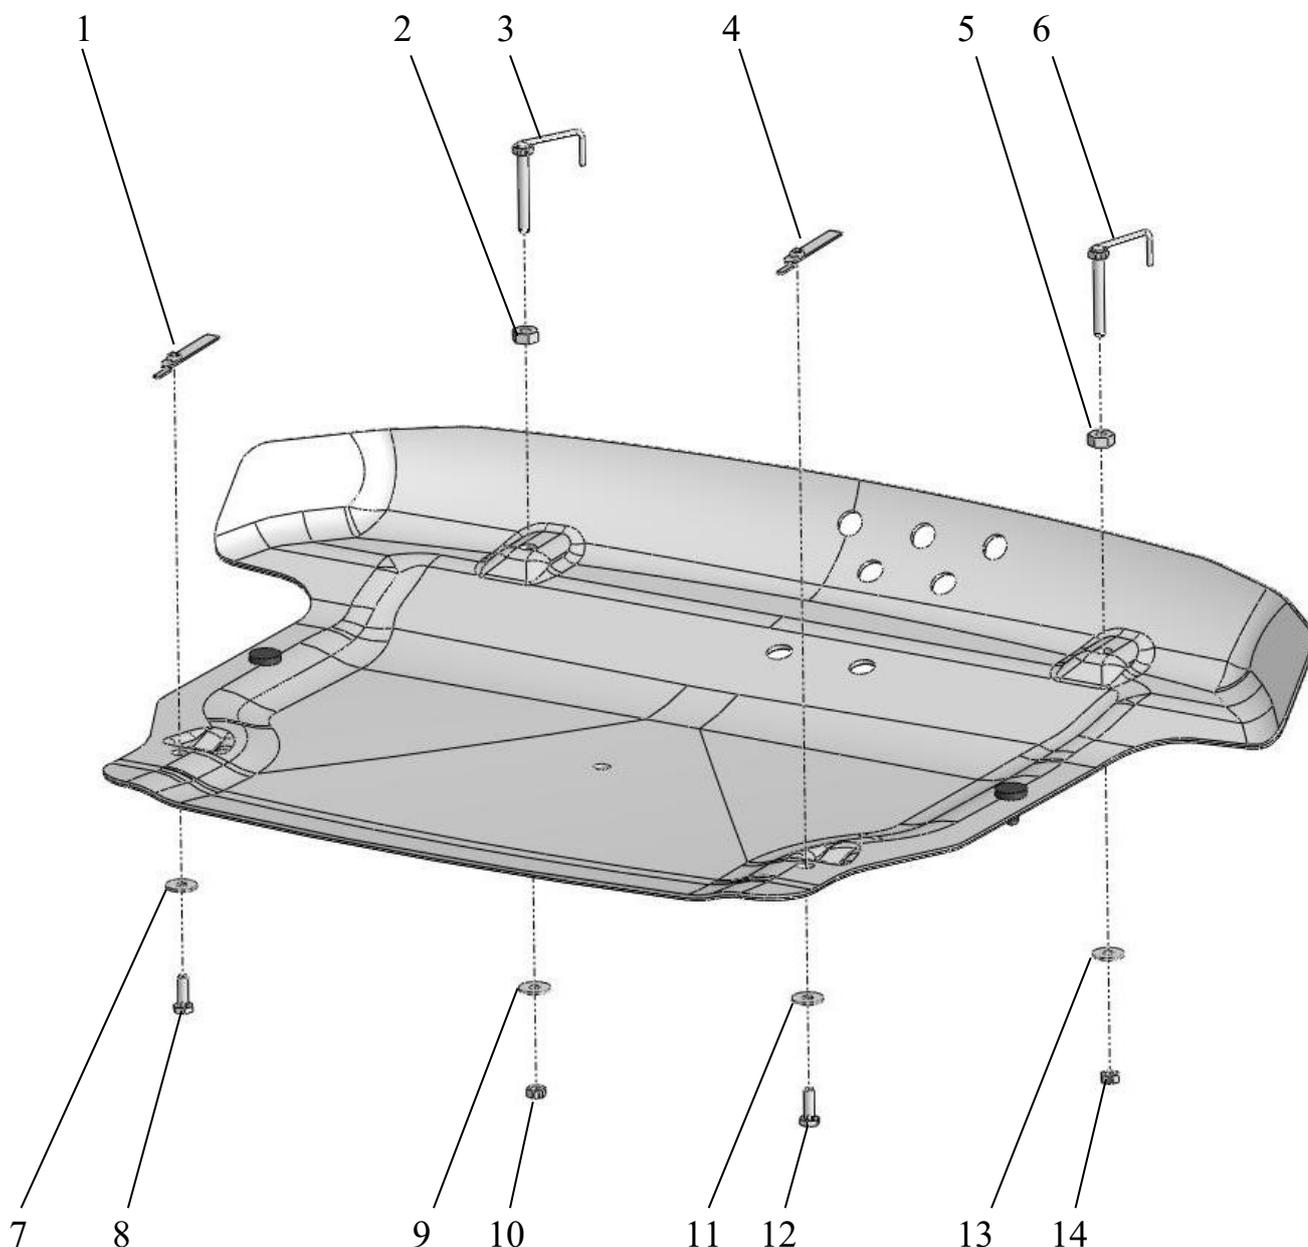

Крепление передней части защиты:

3,6 - болт-крючок M10 L80
2,5 - гайки M10 S22 H10 высокие
9,13 - шайба 10x30
10,14 - гайка M10

Крепление задней части защиты:

1,4 - пластина M10 L75 (95x15x3)
7,11 - шайба 10x30
8,12 - болт M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Kia Sportage (2, 2Рест., с 2004-2010 гг.)

арт. 1416 CARBON

Перед монтажом защиты необходимо демонтировать штатный передний пыльник.

Передние крепления – болт-крючок заводятся с верхней части подрамника приваренными прутками вперед, а с нижней части подрамника обтягиваются высокими гайками. Далее в указанные места устанавливаются задние крепления (пластины заводятся в подрамник) и монтируется защита.

Места установки передних креплений.

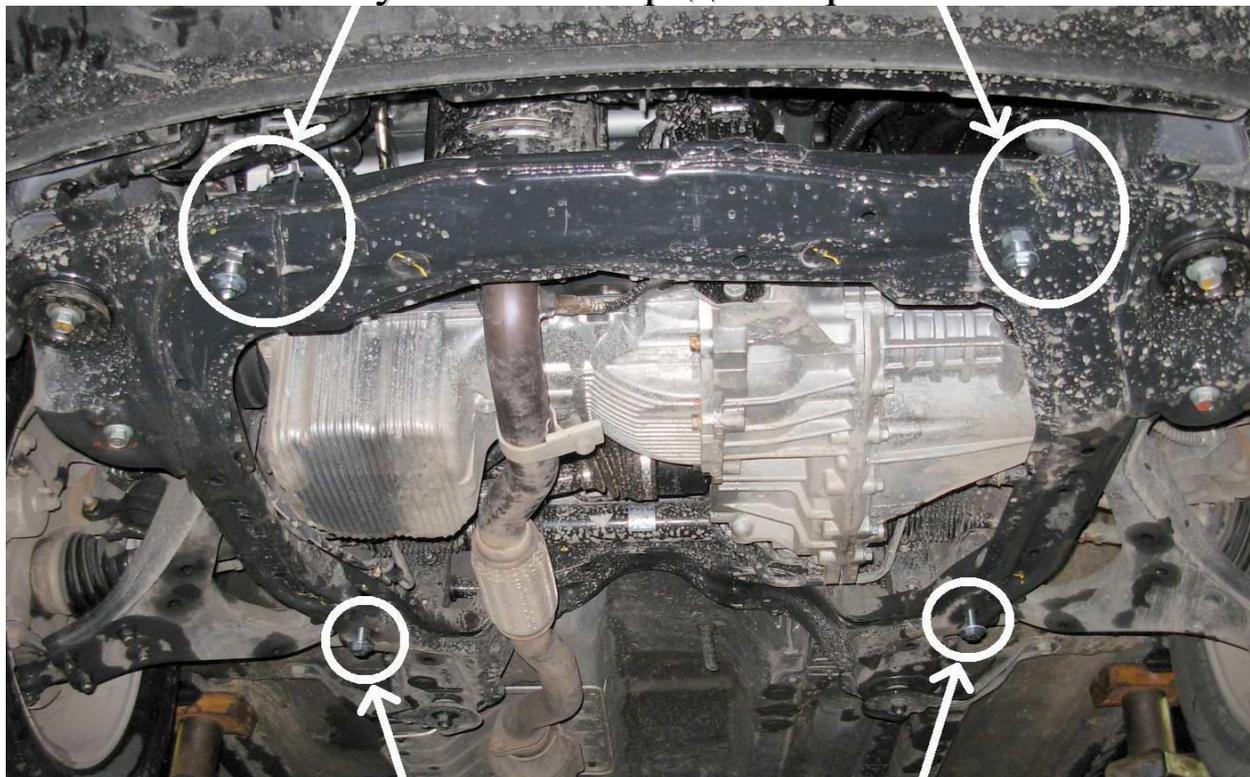

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

