




Kia Sportage (3, 3Рест., с 2010-2016 г.; 2.0-150 л.с., 2.0d-136 л.с.-184 л.с.)

арт. 141701 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

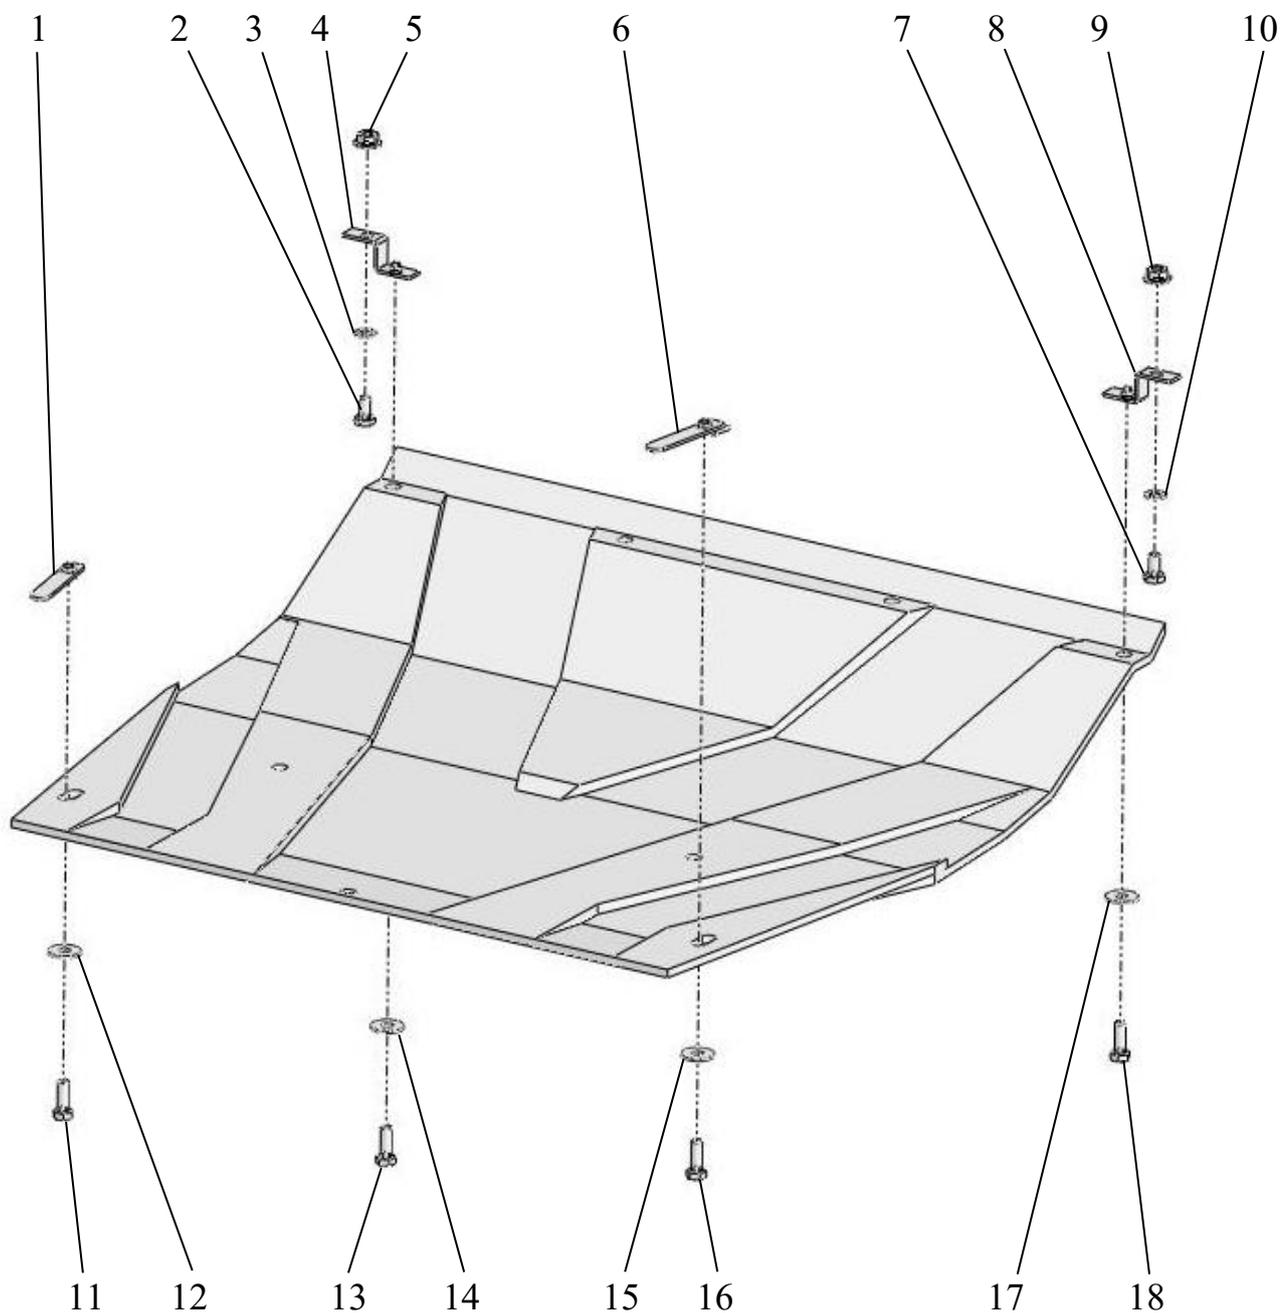

Крепление передней части защиты:

- 4,8 - кронштейны
- 2,7 - болты M10x20
- 3,10 - шайбы 10x20
- 5,9 - гайки M10 с фланцем
- 14,17 - шайбы 10x30
- 13,18 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

- 1,6 - пластины M10 L75 (95x18x3)
- 12,15 - шайбы 10x30
- 11,16 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



Kia Sportage (3, 3Рест., с 2010-2016 г.; 2.0-150 л.с., 2.0d-136 л.с.-184 л.с.)

арт. 141701 CARBON


Перед установкой защиты необходимо опустить переднюю часть пыльника и установить крепления передней части защиты.



Далее установить пыльник на место и сделать вырезы в пыльнике для крепления передней части защиты. Установить защиту.

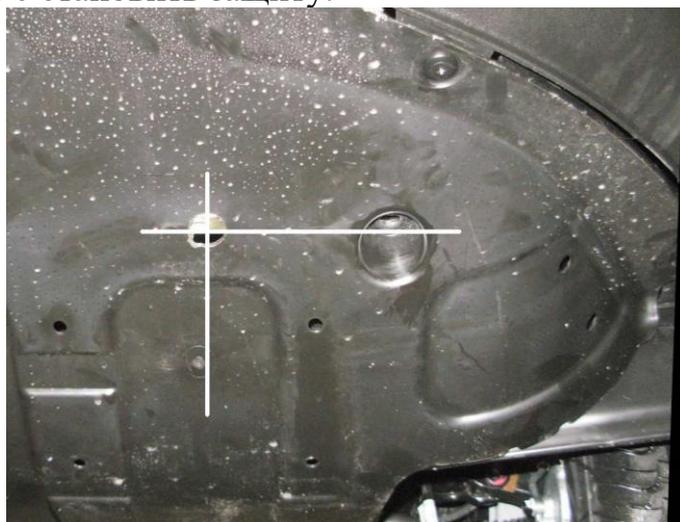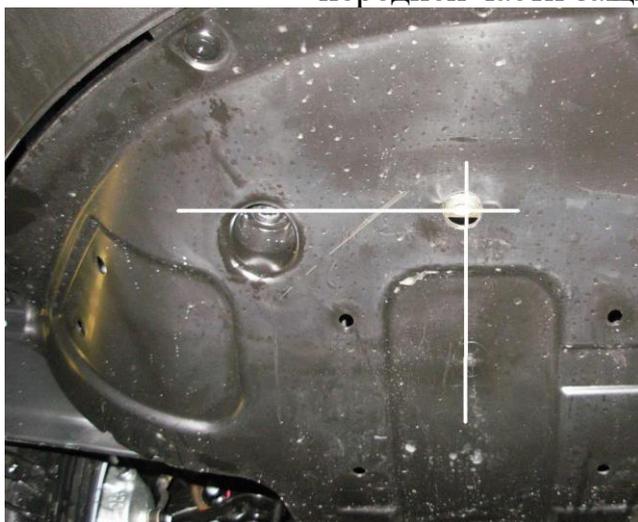

Места установки задних креплений.

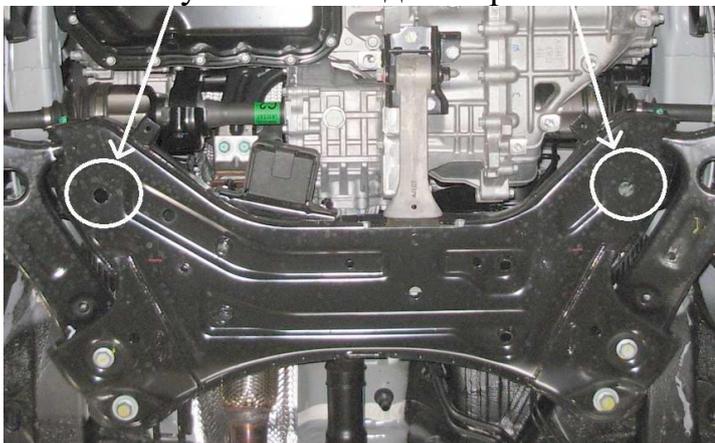

Защита на автомобиле.

