


Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

1 - крепежные отверстия для автомобиля Hyundai Sonata (ближе к центру)

2 - крепежные отверстия для автомобиля Kia Optima

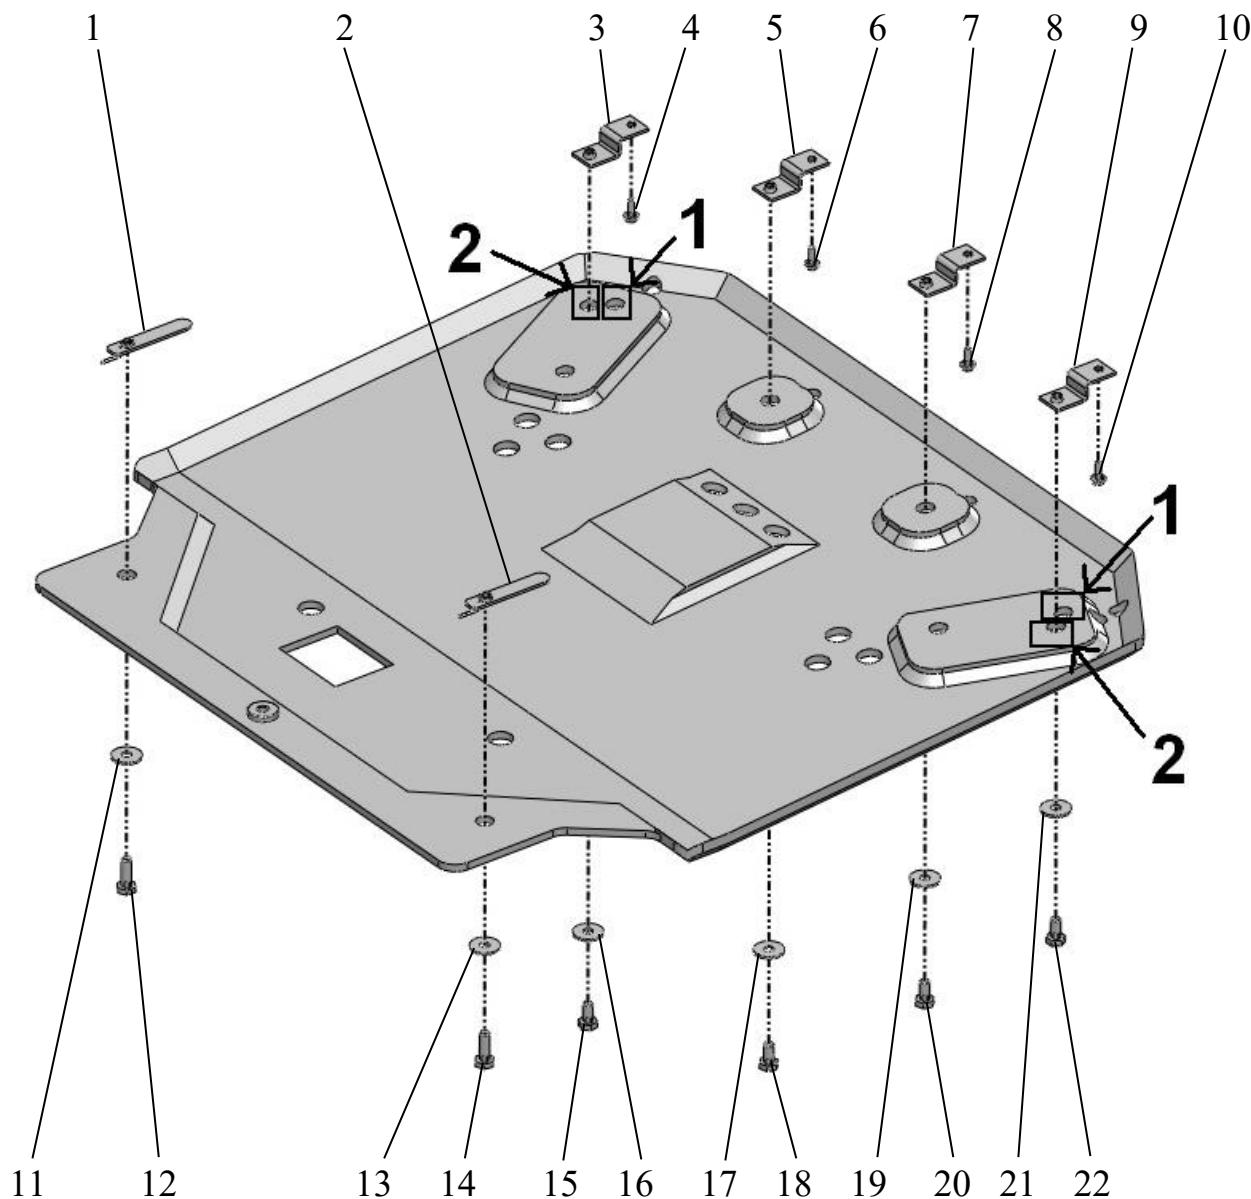**Крепление задней части защиты:**

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3)
 11,13 - шайбы 10x30
 12,14 - болты M10x30

Крепления передней части защиты:

3,5,7,9 - кронштейны M10 L50 H20
 4,6,8,10 - штатные винты M6
 16,17,19,21 - шайбы 10x30
 15,18,20,22 - болты M10x20


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места установки передних креплений.

Кронштейны притягиваются штатными винтами M6. Обтягивать кронштейны следует только после установки защиты.

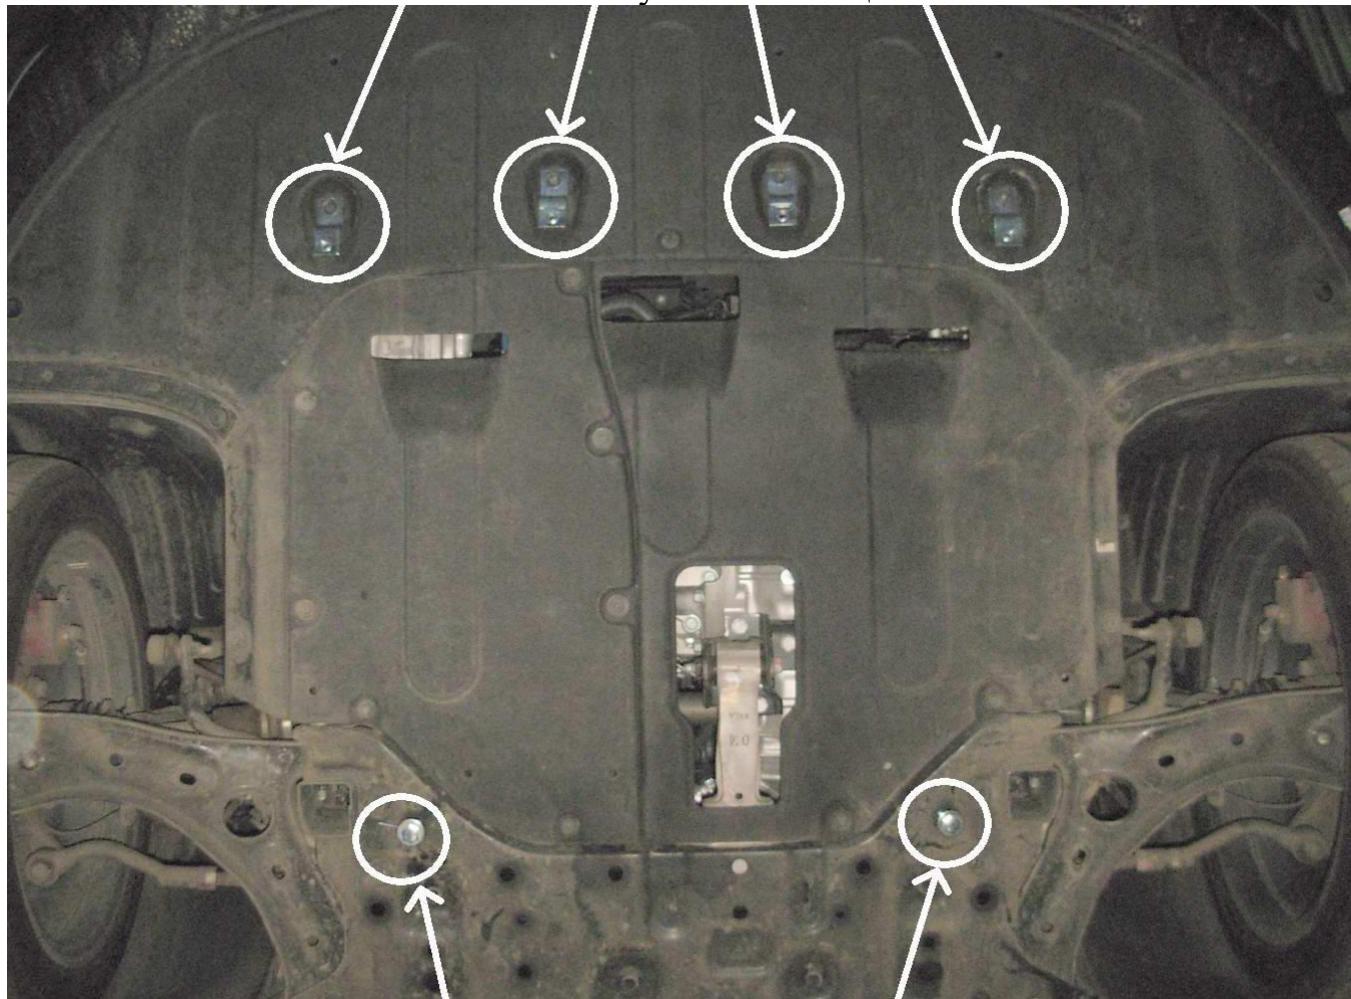

Места установки передних креплений.

Задние крепления.

