


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

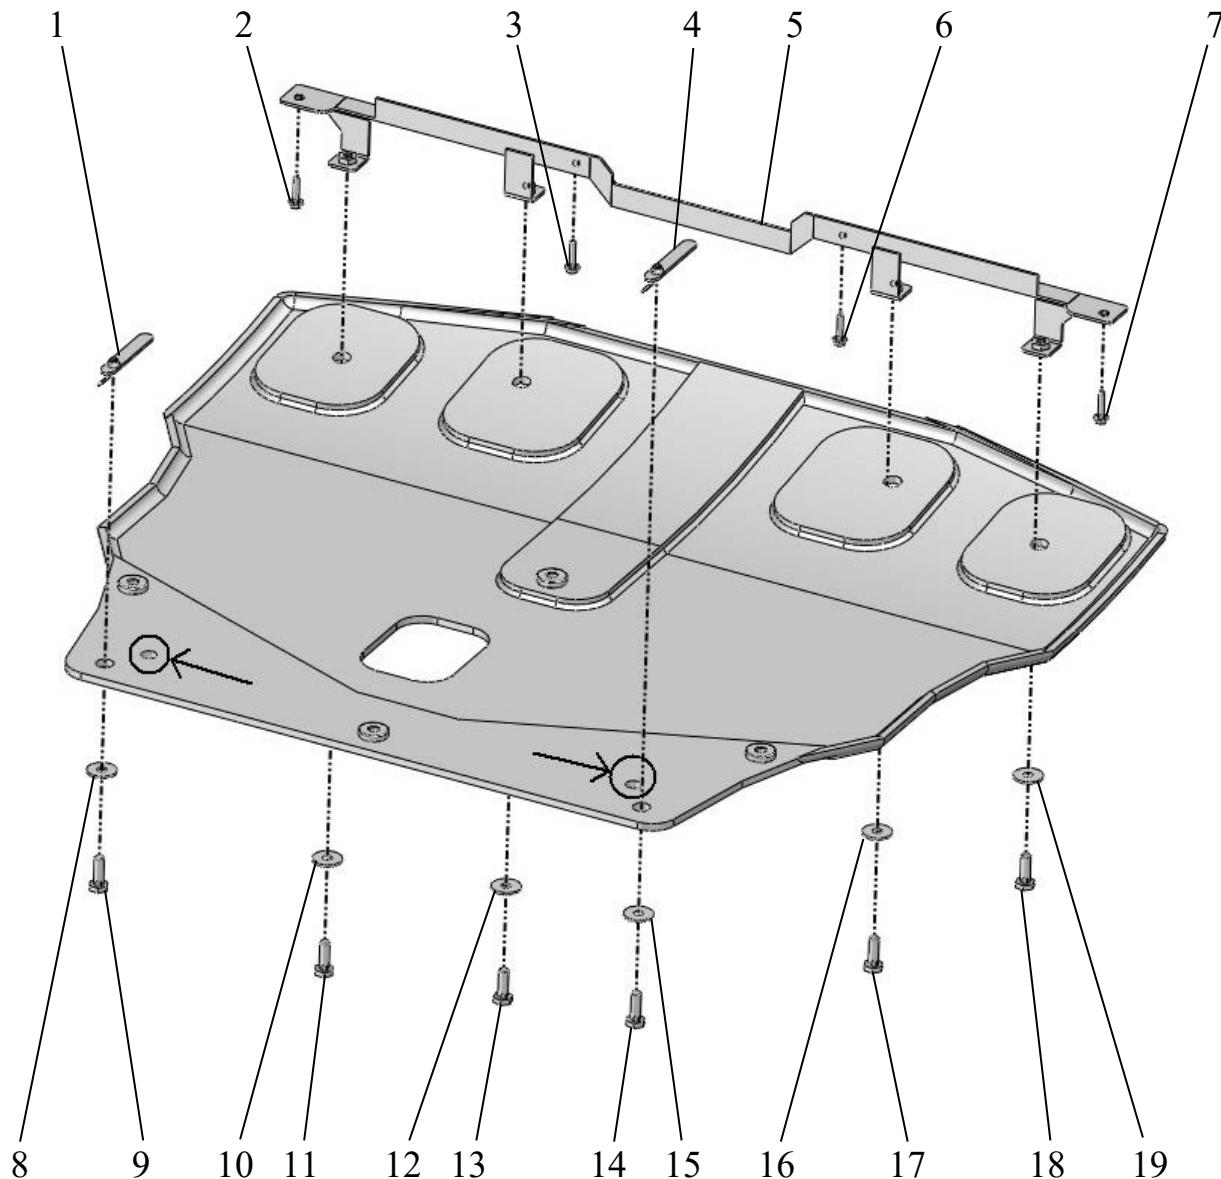

Для автомобиля Hyundai Elantra (7, CN7, с 2021 г.) задние точки крепления указаны стрелками.

Крепление передней части защиты:

- 5 - балка
- 2,3,6,7 - штатные винты M6
- 10,12,16,19 - шайбы 10x30
- 11,13,17,18 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:


- 1,4 - пластины M10 L75 (95x15x3)
- 8,15 - шайбы 10x30
- 9,14 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг·м, М10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник и закрепить балку 4-мя штатными винтами M6 крепления пыльника. Отверстия в пыльнике расширить напротив этих винтов для нормального прилегания пыльника впоследствии.

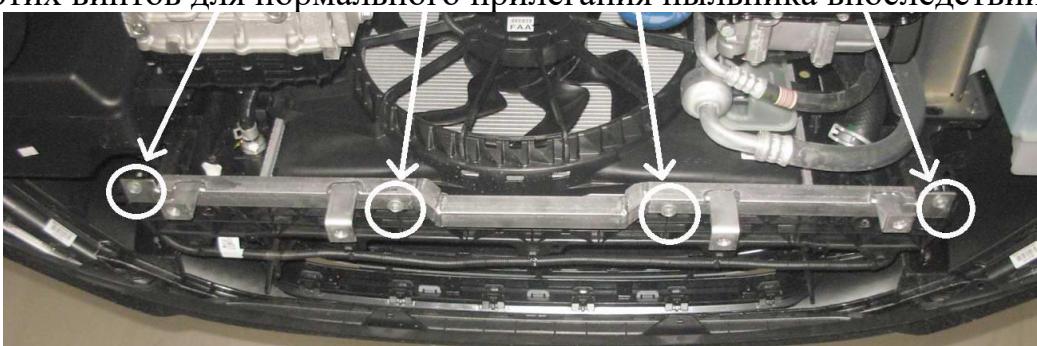

В пыльнике сделать 4 выреза для крепления передней части защиты и вырез под центральную часть балки. Вернуть пыльник на место.

Места установки передних креплений.

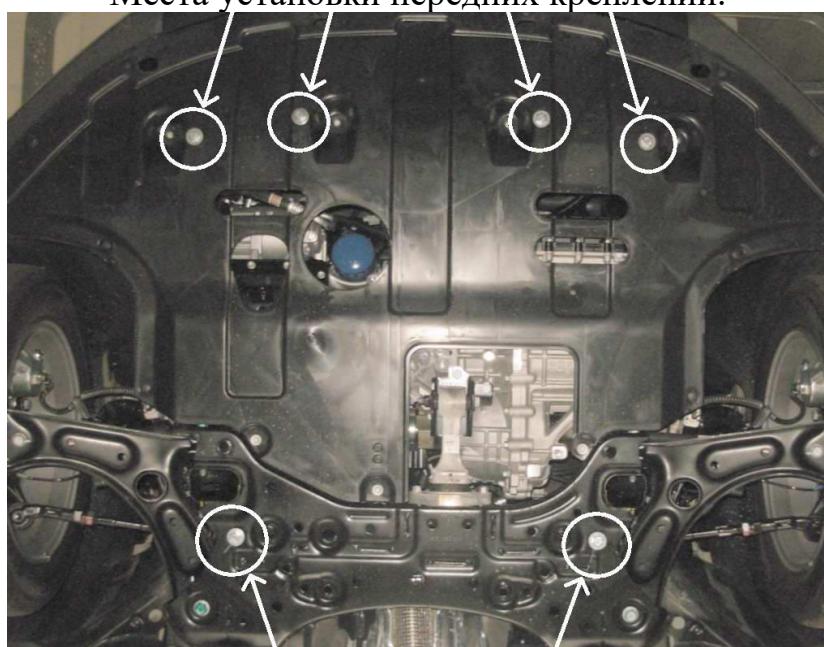

Места установки задних креплений.

Задняя защита на автомобиле.

