


Hyundai Custo (1, с 2023 г., пр-во Китай; 380Т-2.0Т-236 л.с., 8АКП, 2WD)

арт. 143001 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

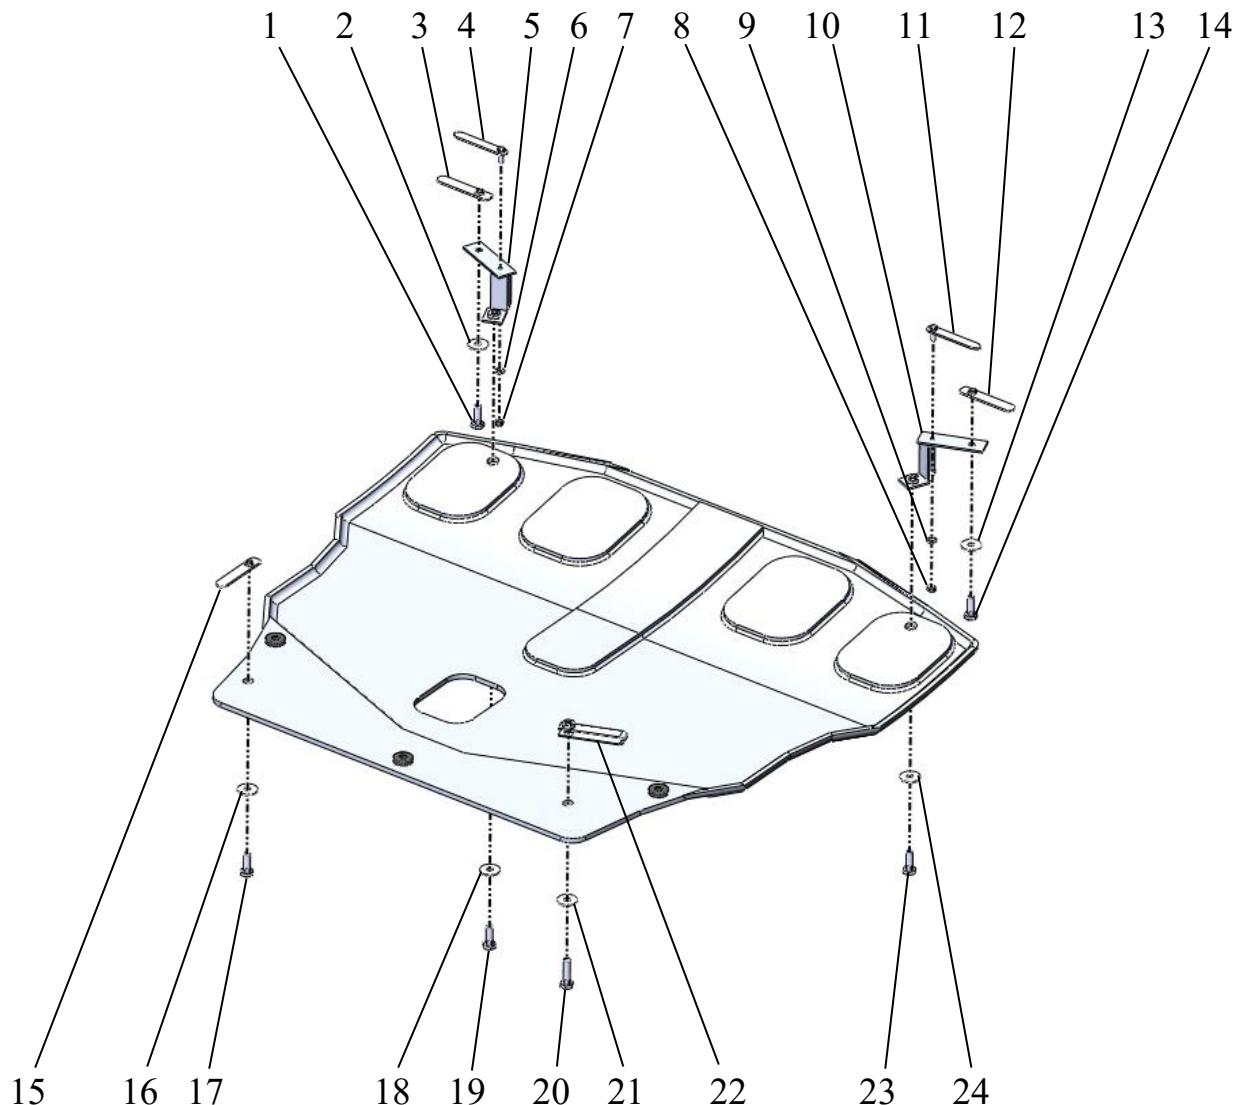

Крепления задней части защиты:

- 15 - пластина M10 L75 (95x18x3бк)
- 22 - скоба M10 L85
- 16,21 - шайбы 10x30
- 17 - болт M10x30
- 20 - болт M10x40

Крепление передней части защиты:

- 5 - кронштейн левый (с водительской стороны)
- 10 - кронштейн правый
- 3,12 - пластины M10 L75 (95x18x3бк)
- 2,13 - шайбы 10x30
- 1,14 - болты M10x30
- 4,11 - шпильки M6x20 (95x15x3)
- 6,9 - шайбы 6x15
- 7,8 - гайки M6
- 18,24 - шайбы 10x30
- 19,23 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг•м, М10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Hyundai Custo (1, с 2023 г., пр-во Китай;
380Т-2.0Т-236 л.с., 8АКП, 2WD)**
арт. 143001 CARBON

На время установки передних креплений демонтировать штатный пыльник под двигателем. После установки и обтяжки передних кронштейнов вернуть пыльник на место и сделать в нем вырезы напротив кронштейнов, чтобы пыльник встал на свои места.

Места установки креплений передней части защиты.

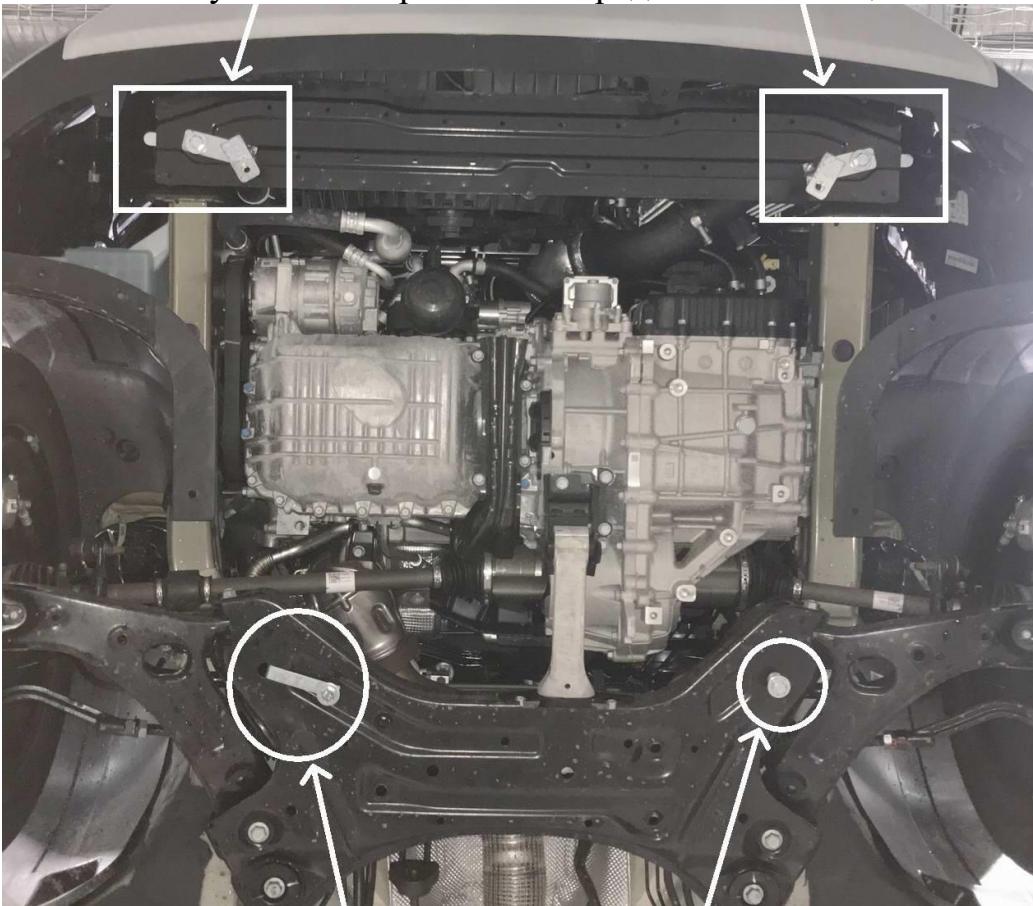

Места установки креплений задней части защиты.
Задняя часть защиты на автомобиле.

