


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

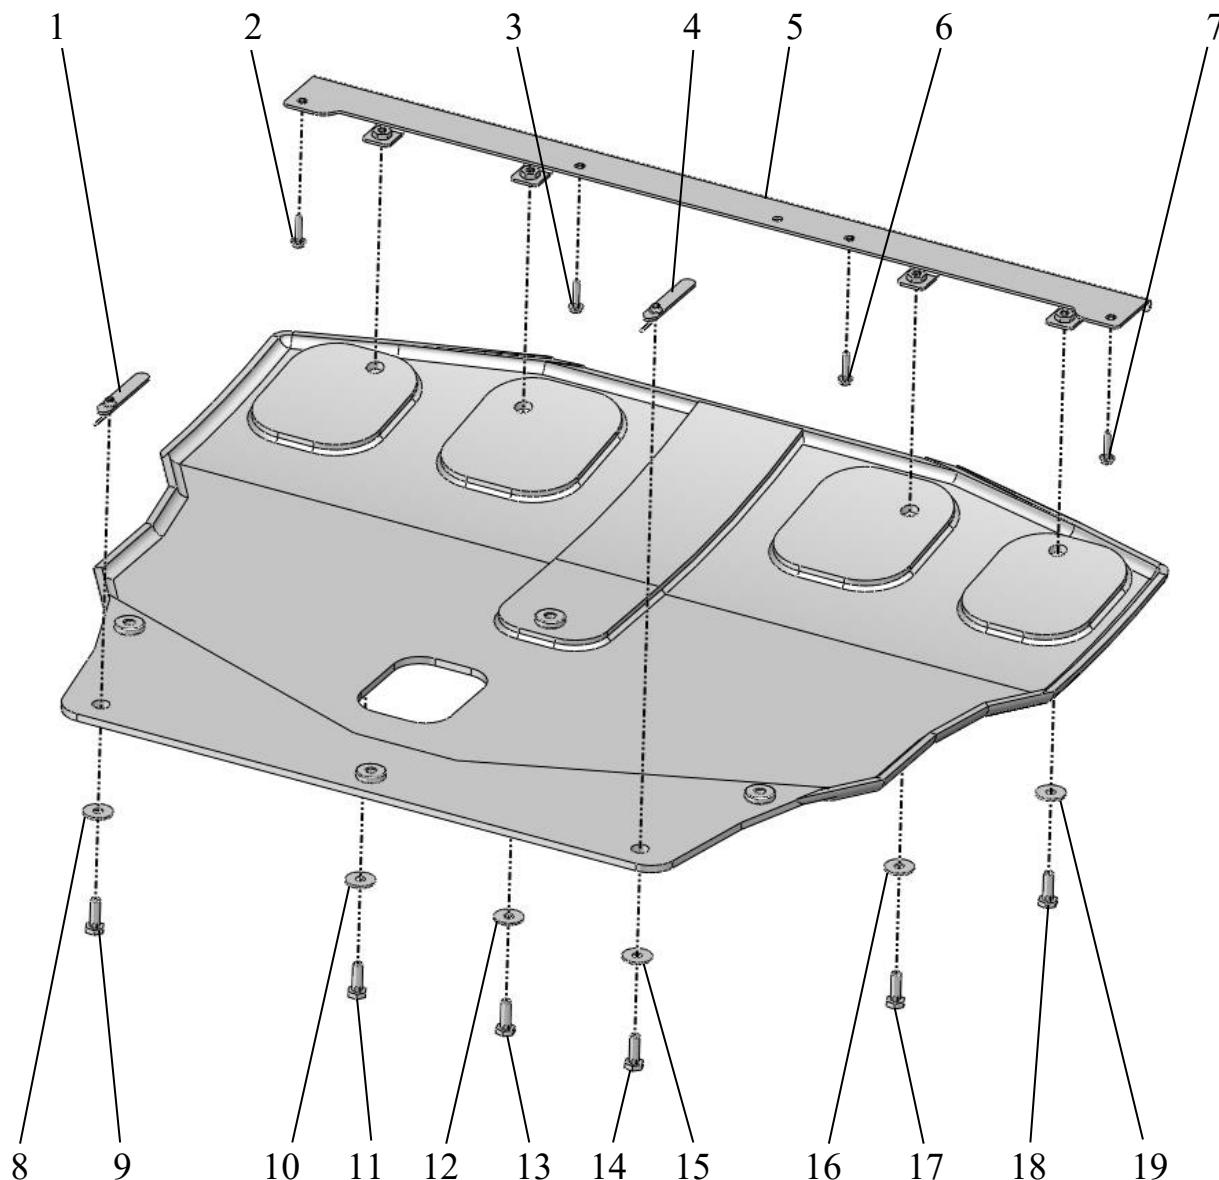

Крепление передней части защиты:

5 - балка (высота 55)
2,3,6,7 - штатные винты M6
10,12,16,19 - шайбы 10x30
11,13,17,18 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

1,4 - пластины M10 L75 (95x18x3бк)
8,15 - шайбы 10x30
9,14 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг·м, М10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник и закрепить балку 4-мя штатными винтами M6 крепления пыльника.



Отверстия в пыльнике расширить напротив этих винтов для нормального прилегания пыльника впоследствии.



В пыльнике сделать вырезы в тех местах где он упирается в балку. Вернуть пыльник на место. Места установки передних креплений.

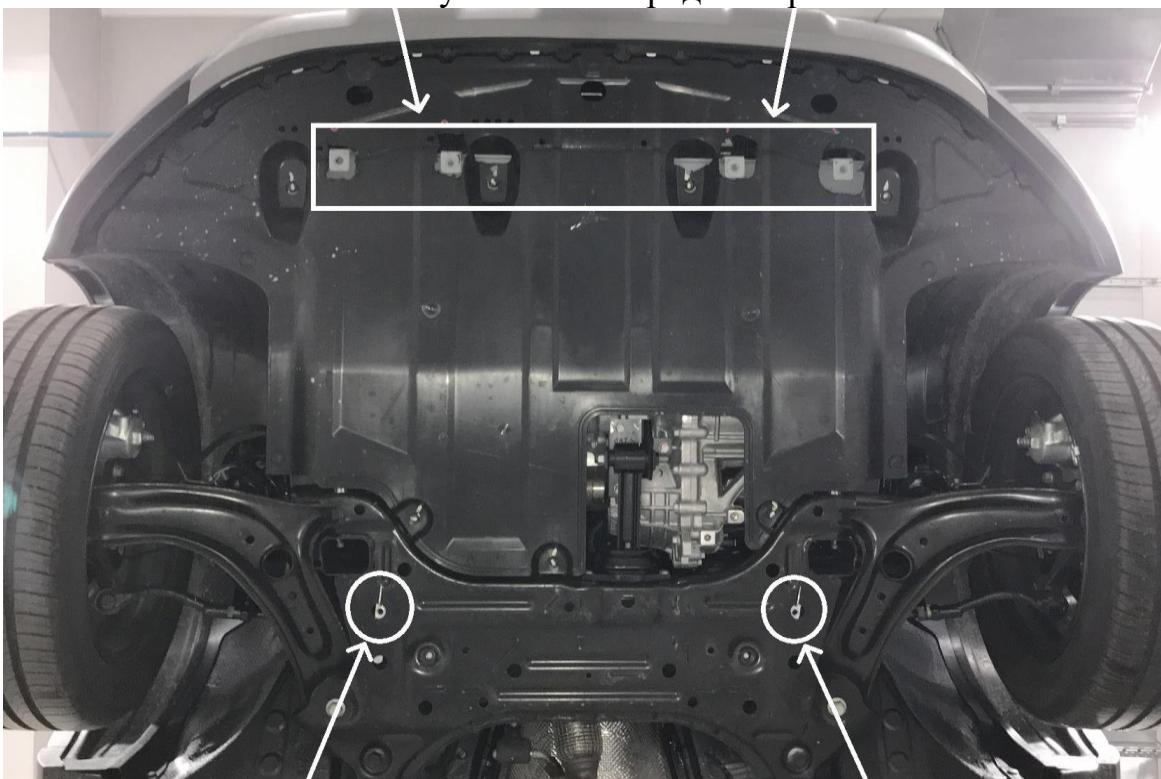

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

