


Installation instruction

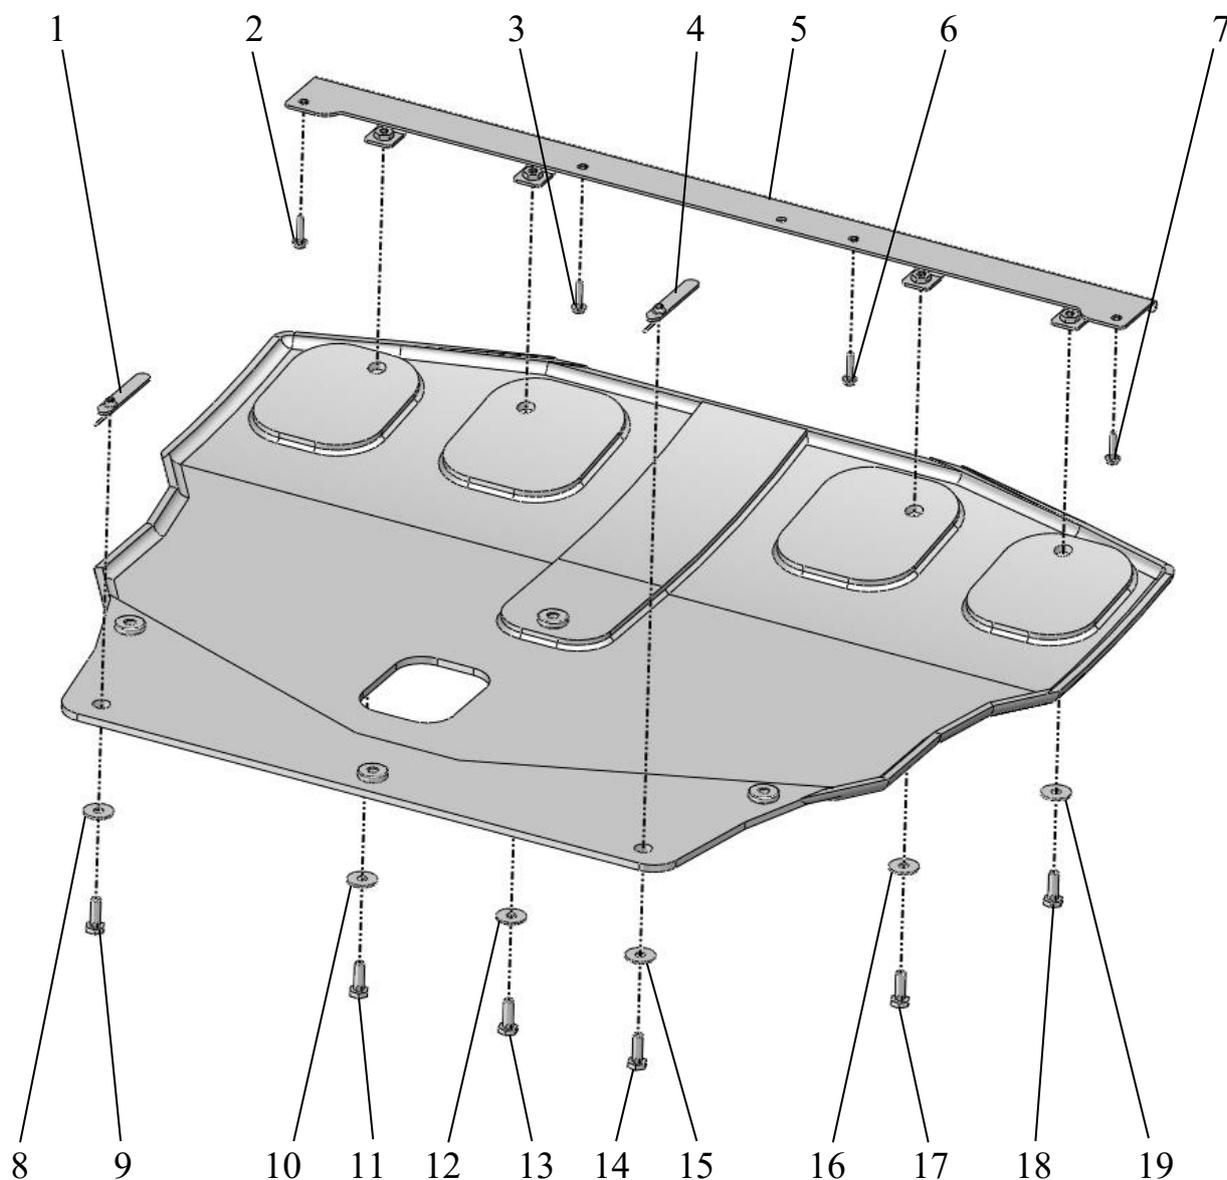

Крепление передней части защиты:

5 - балка
2,3,6,7 - штатные винты М6
10,12,16,19 - шайбы 10x30
11,13,17,18 - болты М10x30

Крепление задней части защиты:

1,4 - пластины М10 L75 (95x15x3)
8,15 - шайбы 10x30
9,14 - болты М10x30

Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг•м, М10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник и закрепить балку 4-мя штатными винтами М6 крепления пыльника.




Отверстия в пыльнике расширить напротив этих винтов для нормального прилегания пыльника впоследствии.



В пыльнике сделать 4 выреза для крепления передней части защиты.
Вернуть пыльник на место.

Места установки передних креплений.

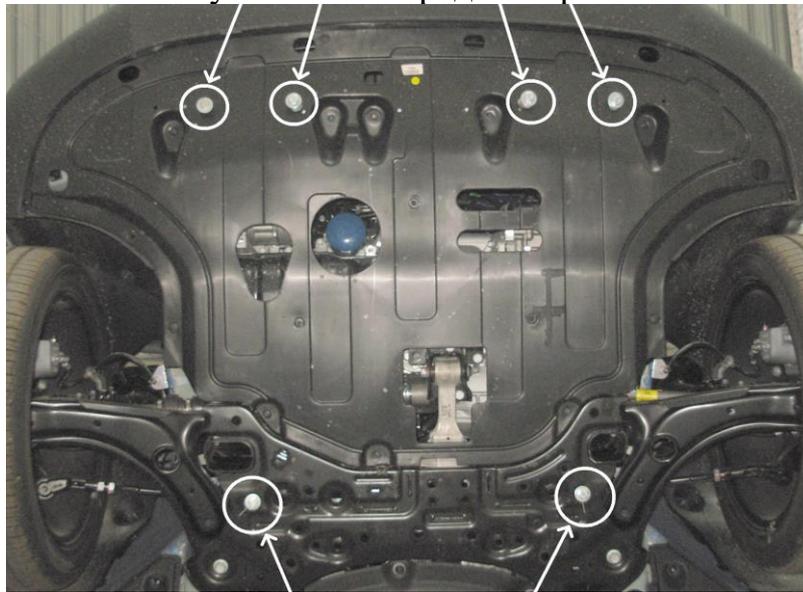

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

