


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

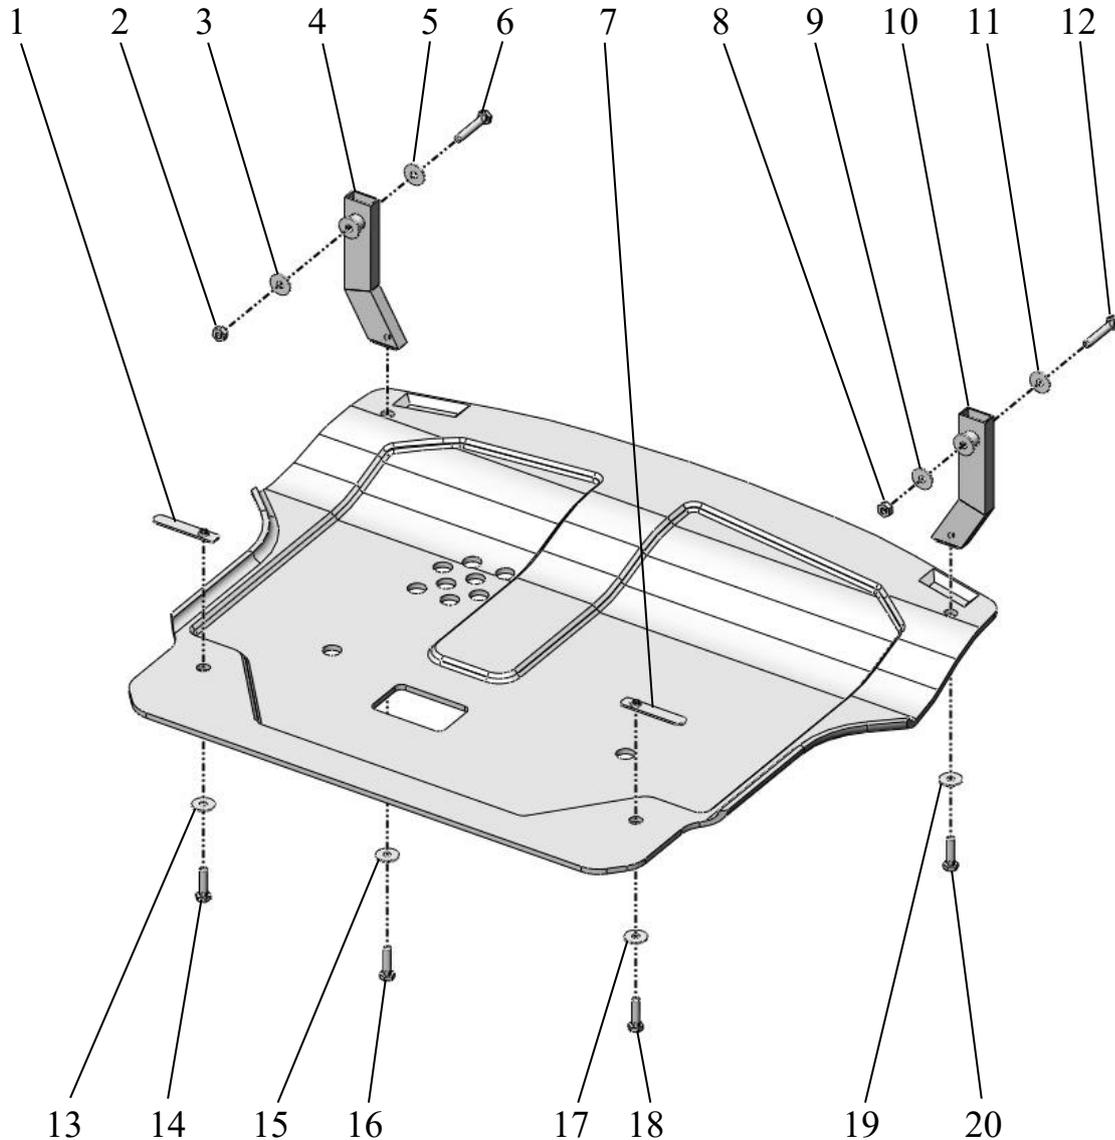

### Крепления задней части защиты:

1,7 - пластины M10 L75 (95x18x36к)  
13,17 - шайбы 10x30  
14,18 - болты M10x35

### Крепление передней части защиты:

4 - левый кронштейн (с водительской стороны)  
10 - правый кронштейн  
6,12 - болты M10x60  
3,5,9,11 - шайбы 10x30  
2,8 - гайки M10  
15,19 - шайбы 10x30  
16,20 - болты M10x35

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Kia Seltos (1, с 2019-2023 г.; 1.6Т-177 л.с.-7АМТ-2WD, 2.0-149 л.с.-CVТ-2WD-4WD)


арт. 1431 CARBON

Для установки передних креплений необходимо демонтировать штатный пыльник.


На фото ниже показаны места крепления защиты без штатного пыльника.



Место установки правого кронштейна.  
Кронштейны крепятся к фланцу лонжерона болтом М10, через сквозные отверстия.  
Нижние части кронштейнов развести от центра автомобиля и обтянуть в таком положении.

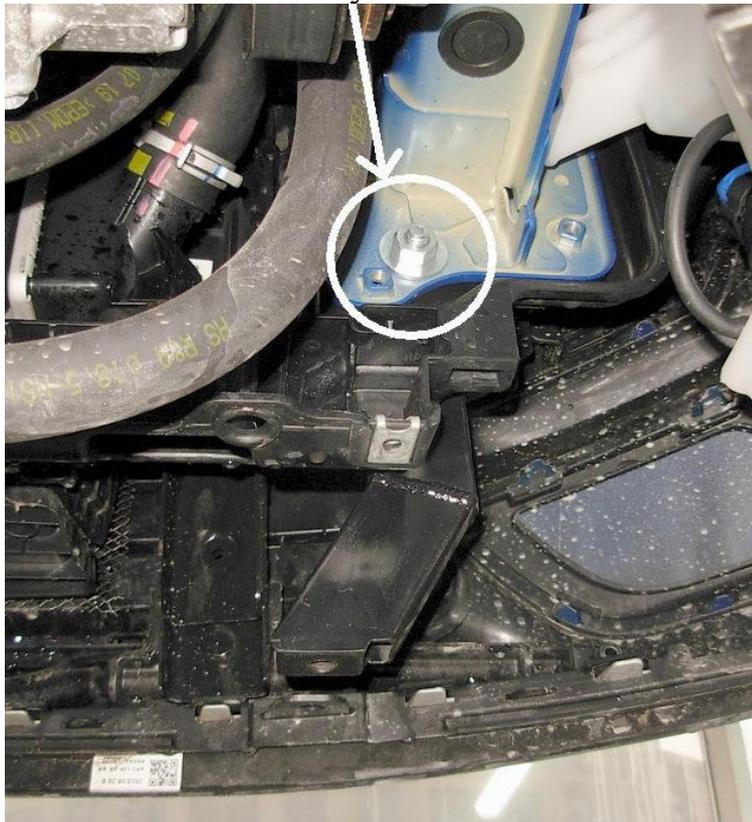

После установки и обтяжки кронштейнов вернуть пыльник на место и сделать в нем отверстия напротив передних точек крепления.

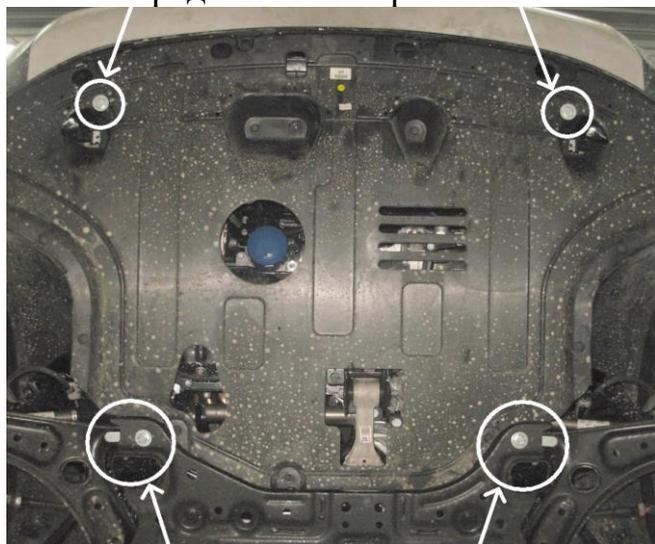

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

