


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

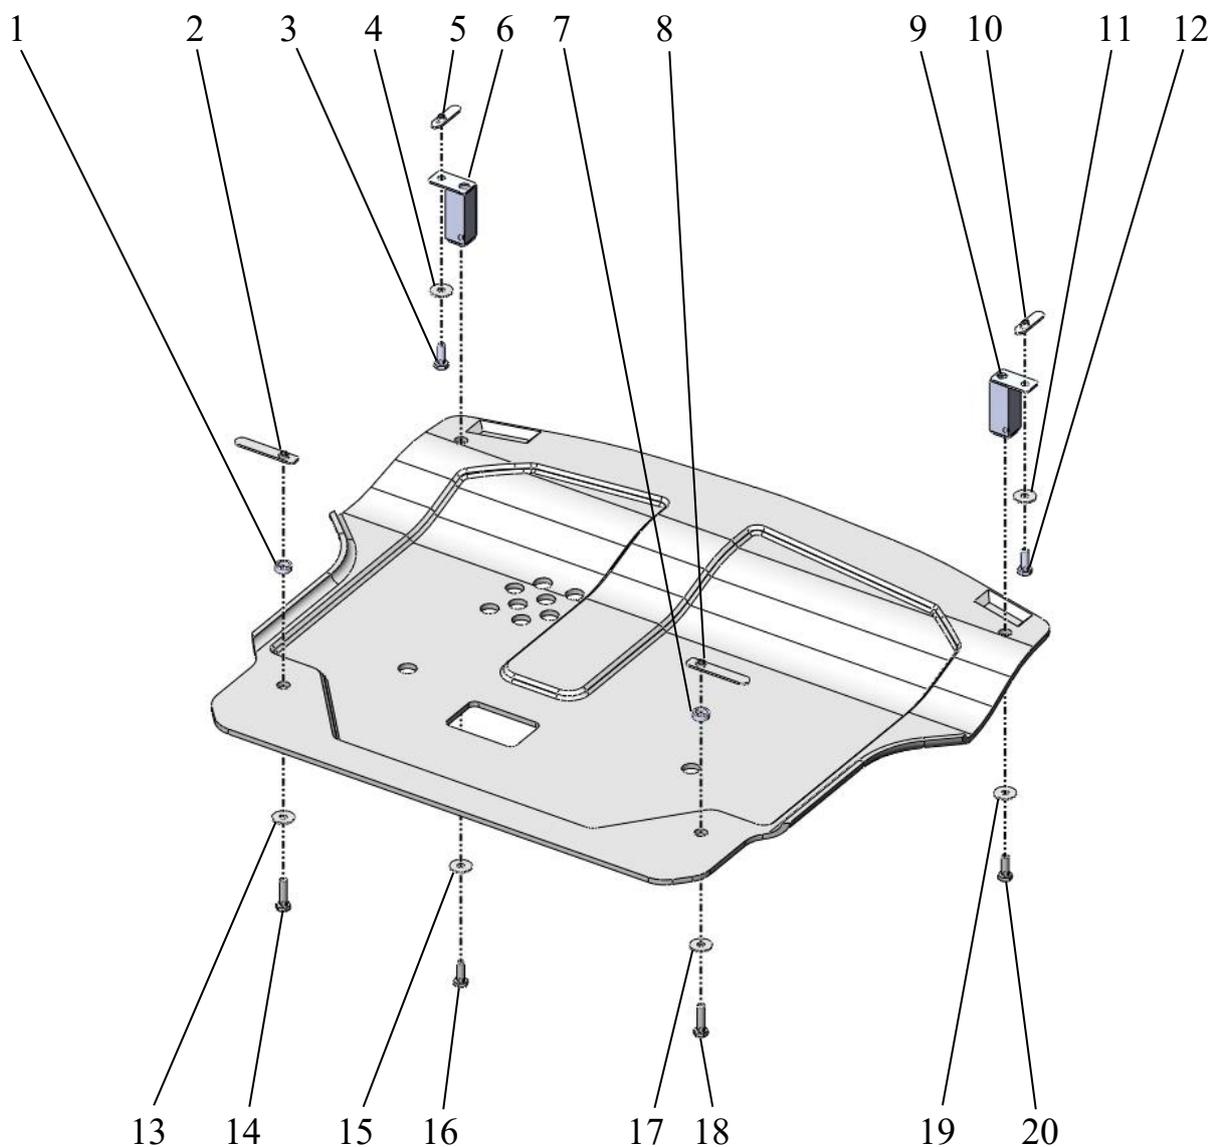

Крепления задней части защиты:

2,8 - пластины M10 L75 (95x18x36к)
1,7 - проставки 8x22
13,17 - шайбы 10x30
14,18 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:

6,9 - кронштейны
5,10 - пластины M10 L40 (60x15x36к)
4,11,15,19 - шайбы 10x30
3,12,16,20 - болты M10x30


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Для установки передних креплений необходимо демонтировать штатный пыльник.

Задняя часть защиты крепится через проставки.

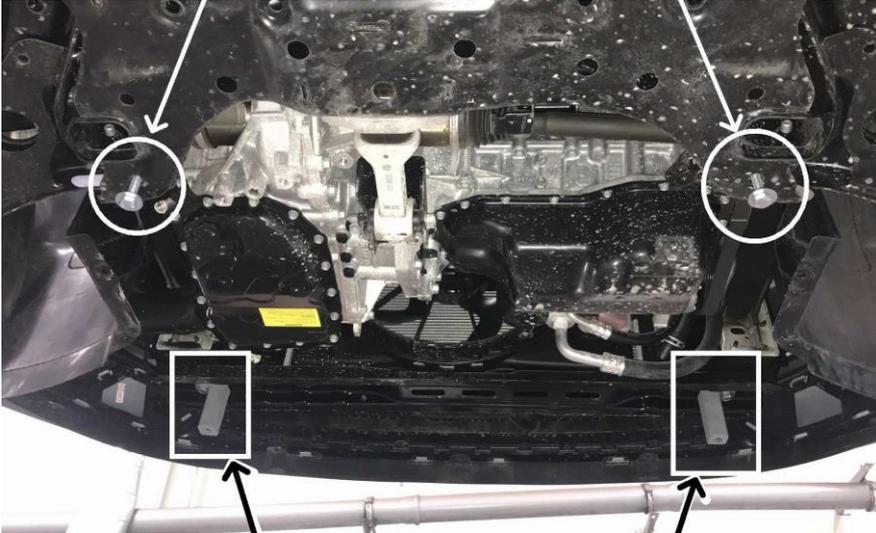


Места установки креплений передней части защиты.

Место установки правого кронштейна.



Кронштейны обтягиваются в положении ближе к центру и упираются в передний загиб рамки радиатора.

Места установки задних креплений.

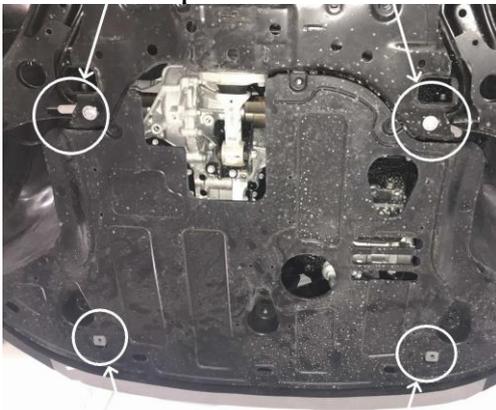

После установки и обтяжки кронштейнов вернуть пыльник на место и сделать в нем отверстия напротив передних точек крепления.

Защита на автомобиле.

