


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

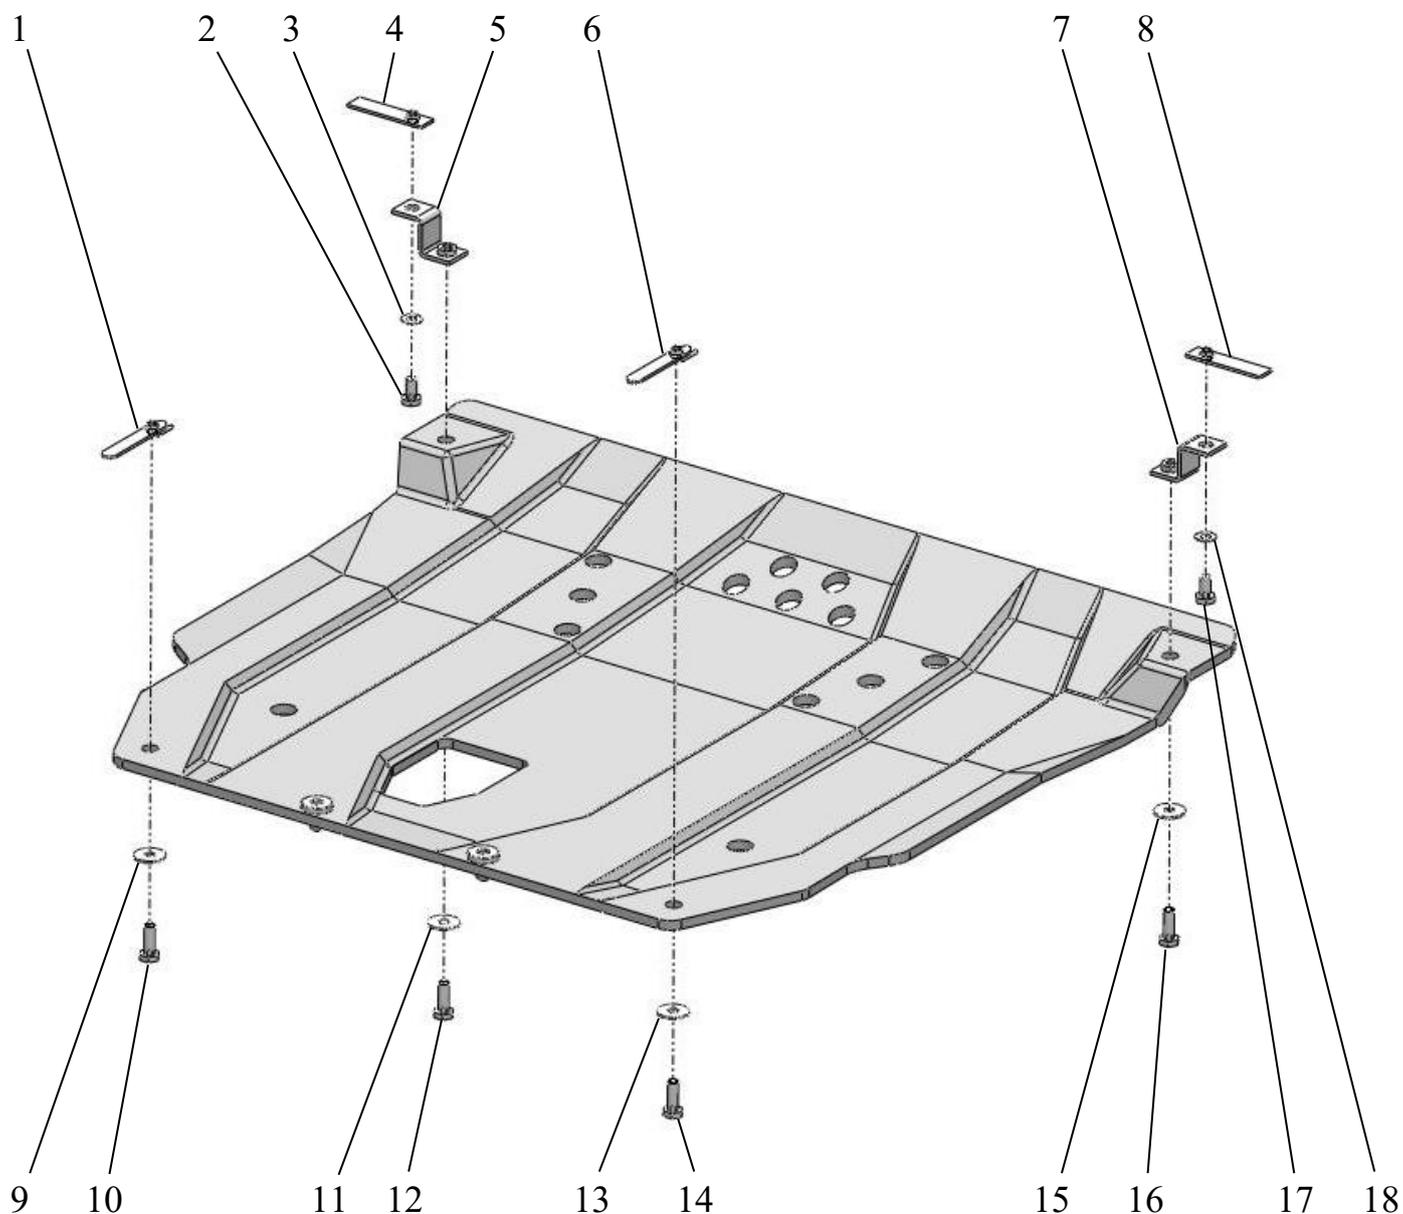

Крепление передней части защиты:

- 4,8 - пластины M10 L75 (95x18x36к)
- 5,7 - кронштейны M10 L40 H60
- 3,18,11,15 - шайбы 10x30
- 2,17 - болты M10x20 с внутр. шестигр.
- 12,16 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:


- 1,6 - пластина M10 L75 (95x15x3)
- 9,13 - шайбы 10x30
- 10,14 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Для установки передних креплений
потребуется снять пыльник.

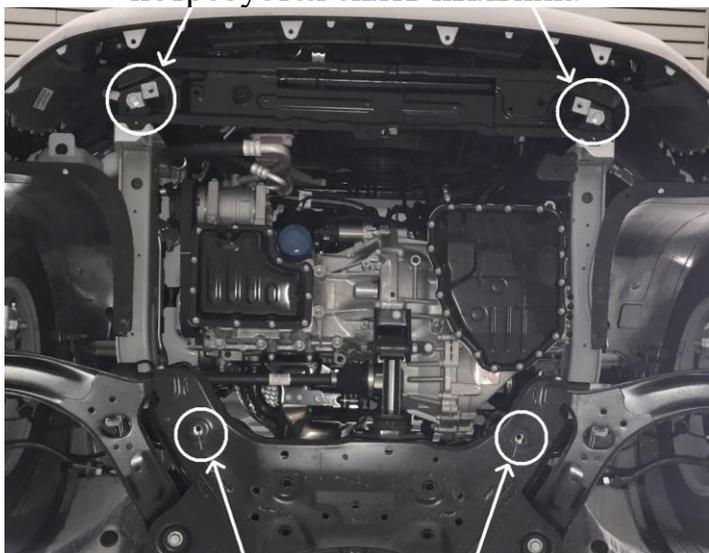

Места установки задних креплений.

Установить кронштейны не обтягивая и
вернуть пыльник на место. Сделать
вырезы в пыльнике напротив кронштейнов
так, чтобы можно было обтянуть
кронштейны после установки защиты.

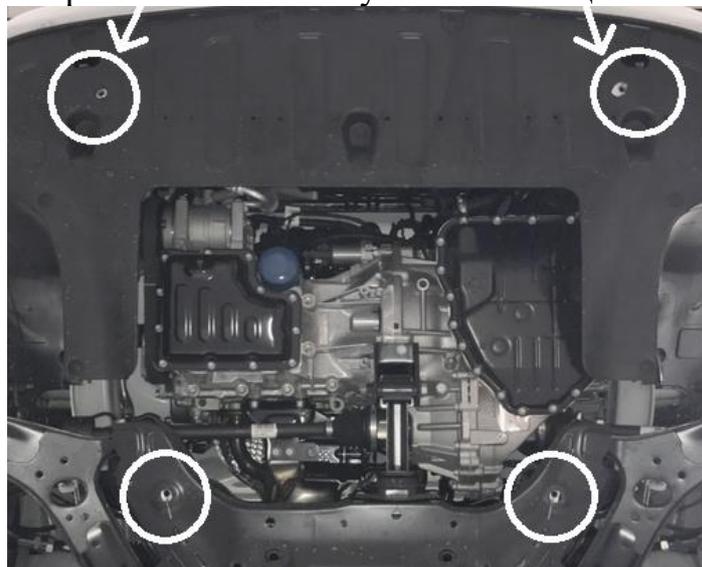

Защита на автомобиле.

