


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

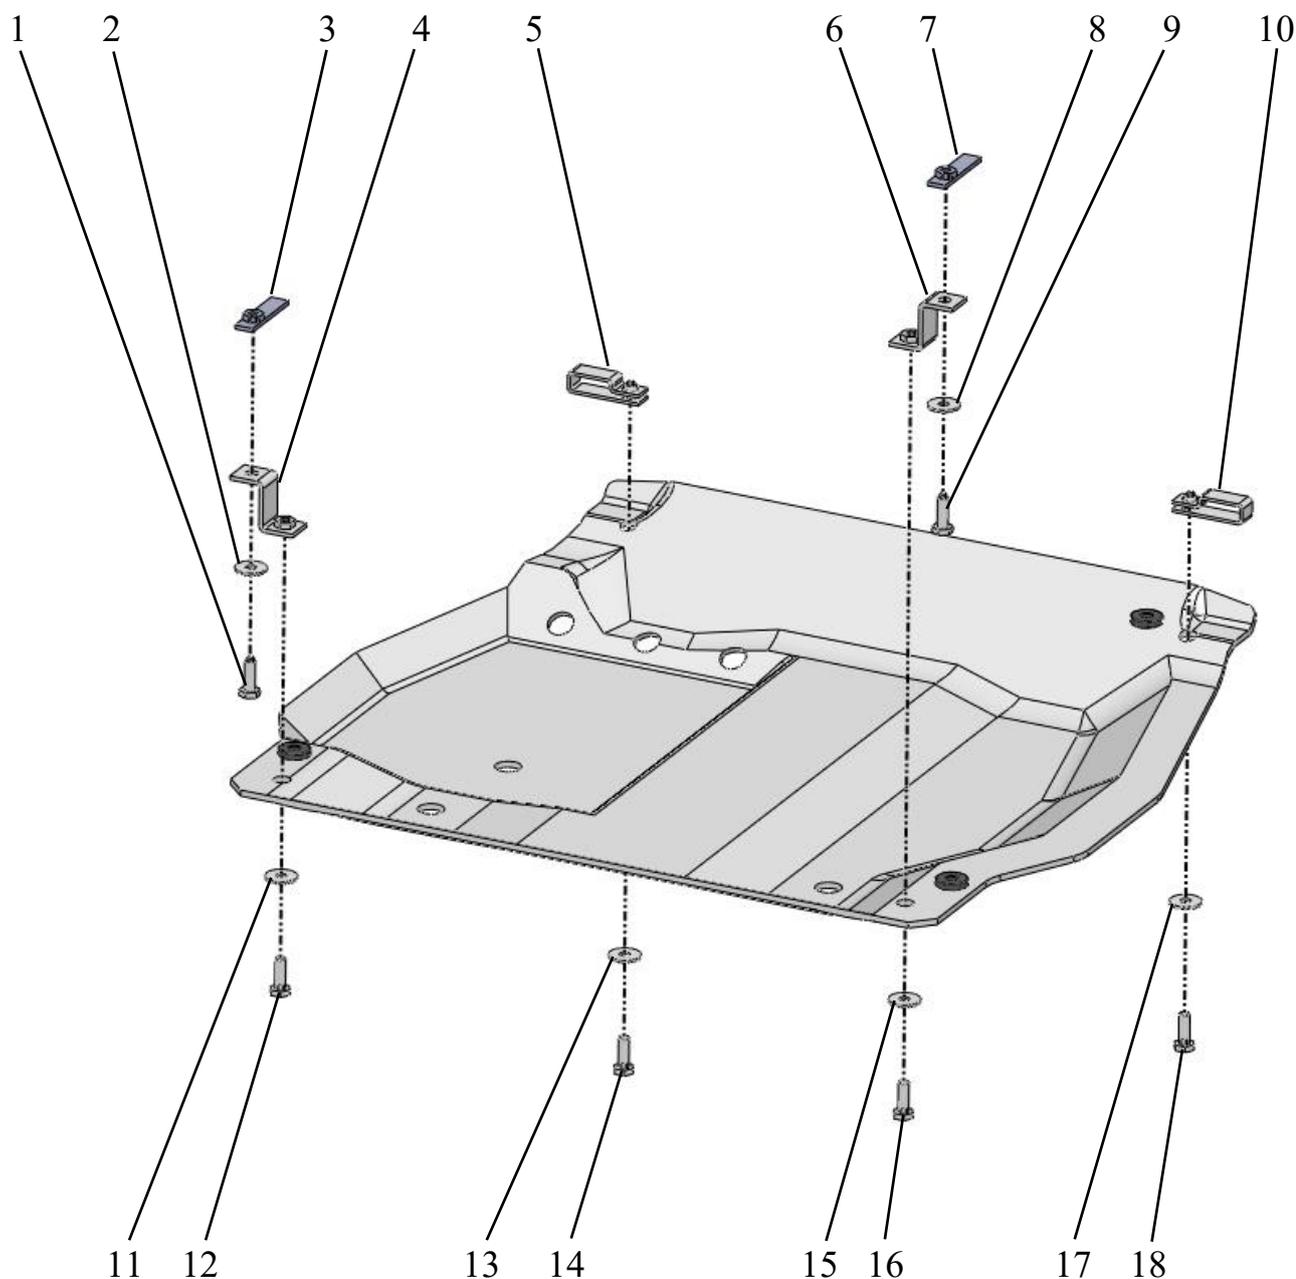

Крепление передней части защиты:

5, 10 - скобы M10 L40x15
13, 17 - шайбы 10x30
14, 18 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:


3, 7 - пластины M10 L55 (75x18x4)
4, 6 - кронштейны M10 L34 H50
2, 8, 11, 15 - шайбы 10x30
1, 9, 12, 16 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места установки передних креплений (скобы M10 L40x15, поз.5,10)

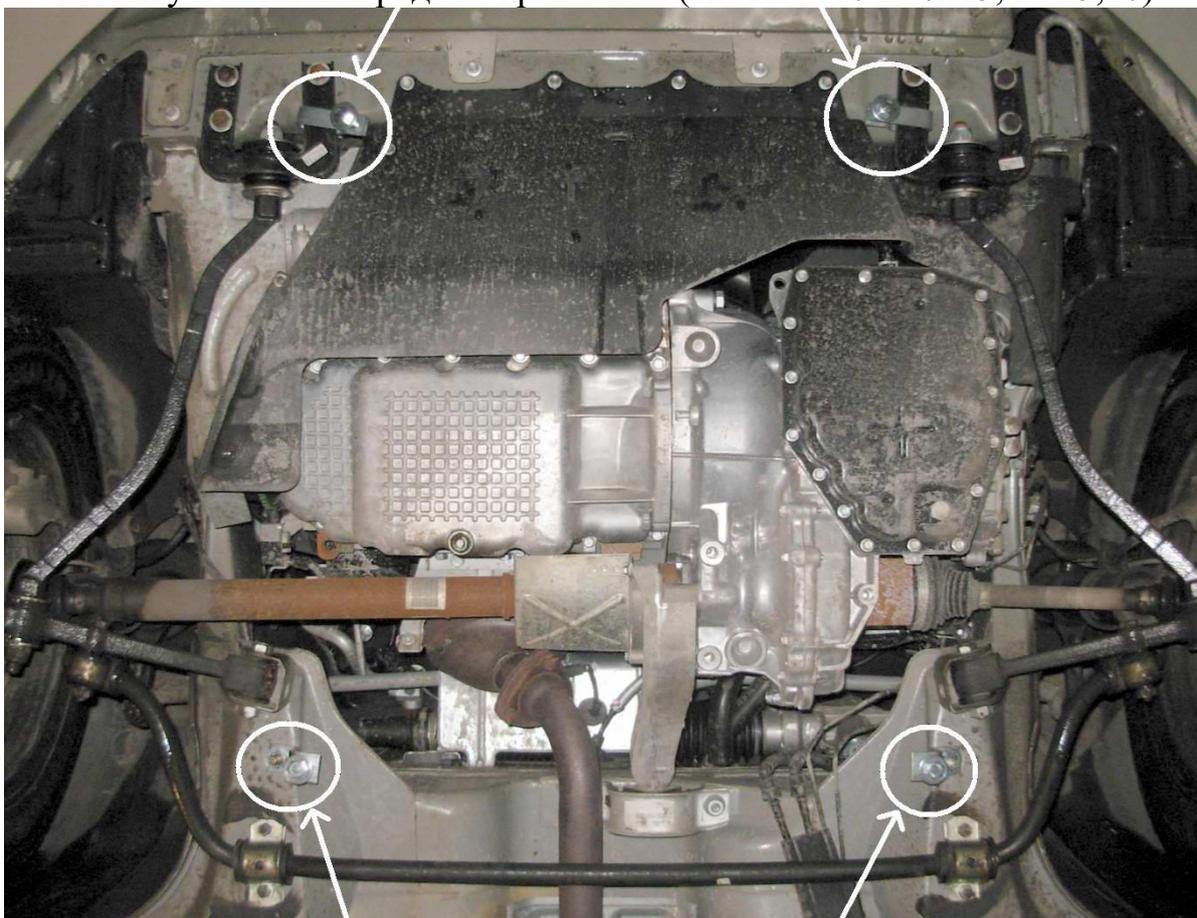

Места установки задних креплений.

В отверстия в лонжеронах завести пластины и установить кронштейны.

Обтягивать кронштейны только после установки защиты.

Защита на автомобиле.

