


Lada Priora МКПП, АМТ

арт. 1505 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

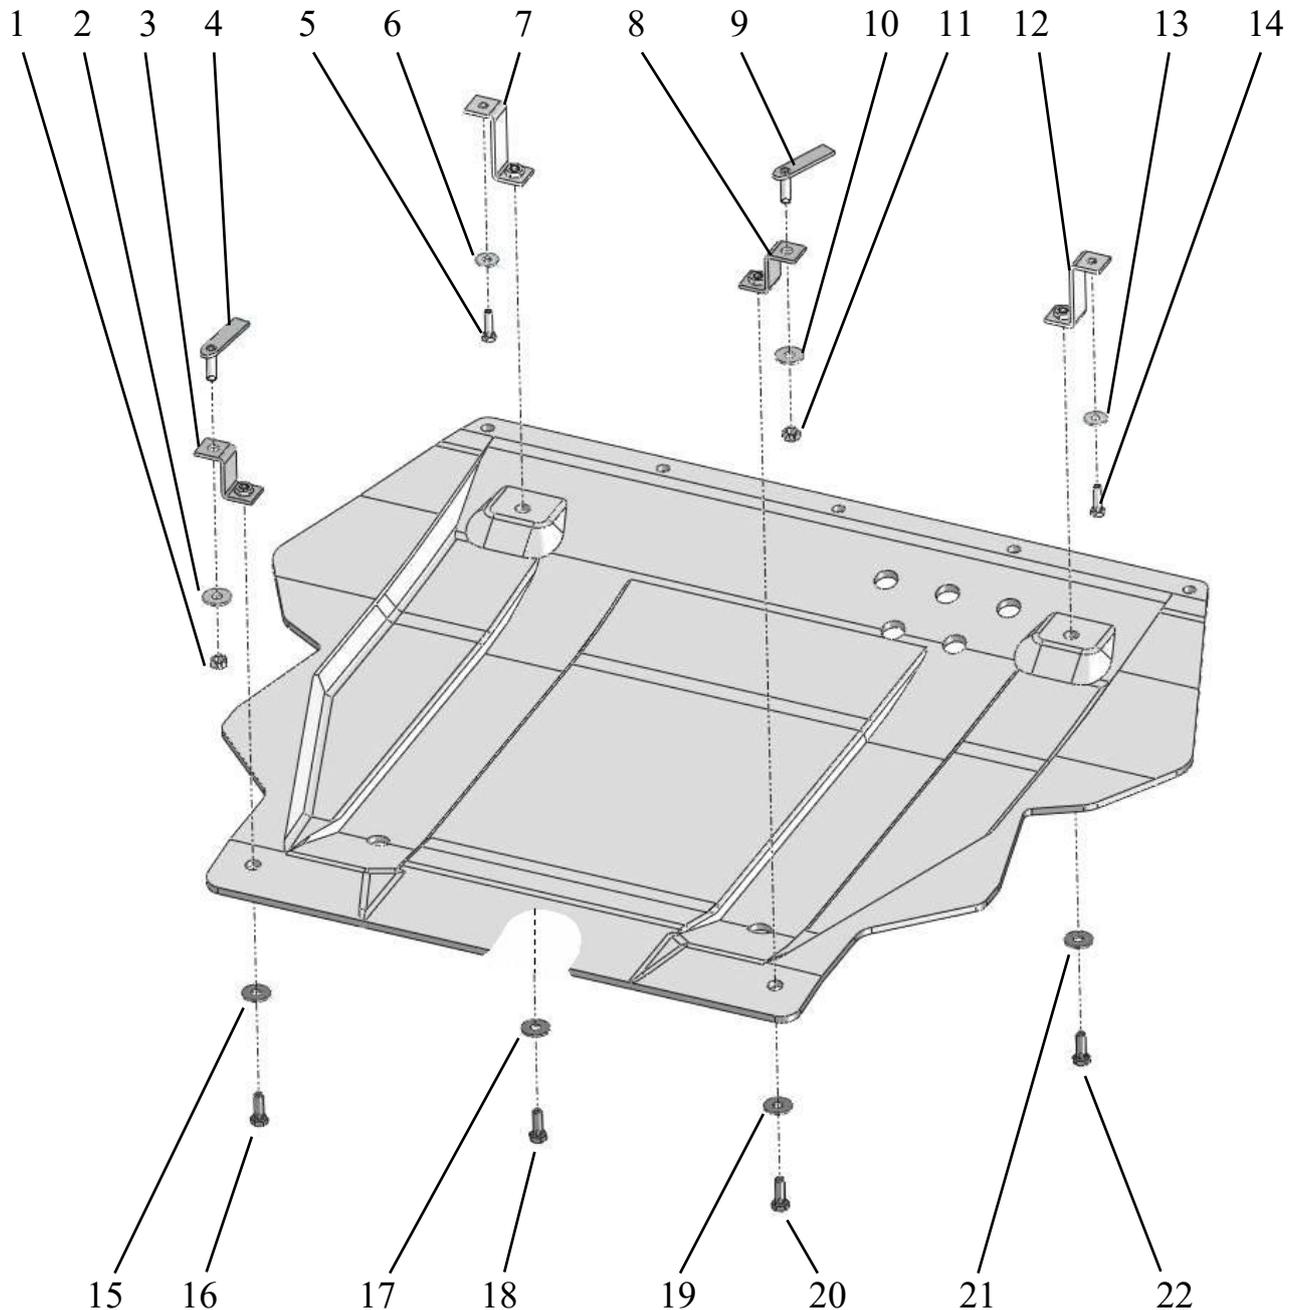

Крепление передней части защиты:

7, 12 - кронштейны M10 L34 H80
5, 14 - болты M8 (штатные на машине)
6, 13 - шайбы 8x24
17, 21 - шайбы 10x30
18, 22 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

4, 9 - шпильки M10 L62 H35
3, 8 - кронштейны M10 L34 H50
2, 10, 15, 19 - шайбы 10x30
1, 11 - гайки M10
16, 20 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Lada Priora МКПП, АМТ

1. Штатный металлический пыльник демонтировать.

Места установки задних креплений

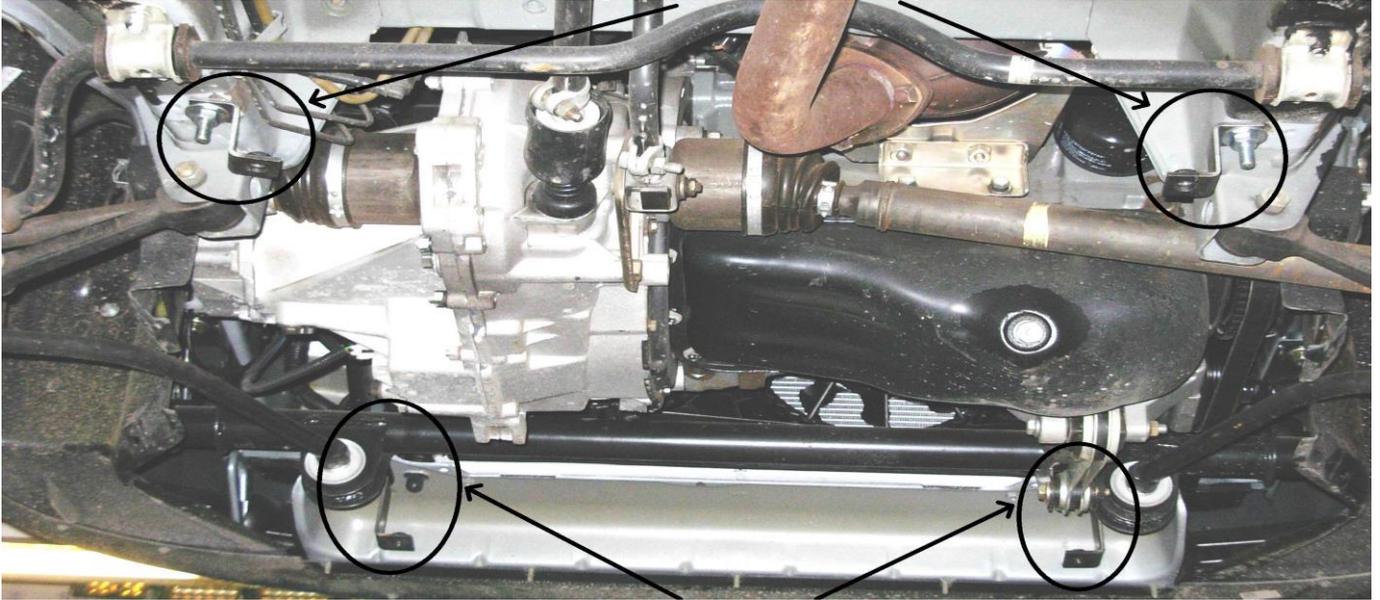

Места установки передних креплений

2. Перед установкой передних креплений защиты вывернуть штатные болты М8 (скрепляющие поперечную балку и кузов автомобиля) и ими же закрепить передние кронштейны.



3. Задние крепления рекомендуется устанавливать в собранном виде (кронштейн со шпилькой), вывернув гайку на шпильке на нужное расстояние. Пластины шпильки заводят в монтажное отверстие, развернув её в сторону передней части автомобиля.



4. Закрепить защиту на кронштейнах, затем обтянуть крепления задних кронштейнов.

Защита на автомобиле

