


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

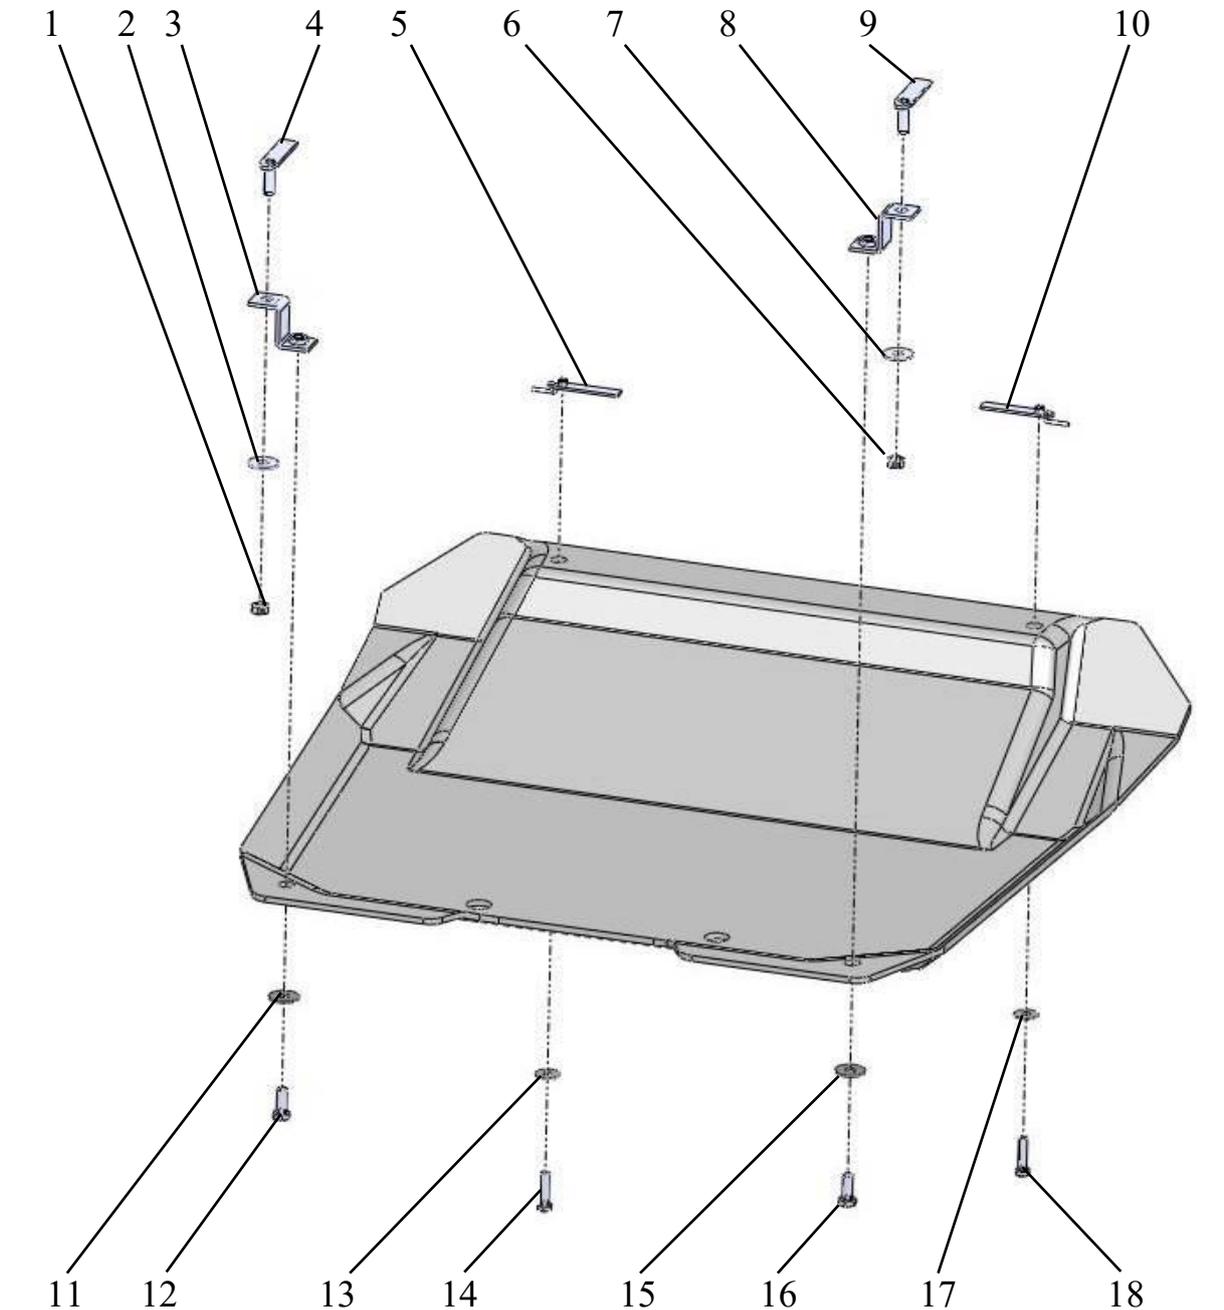

Крепление передней части защиты:

5, 10 - пластины M8 L60
13, 17 - шайбы 8x24
14, 18 - болты M8x40

Крепление задней части защиты:

4, 9 - шпильки M10 L62 H35
3, 8 - кронштейны M10 L34 H50
2, 7, 11, 15 - шайбы 10x30
1, 6 - гайки M10
12, 16 - болты M10x30


Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Защита устанавливается поверх штатного металлического пыльника.


Места установки передних креплений

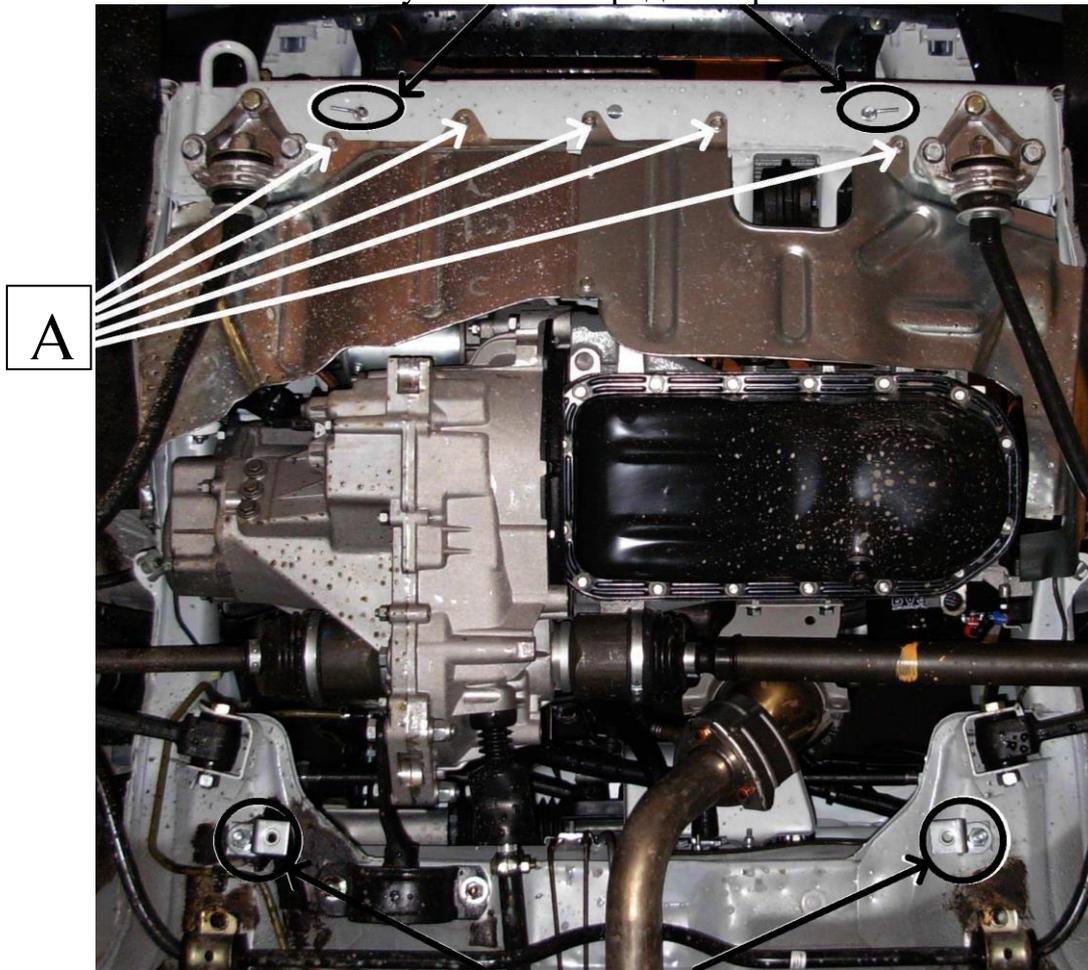

Места установки задних креплений

Пять саморезов (А) переднего крепления пыльника рекомендуется вывернуть для более плотного прилегания защиты.

Задние крепления рекомендуется устанавливать в собранном виде (кронштейн со шпилькой), вывернув гайку на шпильке на нужное расстояние.

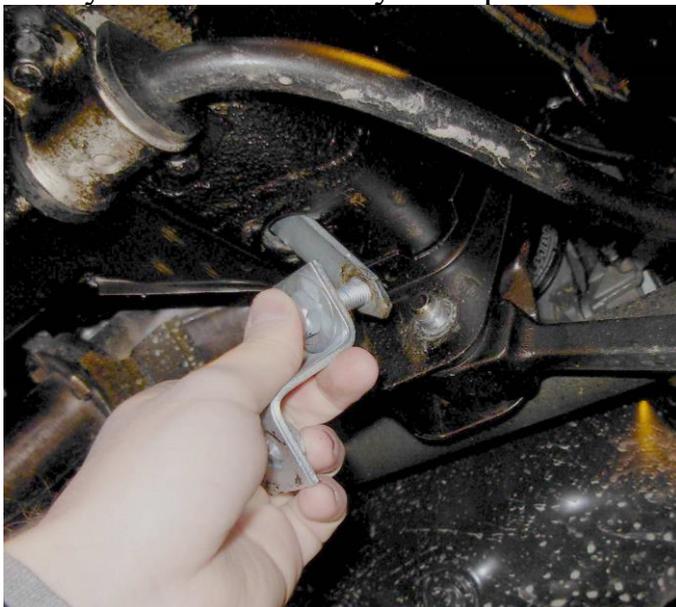

Защита на автомобиле

