


Installation instruction

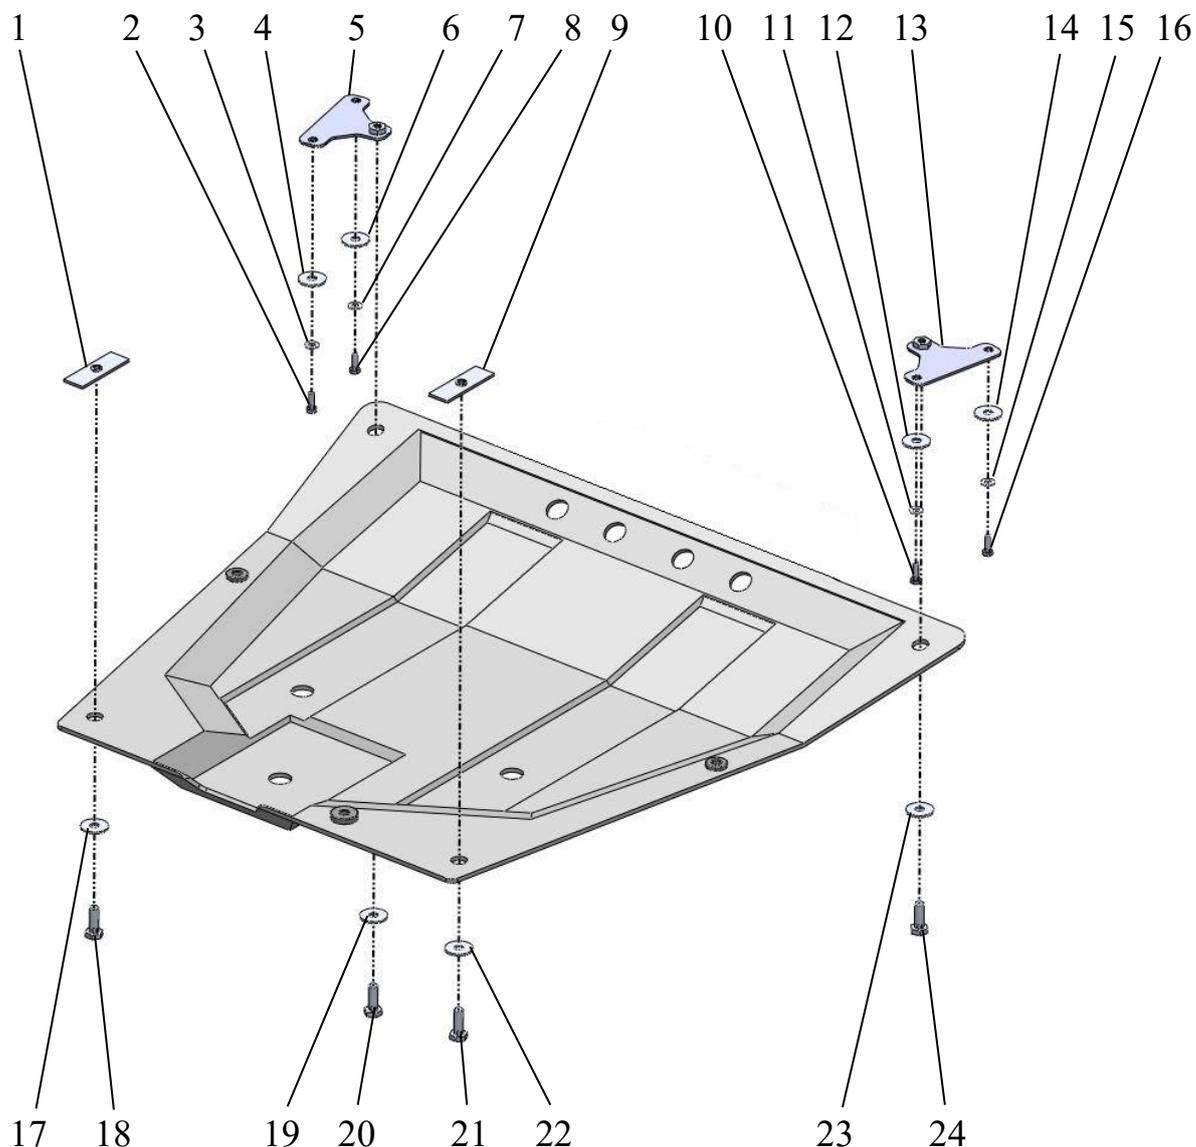

**Крепления задней части защиты:**

1,9 - пластины M10 L80x26  
17,22 - шайбы 10x30  
18,21 - болты M10x30

**Крепление передней части защиты:**


5,13 - кронштейны  
2,8,10,16 - болты M6x20  
3,7,11,15 - шайбы 6x15  
4,6,12,14 - шайбы 10x30  
20,24 - болты M10x30  
19,23 - шайбы 10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м, M6 не более 1,0 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный металлический пыльник под двигателем, также вывернуть по 1 винту М6 крепления бампера к подрамнику с каждой стороны для установки передних кронштейнов. Каждый кронштейн крепится к подрамнику 2-я ботами М6 в штатные резьбовые отверстия.

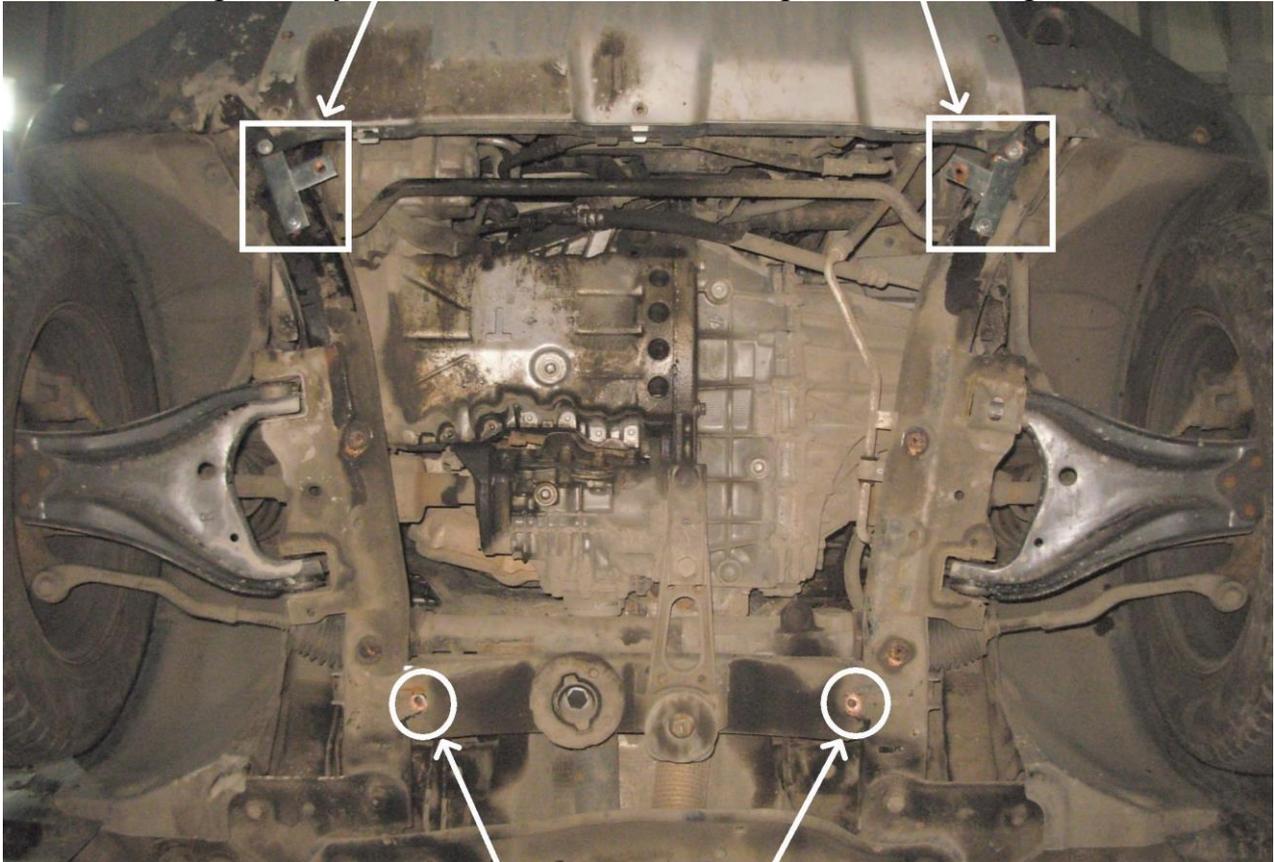

Места установки креплений задней части защиты.

Передняя часть защиты заводится под бампер автомобиля.

