


Installation instruction

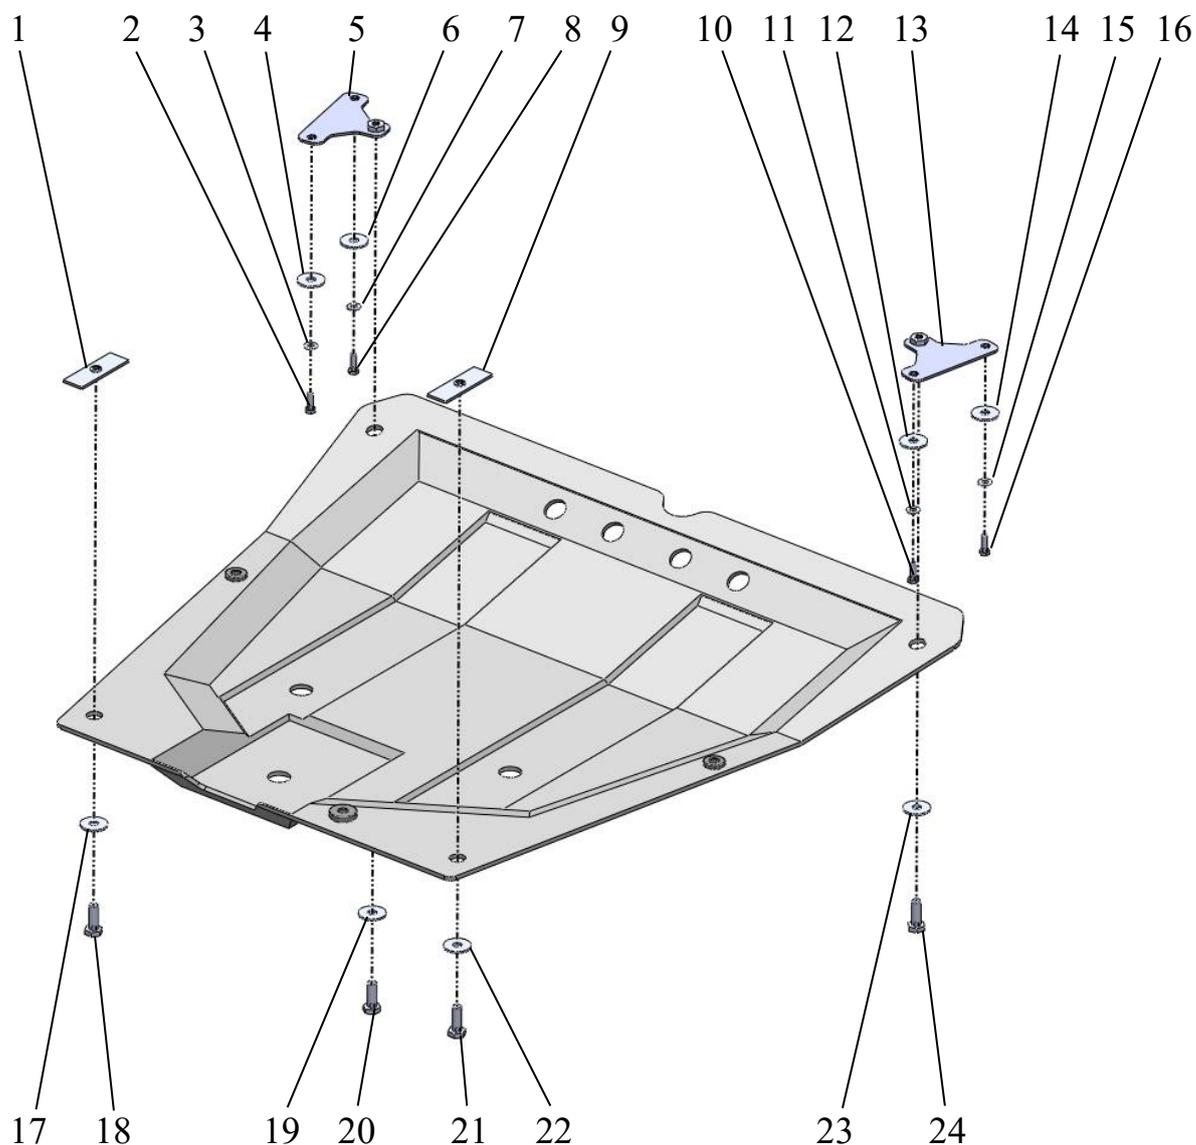

Крепления задней части защиты:

1,9 - пластины M10 L80x26
17,22 - шайбы 10x30
18,21 - болты M10x30

Крепление передней части защиты:


5,13 - кронштейны
2,8,10,16 - болты M6x20
3,7,11,15 - шайбы 6x15
4,6,12,14 - шайбы 10x30
20,24 - болты M10x30
19,23 - шайбы 10x30
саморез M4.2x18 - 1 шт., шайба 6x25 - 1 шт.

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м, M6 не более 1,0 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный металлический пыльник под двигателем, также вывернуть по 1 винту М6 крепления бампера к подрамнику с каждой стороны для установки передних кронштейнов. Каждый кронштейн крепится к подрамнику 2-я ботами М6 в штатные резьбовые отверстия. Обтягивать кронштейны только после установки защиты.

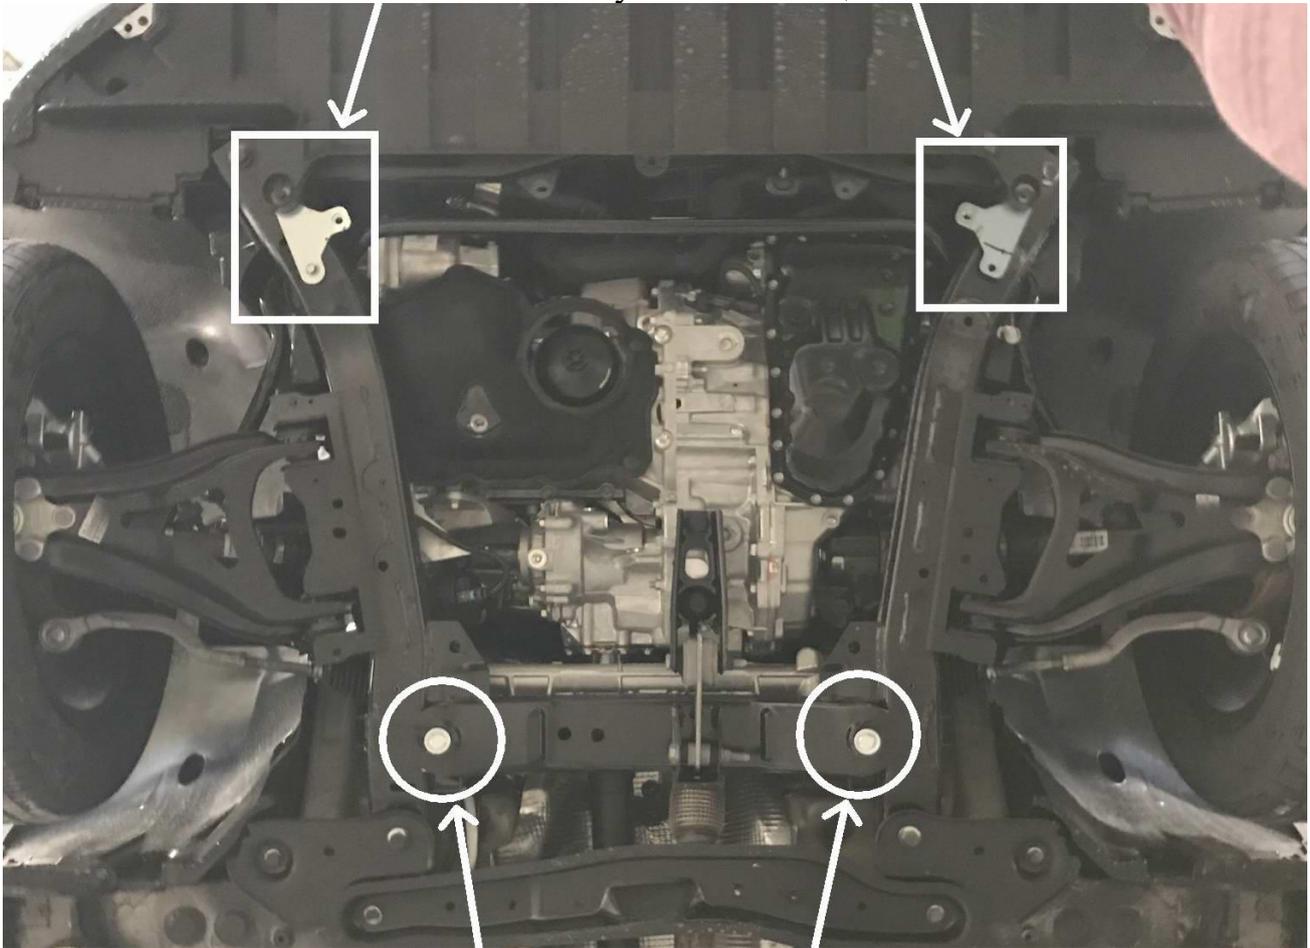

Места установки креплений задней части защиты.

Защита на автомобиле Renault Arkana.



Защита на автомобиле Renault Kaptur. Передняя часть защиты заводится под пыльник. В указанном месте притянуть пыльник к защите саморезом, просверлив отверстие диаметром 3мм.

