


Mazda 2 (2Рест., DE2, с 2011-2014 гг.)

арт. 1602 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

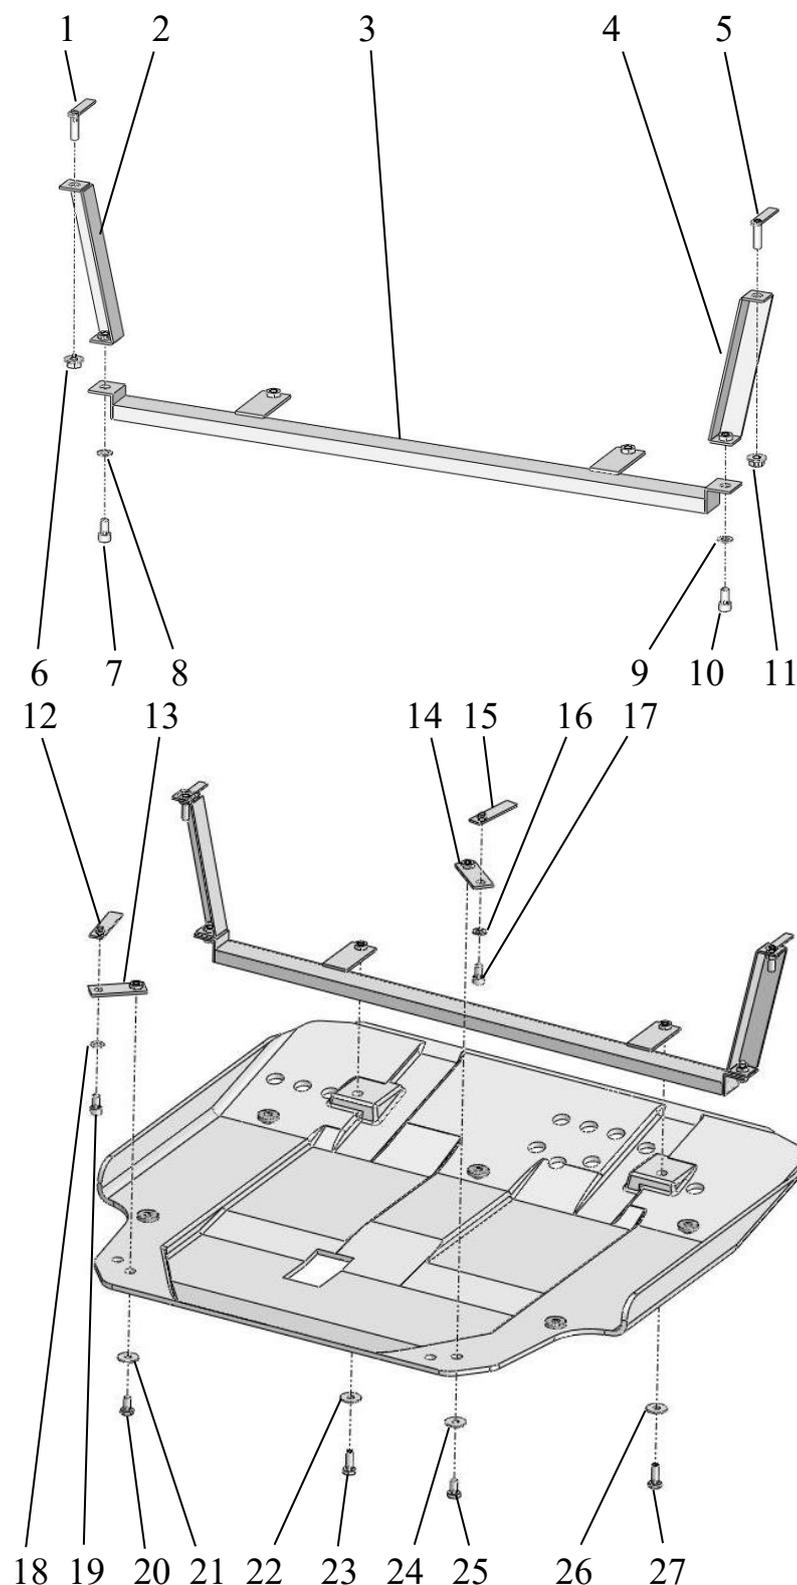

Крепление балки:

- 1,5 – шпильки M10 L51 H30 t4
- 2 – левый кронштейн (с водительской стороны)
- 4 – правый кронштейн
- 3 – балка
- 6,11 – гайки M10 с фланцем
- 8,9 – шайбы 10x20
- 7,10 – болты M10x20 с внутренним шестигранником

Крепление передней части защиты:

- 22,26 – шайбы 10x30
- 23,27 – болты M10x30

Крепление задней части защиты:

- 12,15 - пластина M10 L68 (85x22x3)
- 16,18 – шайбы 10x20
- 17,19 – болты M10x20 с внутренним шестигранником
- 13,14 - пластина M10 L81x30
- 21,24 – шайбы 10x30
- 20,25 – болты M10x20

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Mazda 2 (2Рест., DE2, с 2011-2014 гг.)

арт. 1602 CARBON

Места установки задних креплений.

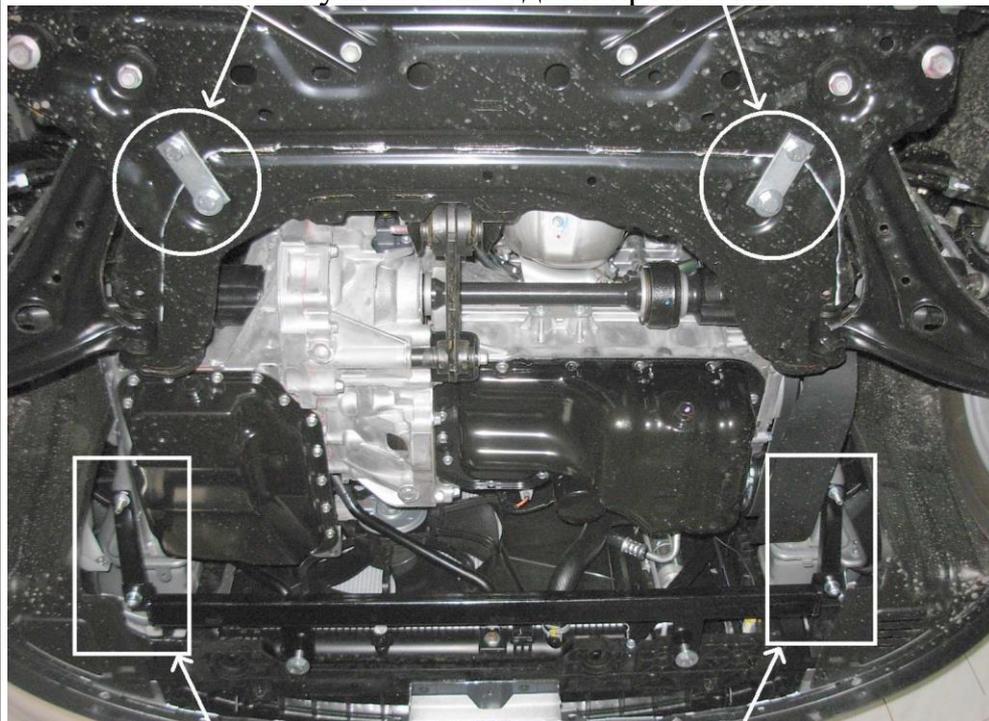


1. Для установки задних креплений необходимо завести пластины 12,15 в отверстия в подрамнике и установить пластины 13,14, не обтягивая болтов.

2. Установить кронштейны и балку.


3. Установить защиту и обтянуть все точки крепления.

Места установки передних кронштейнов.

Левый кронштейн (с водительской стороны)

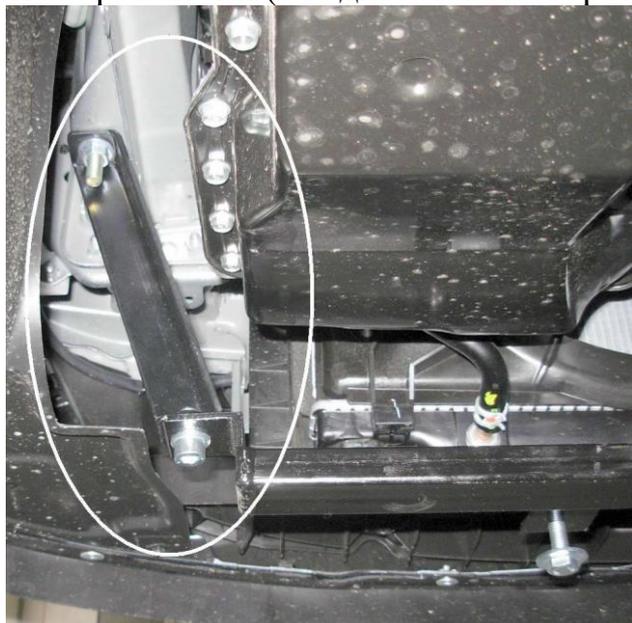

Правый кронштейн.

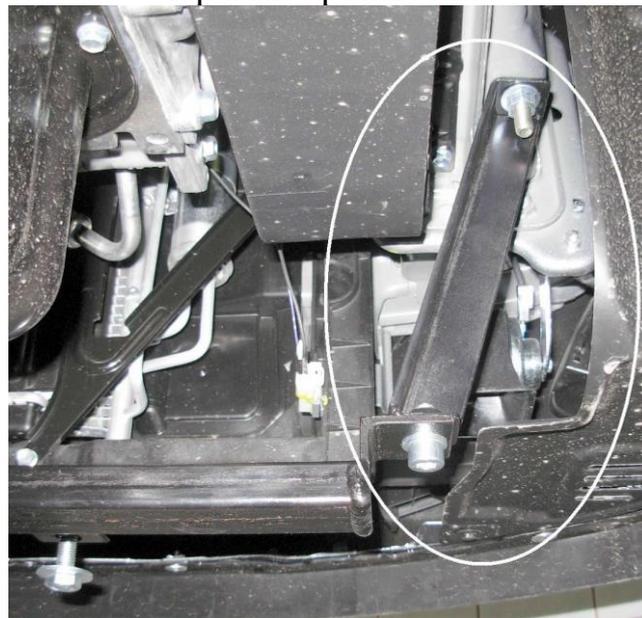

Защита на автомобиле.



Защита на автомобиле. Вид сзади.

