


Mazda CX-7 (1, 1Рест., с 2006-2012 гг.)

арт. 1610 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

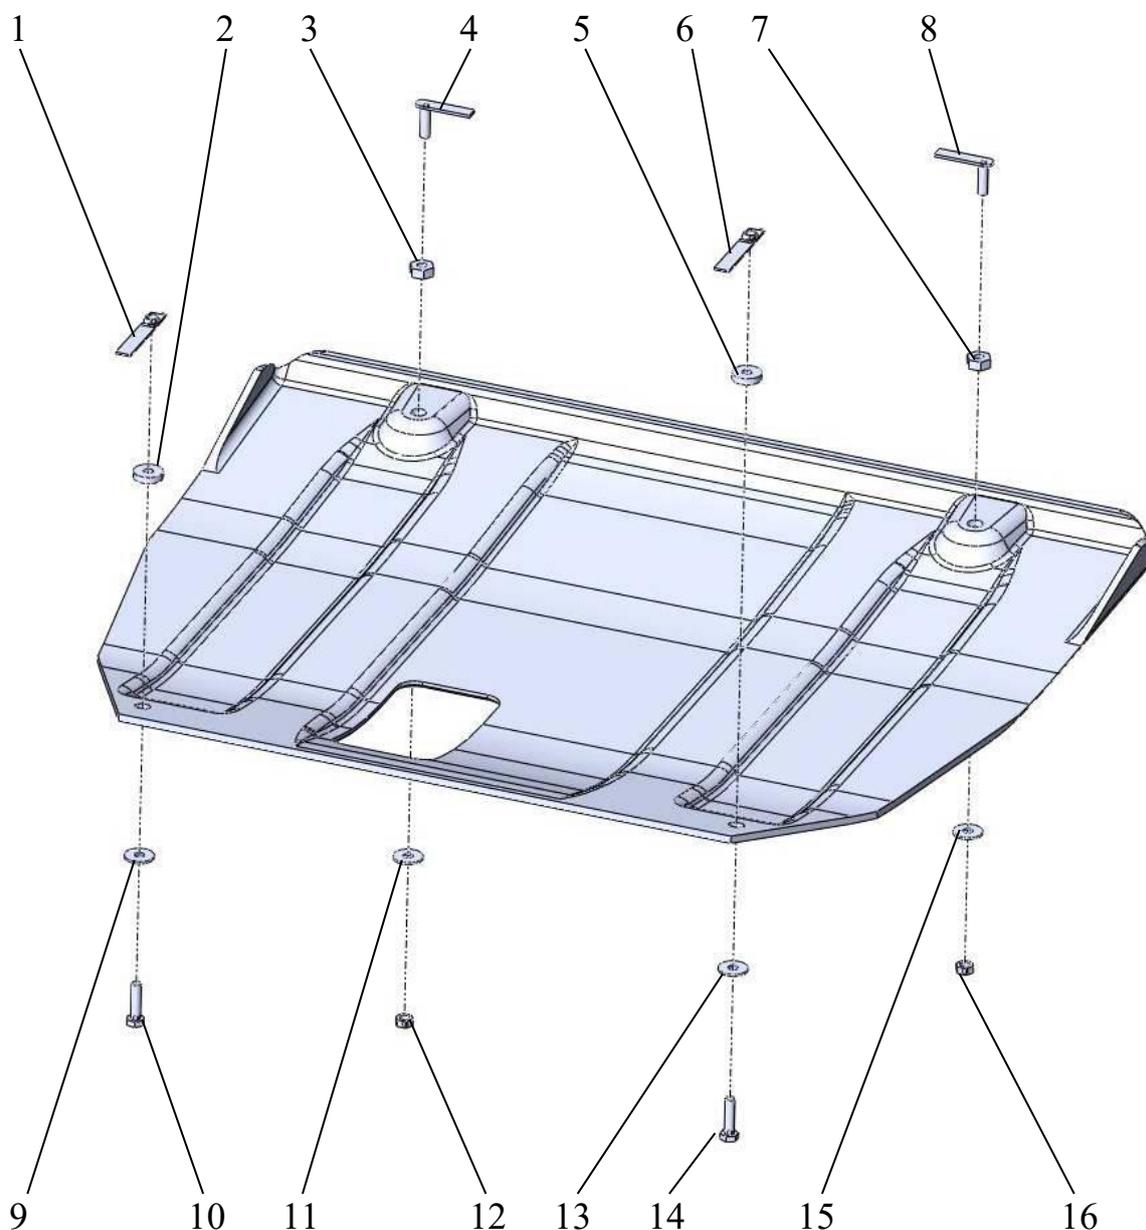

Крепление передней части защиты:

3,7 – гайки M10 S22 H10
4,8 – шпильки M10 L42 H35 t3
11,15 – шайбы 10x30
12,16 – гайки M10

Крепление задней части защиты:

1,6 – пластина M10 L75 (95x18x3)
2,5 – резиновые проставки D30
9,13 – шайбы 10x30
10,14 – болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Mazda CX-7 (1, 1Рест., с 2006-2012 гг.)

арт. 1610 CARBON

Перед монтажом защиты необходимо демонтировать штатный пыльник.

Места установки передних креплений.



Места установки задних креплений.

Передние крепления защиты.

Установить шпильки M10 L42 H35(поз.4,8) и зафиксировать их высокими гайками M10 S22 H10(поз.3,7).



Заднее левое крепление защиты (со стороны водителя).



Защита на автомобиле.

