


Mazda CX-9 (1, 1Рест., с 2006-2016 гг.)

арт. 1611 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

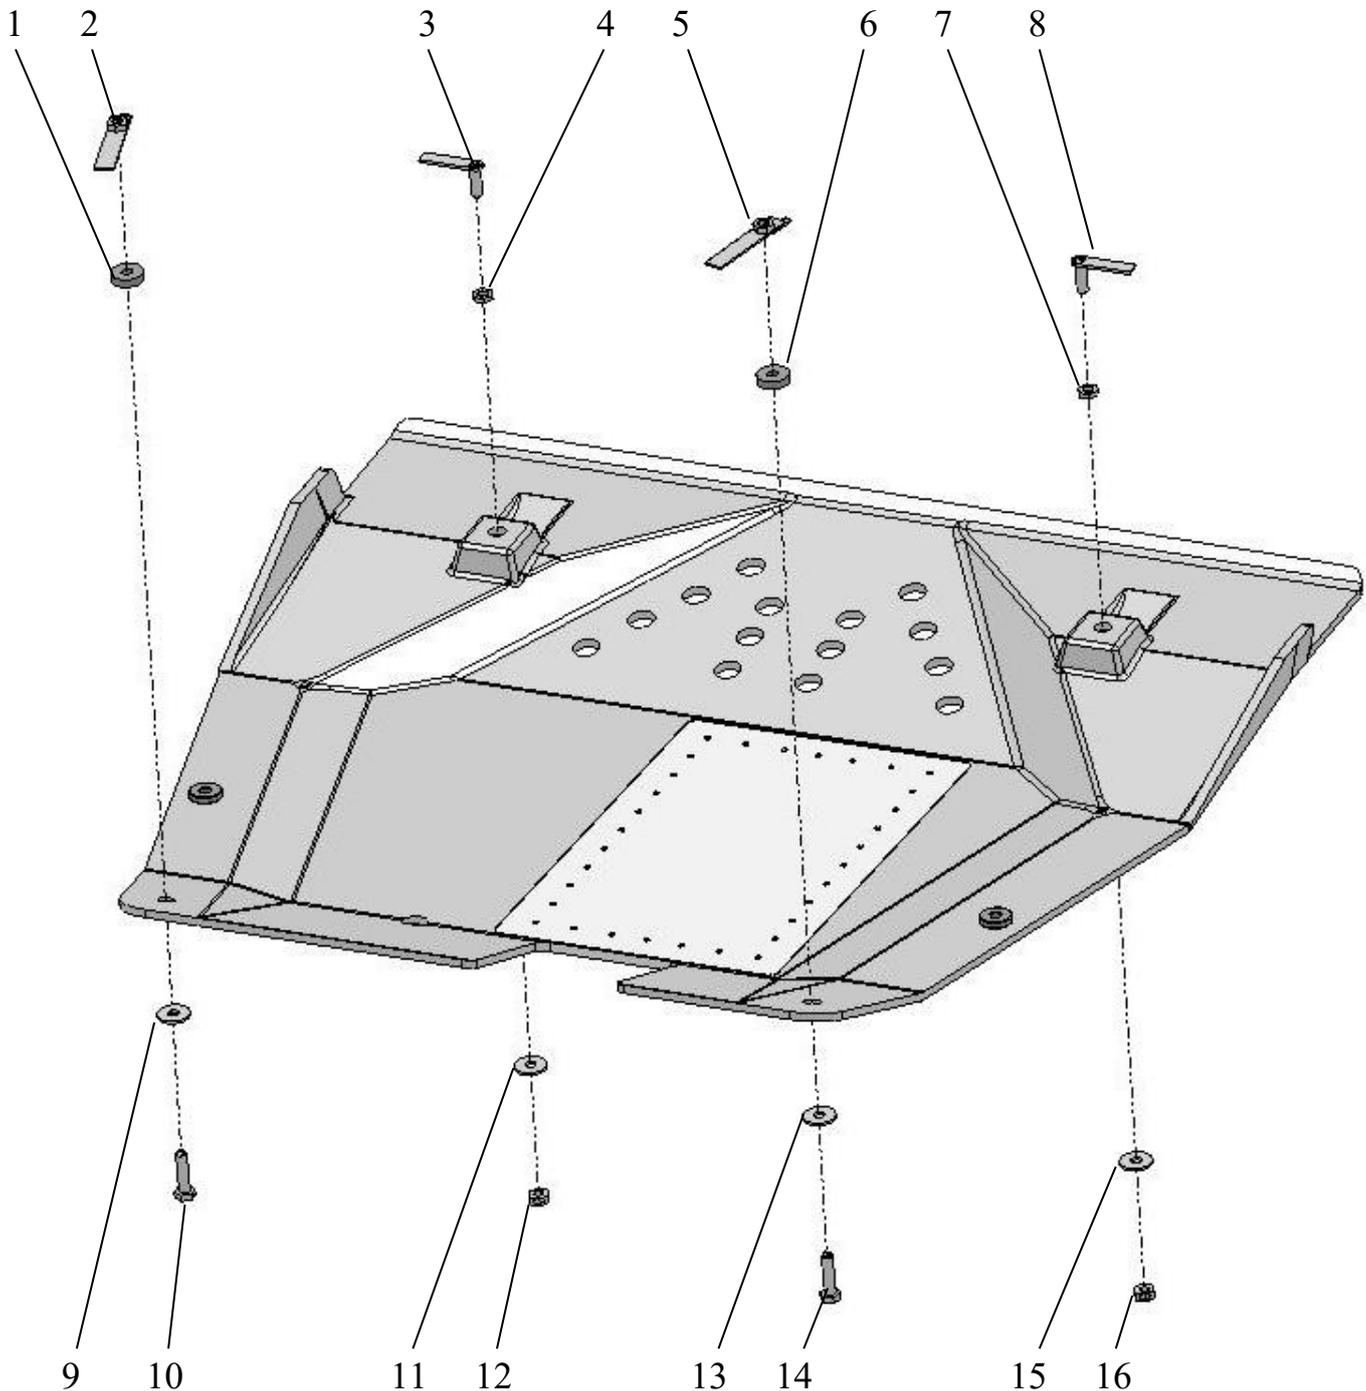

3, 8 - передние шпильки M10 L51 H30 t3
4, 7 - низкие гайки M10
2, 5 - задние пластины M10 L75
1, 6 - резиновые проставки

10, 14 - болты M10x40
12, 16 - гайки M10
9, 11, 13, 15 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Mazda CX-9 (1, 1Рест., с 2006-2016 гг.)

арт. 1611 CARBON

Места установки передних креплений.

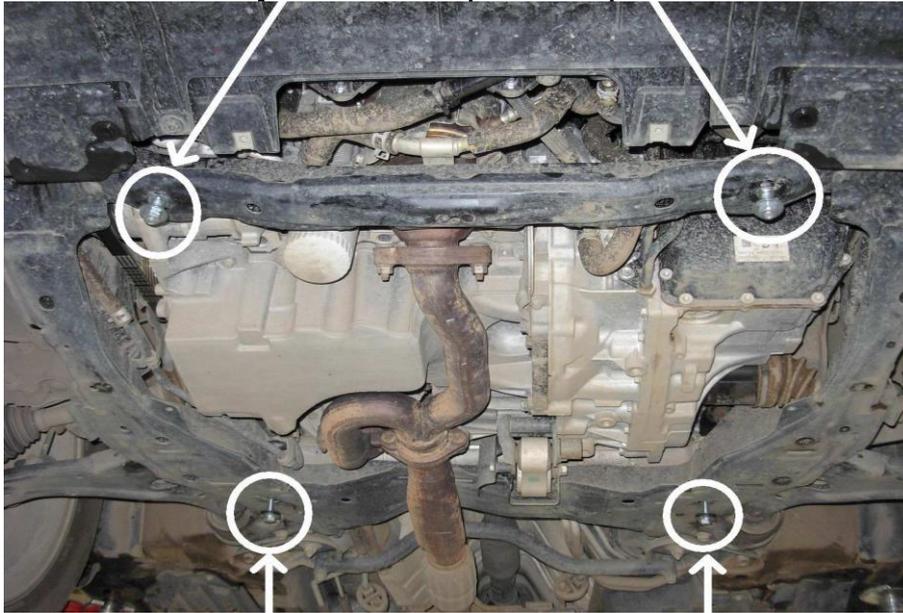

Места установки задних креплений.

Для правильной установки передних креплений необходимо завести шпильки в указанные отверстия в подрамнике и зафиксировать их низкой гайкой.



Задние крепления.
Завести пластины в подрамник, в указанные отверстия. Резиновые проставки должны находиться между подрамником и защитой.



Защита на автомобиле.

