


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

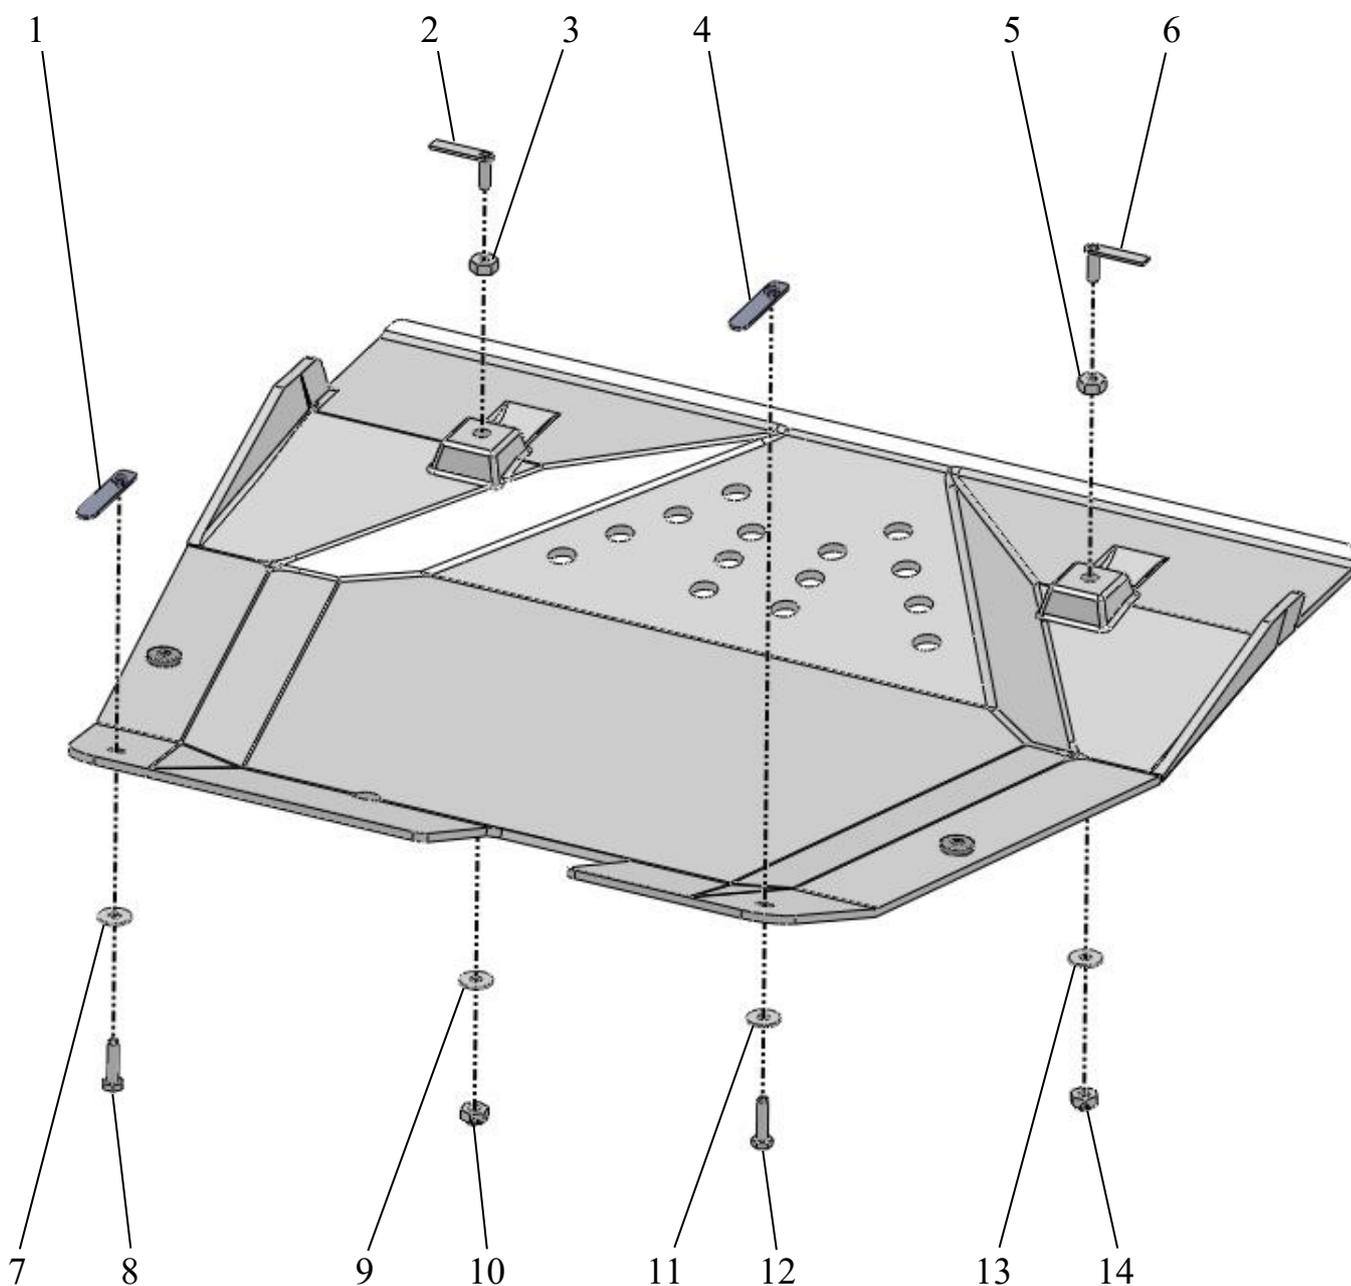

Крепление передней части защиты:

- 2,6 – шпильки M10 L51 H30 t3
- 3,5 – гайки M10 S22 H10 высокие
- 9,13 – шайбы 10x30
- 10,14 – гайки M10

Крепление задней части защиты:

- 1,4 - пластины M10 L75 (95x18x3)
- 7,11 – шайбы 10x30
- 8,12 – болты M10x30


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ford Edge (1Рест, с 2010-2014 г.; 3.5 - 288 л.с.)

арт. 161101 CARBON

Места установки задних креплений.

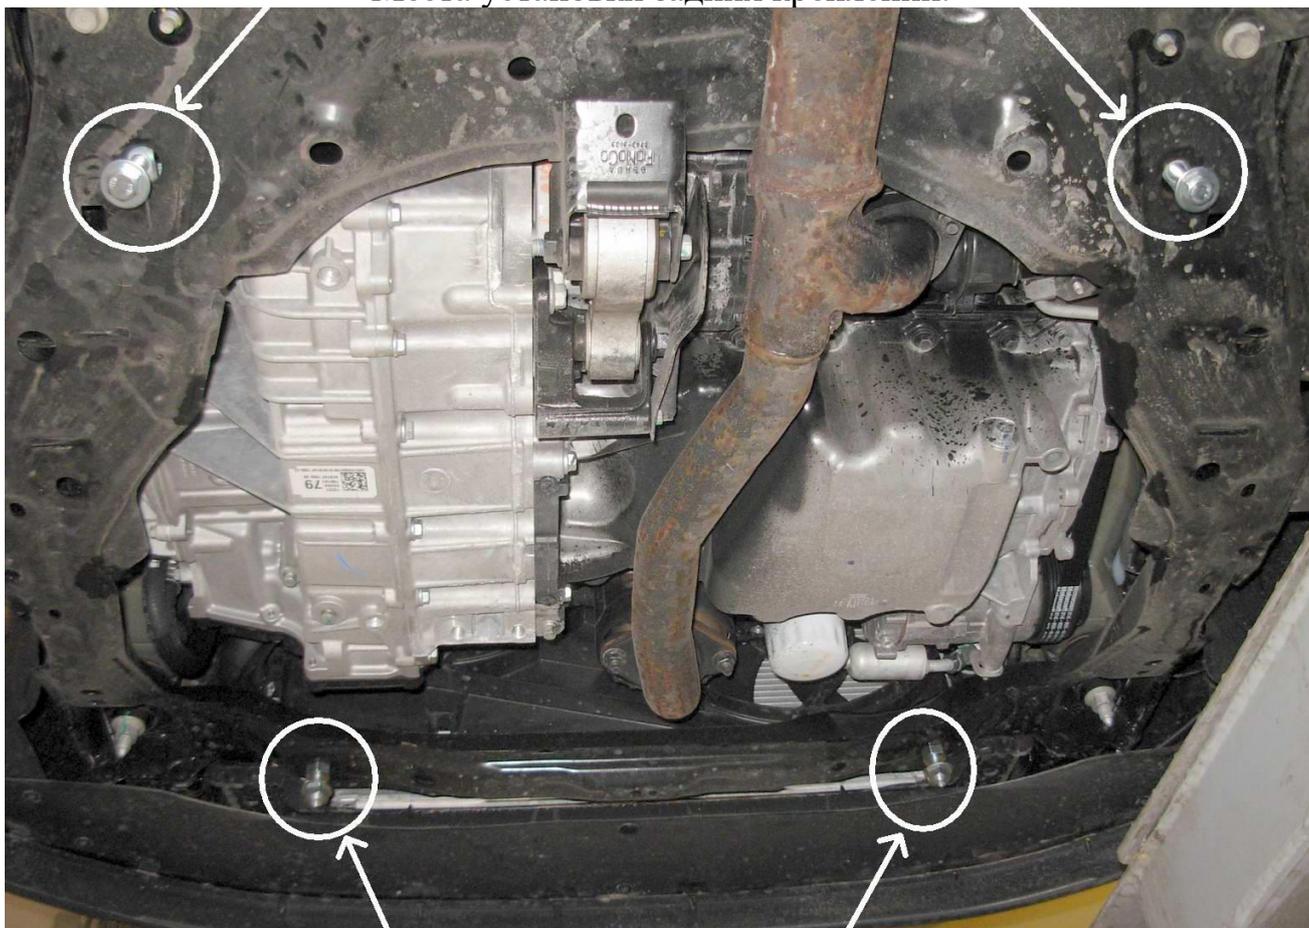

Места установки передних креплений. Шпильки заводятся в отверстие в подрамнике и фиксируются высокой гайкой.

Защита на автомобиле.

