


## Installation instruction

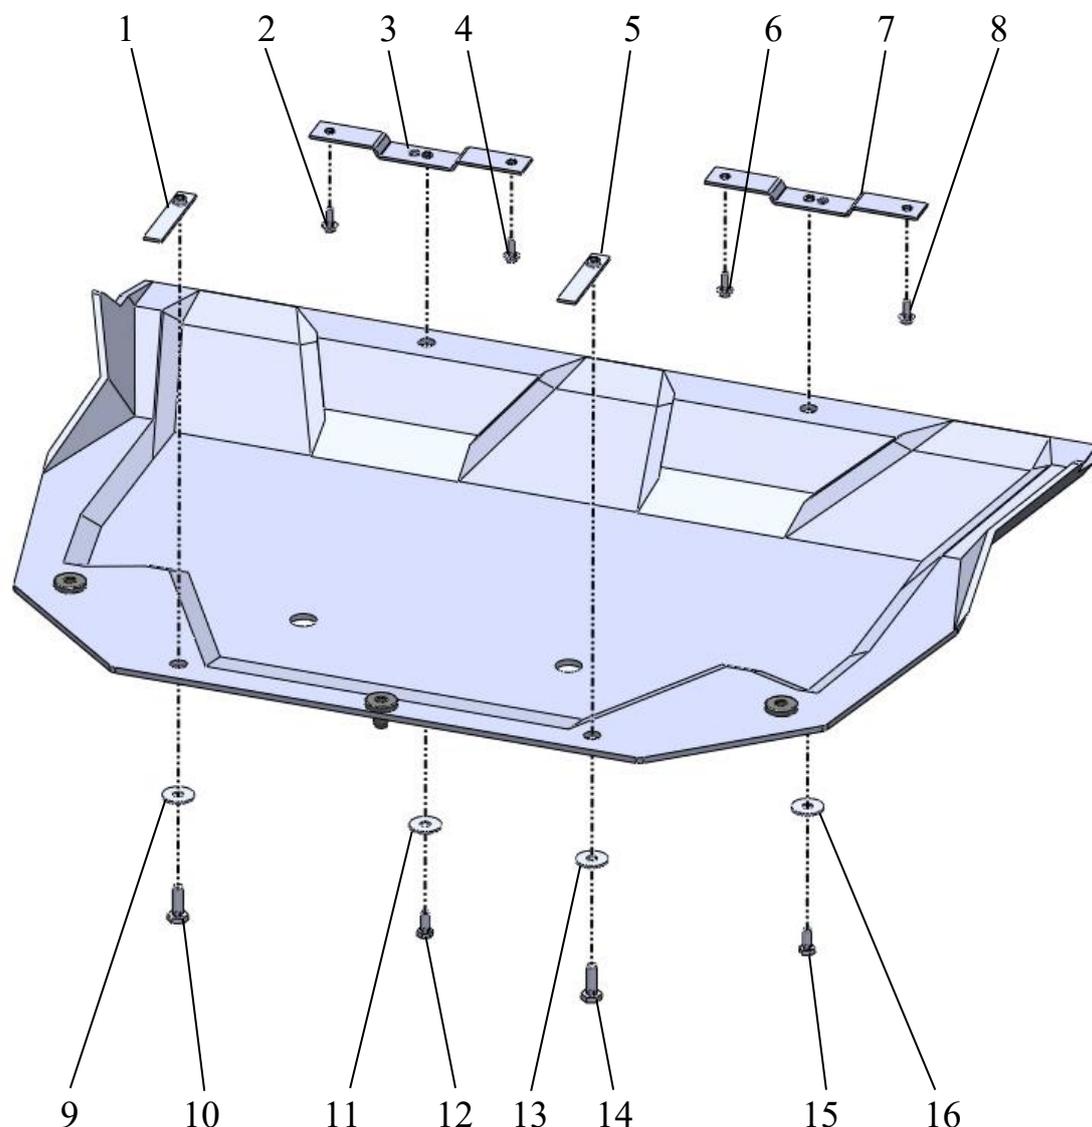

### Крепление передней части защиты:

3,7 - пластины  
2,4,6,8 – штатные болты М6  
11,16 – шайбы 10x30  
12,15 – болты М8x20  
резиновый уплотнитель – 2шт.

### Крепление задней части защиты:

1,5 - пластины М10 L75 (95x18x3 бк)  
9,13 – шайбы 10x30  
10,14 – болты М10x30


### Момент затяжки резьбовых соединений

**М6 не более 1,5 кг•м, М8 не более 2,0 кг•м, М10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.  
 Места установки передних креплений. Пластины крепятся штатными болтами М6 на штатные места крепления пыльника. Передняя часть защиты крепится к резьбовым отверстиям пластин, которые расположены ближе к центру автомобиля.

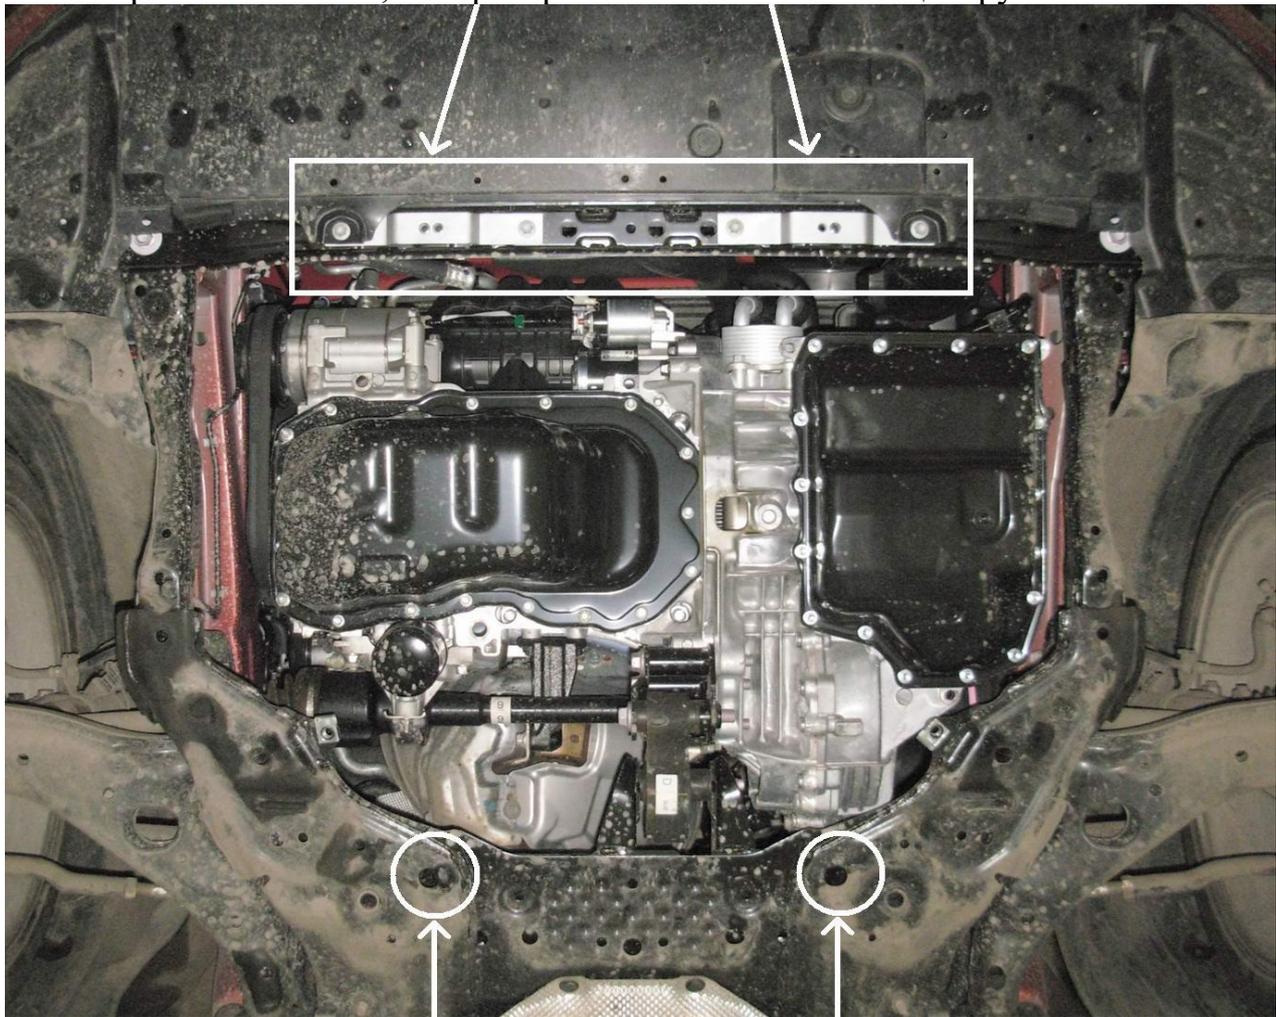

Места установки задних креплений.

Необходимо установить резиновые уплотнители **на передний пыльник** автомобиля для исключения шумов, после этого установить защиту.  
 Защита на автомобиле.

