


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

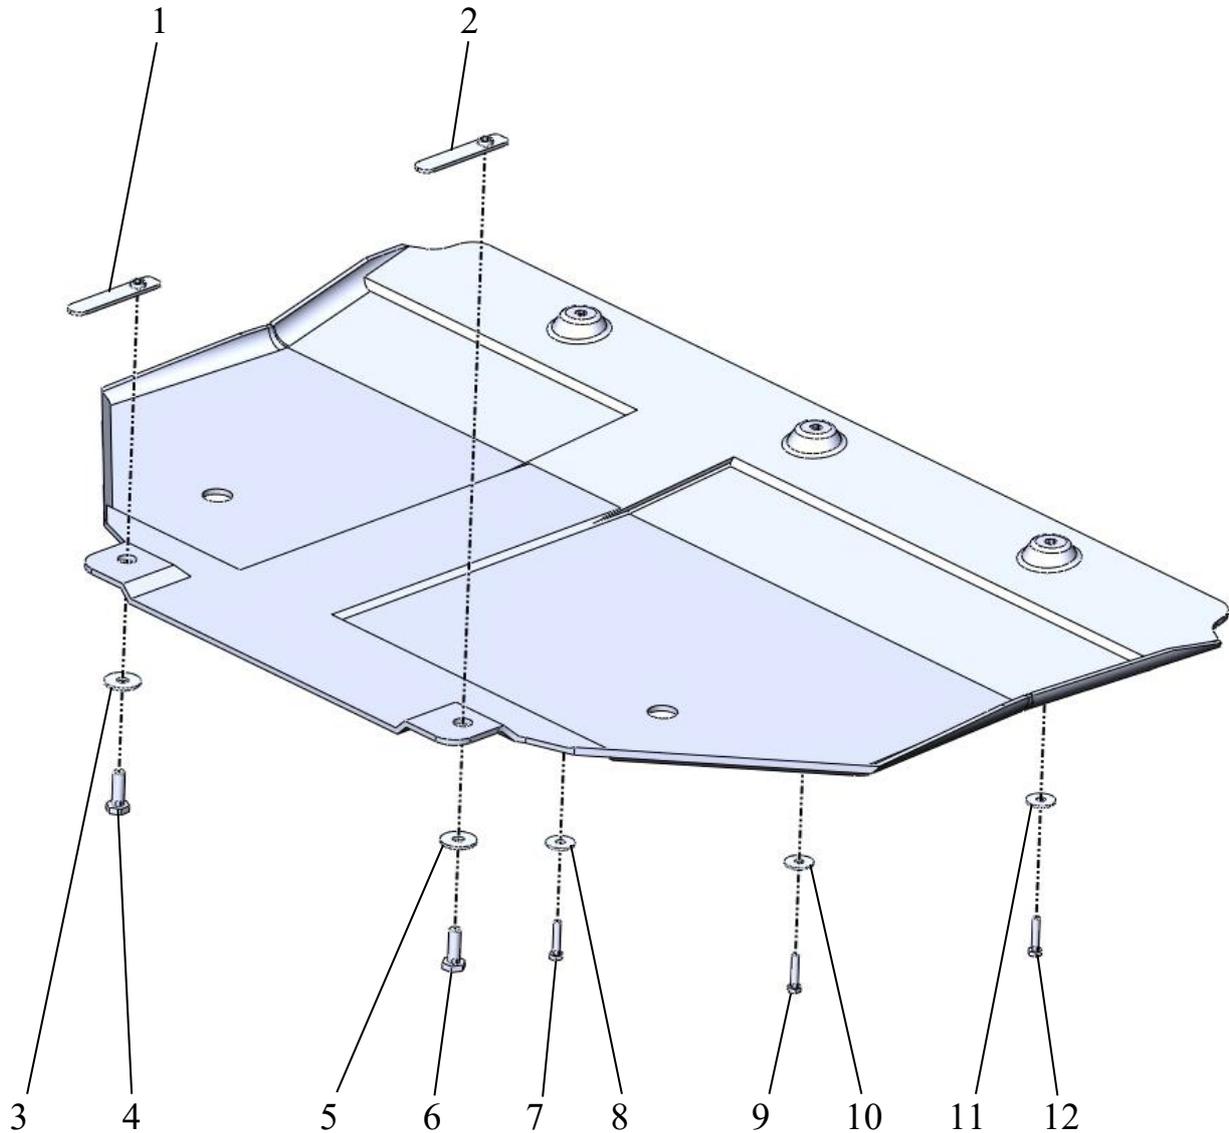

Крепления задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3 бк)
3,5 - шайбы 10x30
4,6 - болты M10x30

Крепление передней части защиты:


8,10,11 - шайбы 8x24
7,9,12 - болты M6x30

**Момент затяжки резьбовых соединений
M6 не более 1,5 кг•м и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Штатный пыльник под двигателем остается на автомобиле.
Места крепления передней части защиты. Вывернуть 3 штатных винта М6.

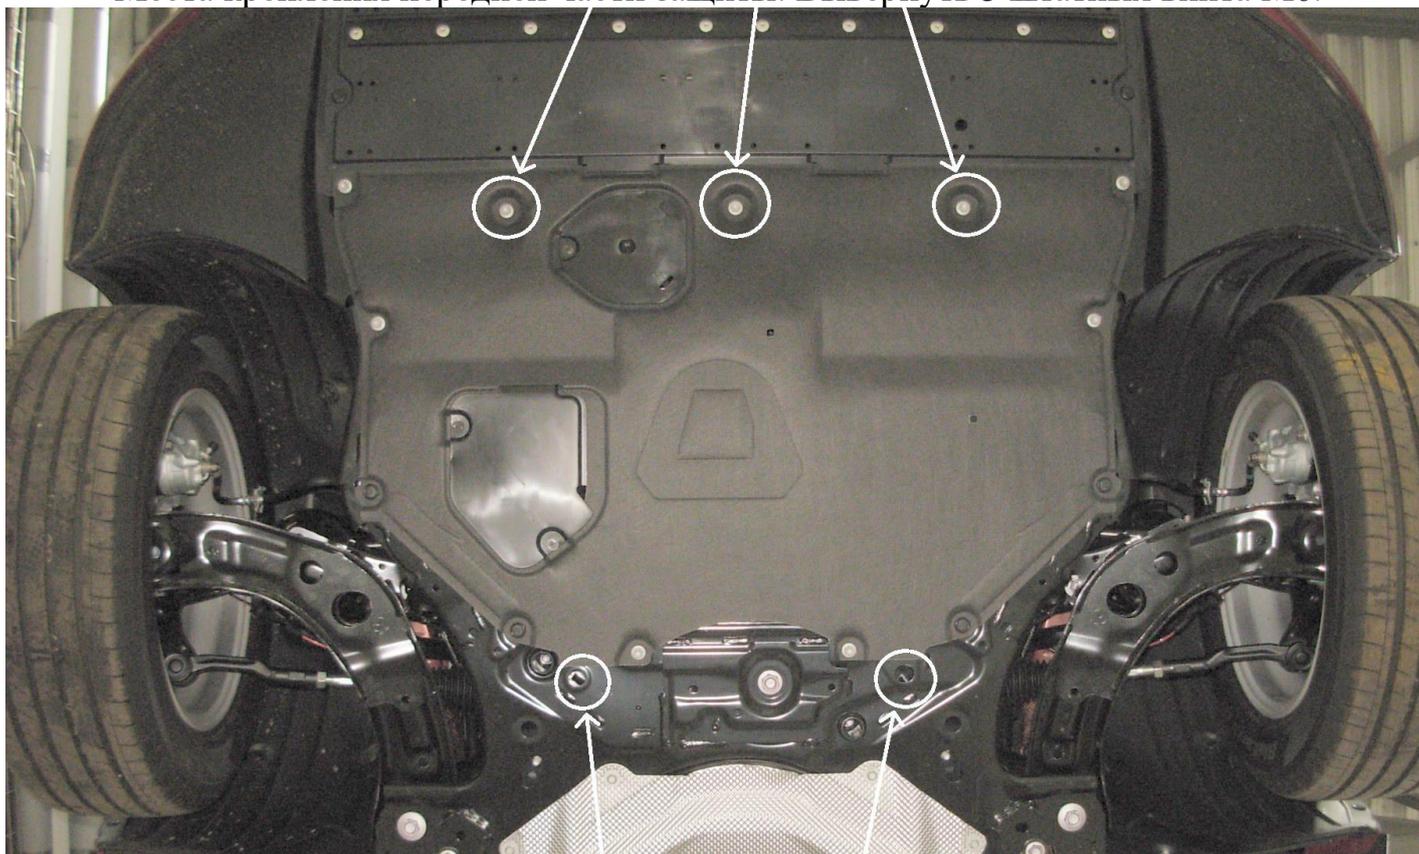

Места установки креплений задней части защиты.

Защита на автомобиле.

