


Installation instruction

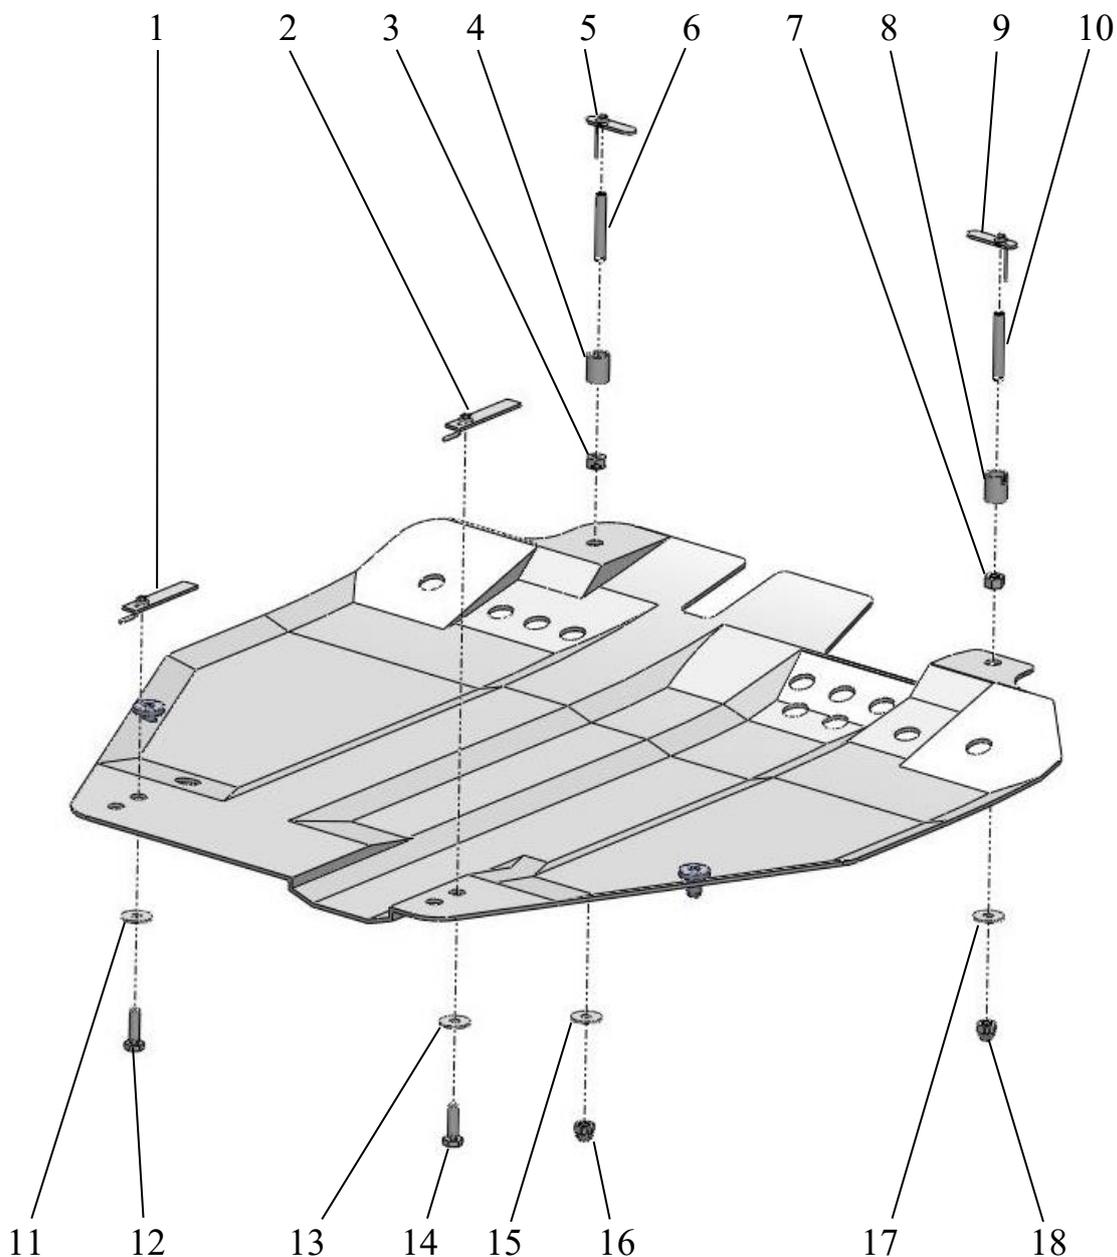

Крепление передней части защиты:

- 5,9 - пластина M10 L42
- 6,10 - шпилька M10 L70
- 4,8 - проставка 27x22
- 3,7 - гайки M10 S22 H10 высокие
- 15,17 - шайба 10x30
- 16,18 - гайка M10 колпачковая

Крепление задней части защиты:

- 1,2 - пластина M10 L75 (95x18x3)
- 11,13 - шайба 10x30
- 12,14 - болт M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места установки передних креплений.



Места установки задних креплений.

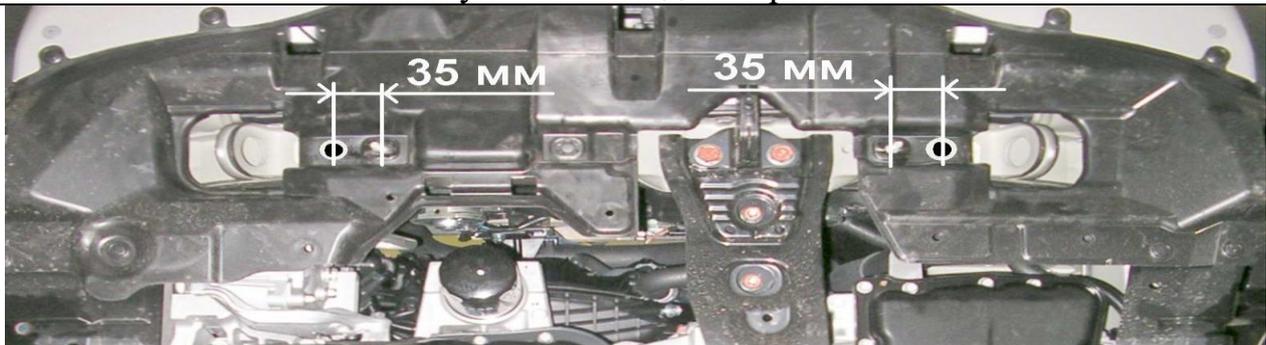

Для установки передних креплений необходимо сделать 2 отверстия в переднем пыльнике диаметром 22-25 мм. Отверстия должны находиться на расстоянии 35 мм от центров соседних «клопов». Рекомендуется делать отверстия фрезой для парктроника. Далее завести пластины (поз.5,9) в отверстия в поперечном лонжероне и зафиксировать их, вкрутить в них шпильки (поз.6,10) короткой резьбой. Установить проставку (поз.4,8) так, чтобы она вплотную прилегала к лонжерону, а не к пыльнику и обтянуть ее высокой гайкой (поз.3,7). Установить защиту согласно схеме.

Крепление передней части защиты с водительской стороны.



Защита на автомобиле.

