


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

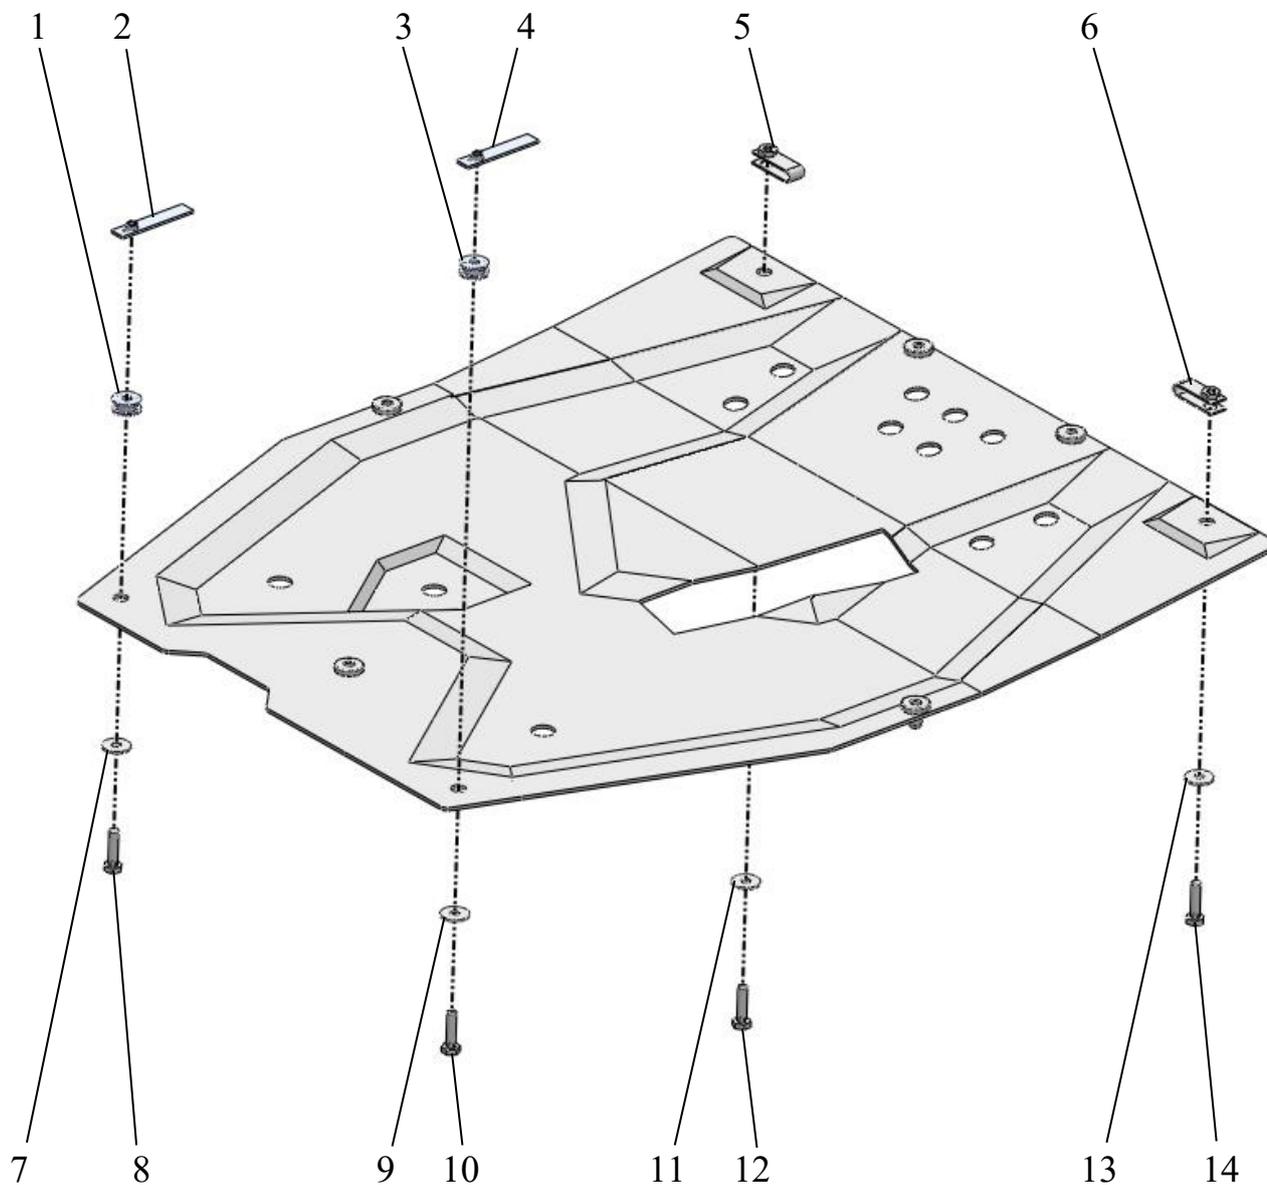

Крепление передней части защиты:

Крепление задней части защиты:

5,6 - скобы M10 L45  
11,13 – шайбы 10x30  
12,14 – болты M10x40

2,4 - пластины M10 L75 (95x18x3)  
1,3 – проставки 13x30  
7,9 – шайбы 10x30  
8,10 – болты M10x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


# Mitsubishi Outlander (3, с 2012-2022 г.; 3.0-230 л.с.-6АКПП-4WD)

арт. 170601 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Для крепления передней части защиты необходимо сделать отверстия в пыльнике диаметром 20-25 мм, после этого установить скобы и вернуть все «клопы» на место.

Места установки передних креплений.

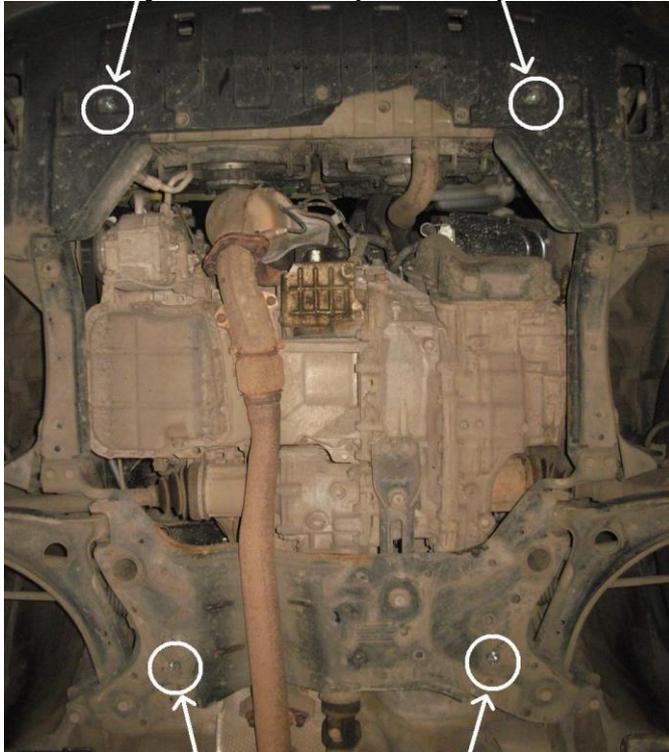

Место установки переднего крепления с водительской стороны.



Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

