




Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

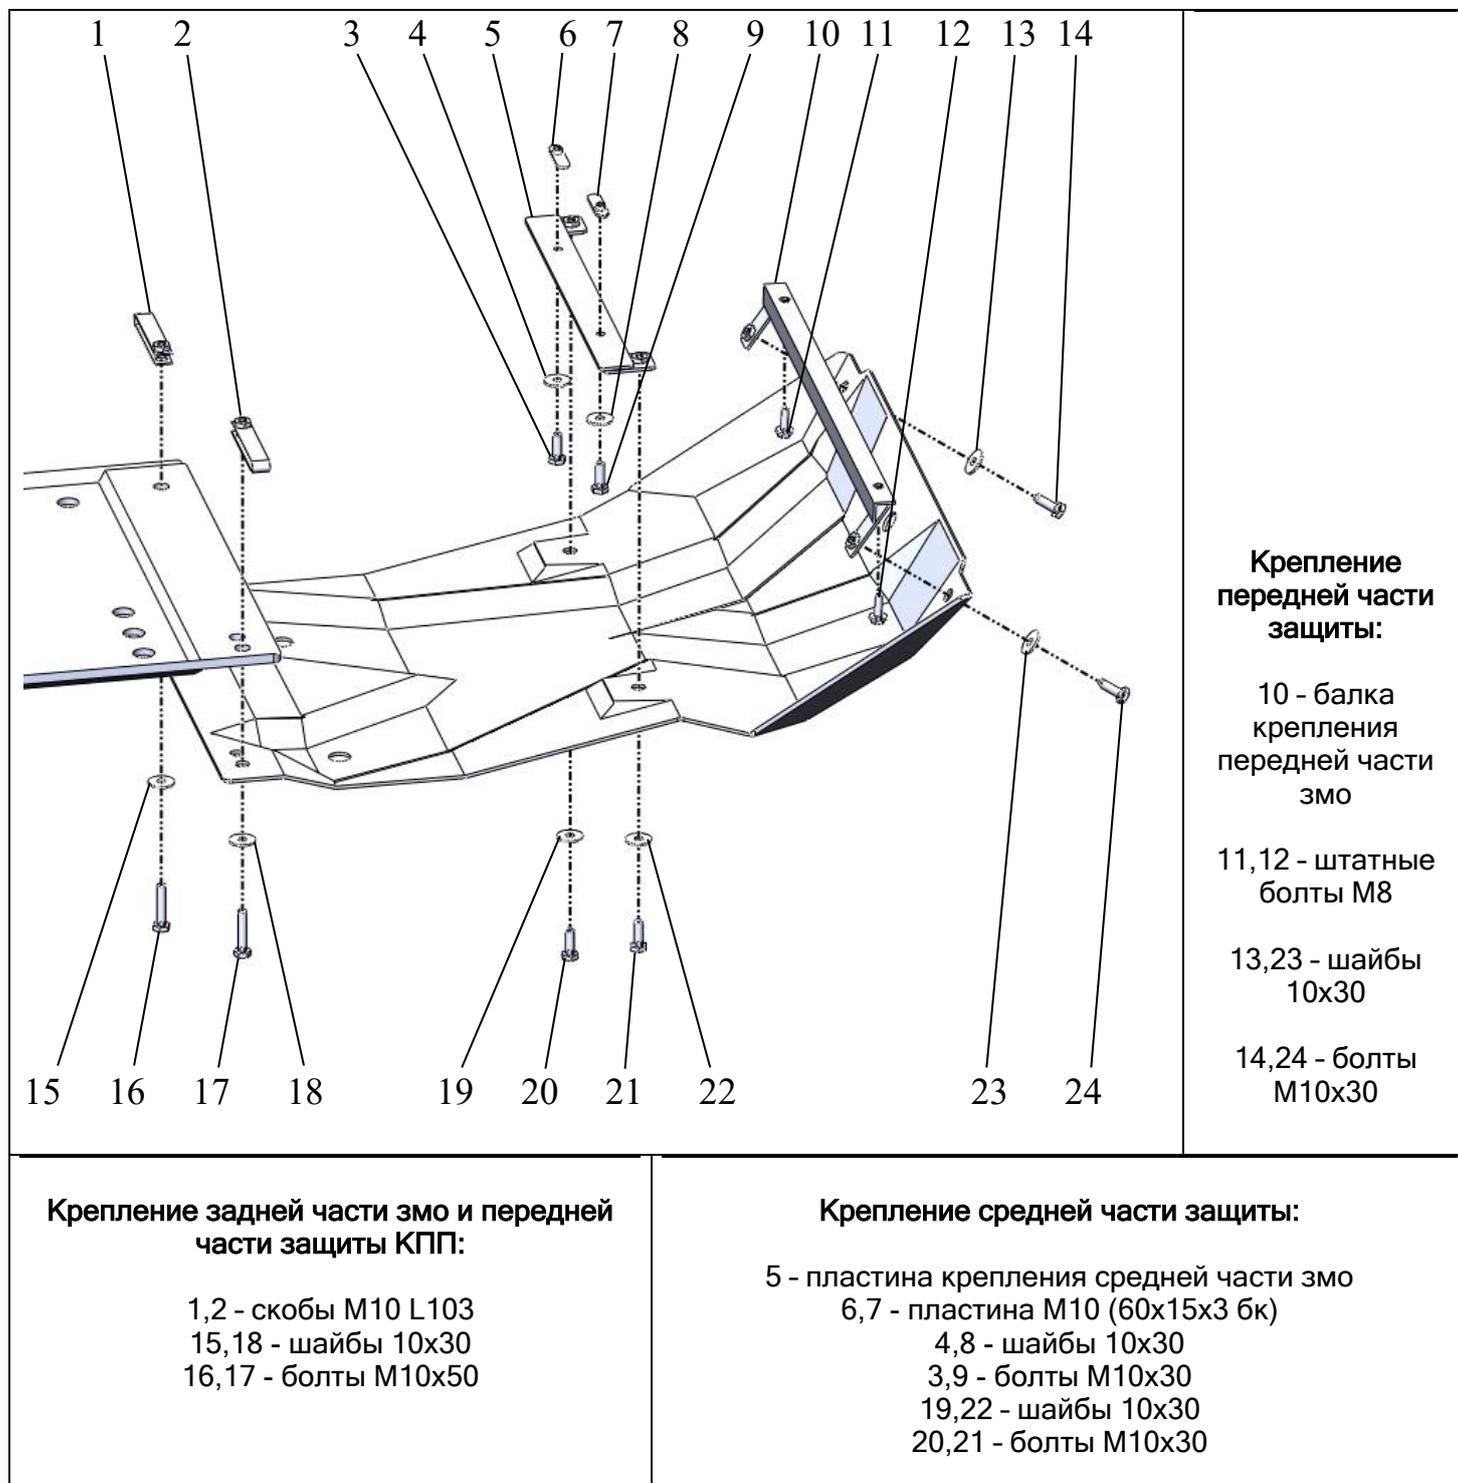

Момент затяжки резьбовых соединений М8 и М10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.




Mitsubishi L200 (6, с 2024 г.; 2.4d-184 л.с.-6МКПП-6АКПП-4WD)

Защита моторного отсека

арт. 171101 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный металлический пыльник под двигателем и пыльник под КПП.

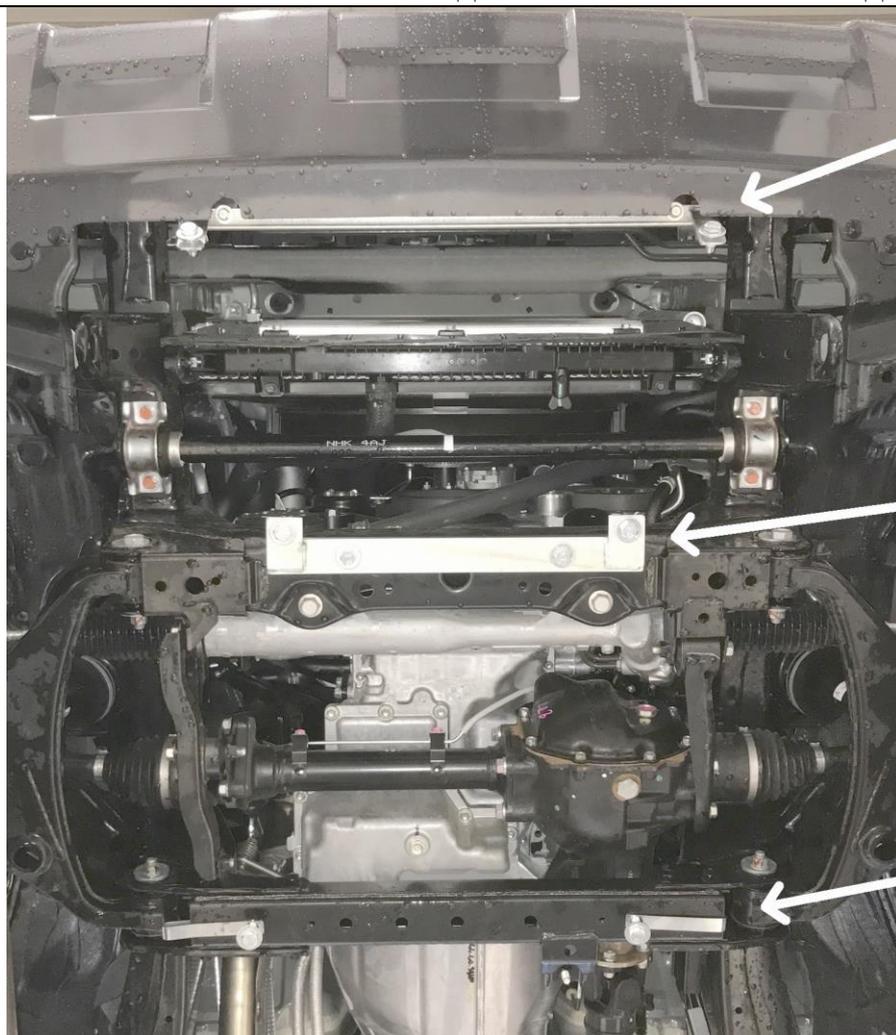

Балка крепления передней части крепится к штатным резьбовым отверстиям М8 штатными болтами М8.

Заложить пластины в подрамник и установить пластину крепления средней части змо.

Места установки креплений задней части змо и передней части защиты КПП. Скобы притягивают обе защиты. Защита КПП должна находиться между защитой двигателя и балкой автомобиля.

Защита на автомобиле.






Mitsubishi L200 (6, с 2024 г.; 2.4d-184 л.с.-6МКПП-6АКПП-4WD)

Защита КПП и раздаточной КП

арт. 171101 CARBON

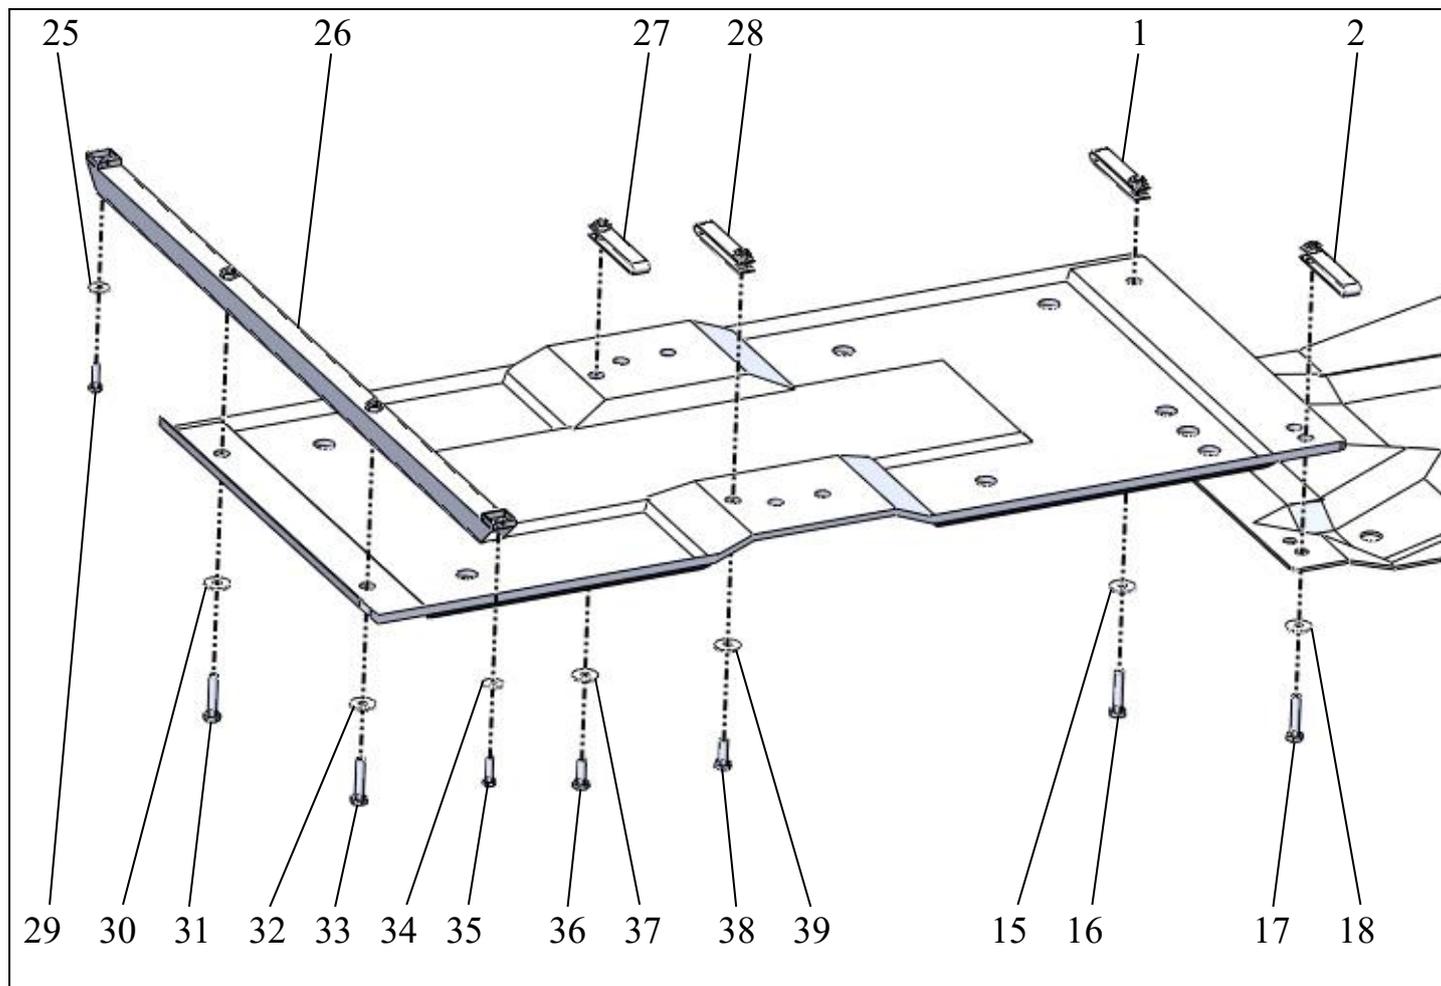

Крепление задней части защиты:

26 - балка
25,34 - шайбы 8x24
29,35 - болты M8x30
30,32 - шайбы 10x30
31,33 - болты M10x50

Крепление средней части защиты:

27,28 - скобы M10 L103
37,39 - шайбы 10x30
36,38 - болты M10x30

Крепление задней части змо и передней части защиты КПП:

1,2 - скобы
15,18 - шайбы
16,17 - болты

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.




Mitsubishi L200 (6, с 2024 г.; 2.4d-184 л.с.-6МКПП-6АКПП-4WD)

Защита КПП и раздаточной КП


арт. 171101 CARBON

Места установки креплений задней части змо и передней части защиты КПП. Скобы притягивают обе защиты. Защита КПП должна находиться между защитой двигателя и балкой автомобиля.

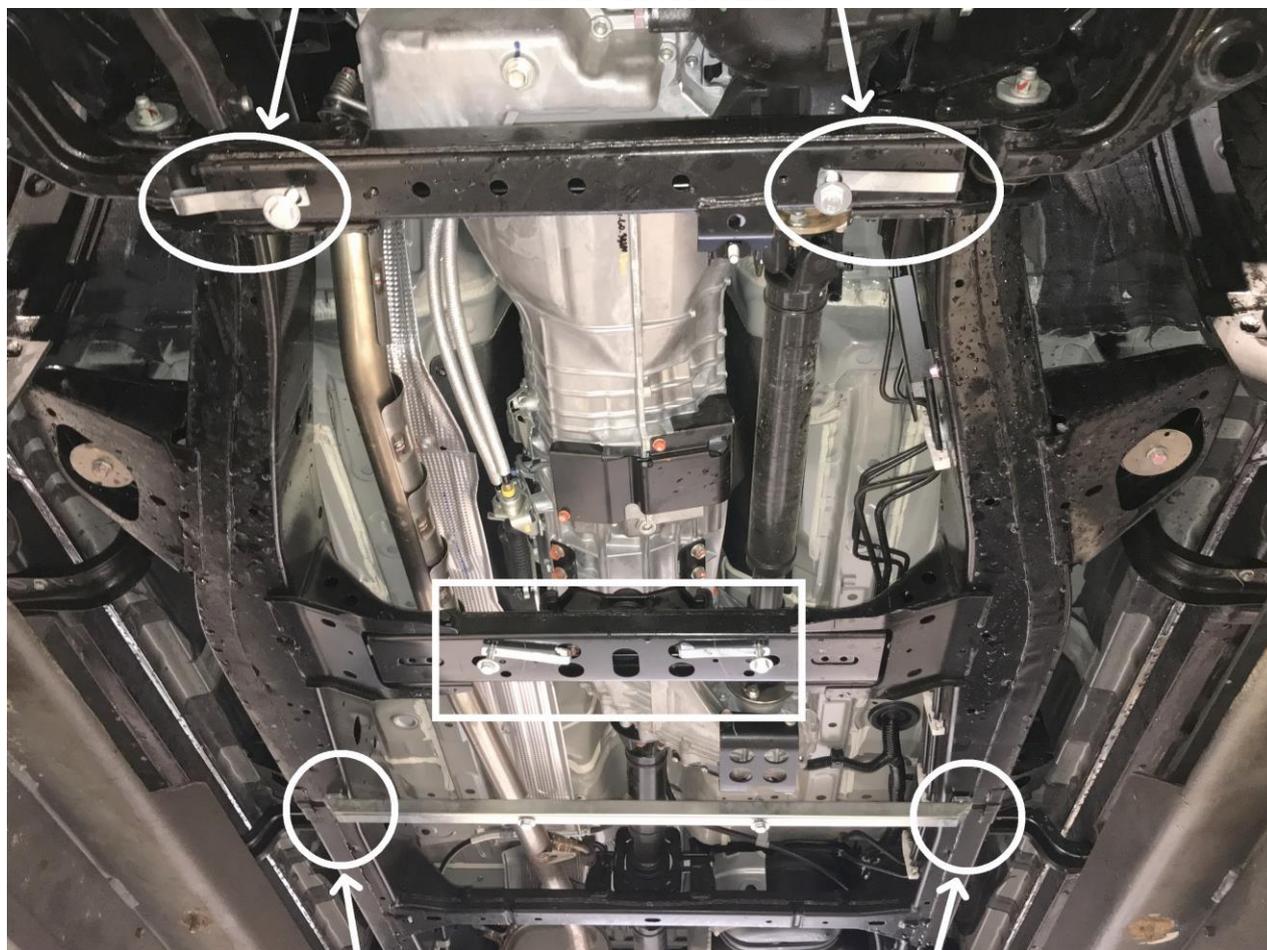

Балка крепления задней части защиты КПП притягивается к раме автомобиля в штатные резьбовые отверстия М8. Обтягивать балку только после установки защиты. В прямоугольнике показаны места крепления средней части защиты. Скобы такие же, как для крепления передней части, только расположены гайками ближе к раме автомобиля и болты для них короче.

Защиты на автомобиле.

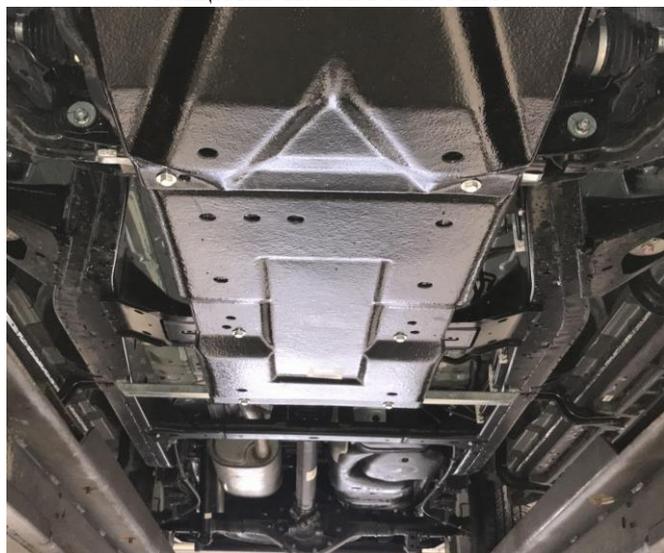

Вид сзади.

