


# Fiat Fullback (1, с 2016-2020 гг.; 2.4DID, МКП, АКП, с защитой КПП)

арт. 171102 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

### Защита моторного отсека

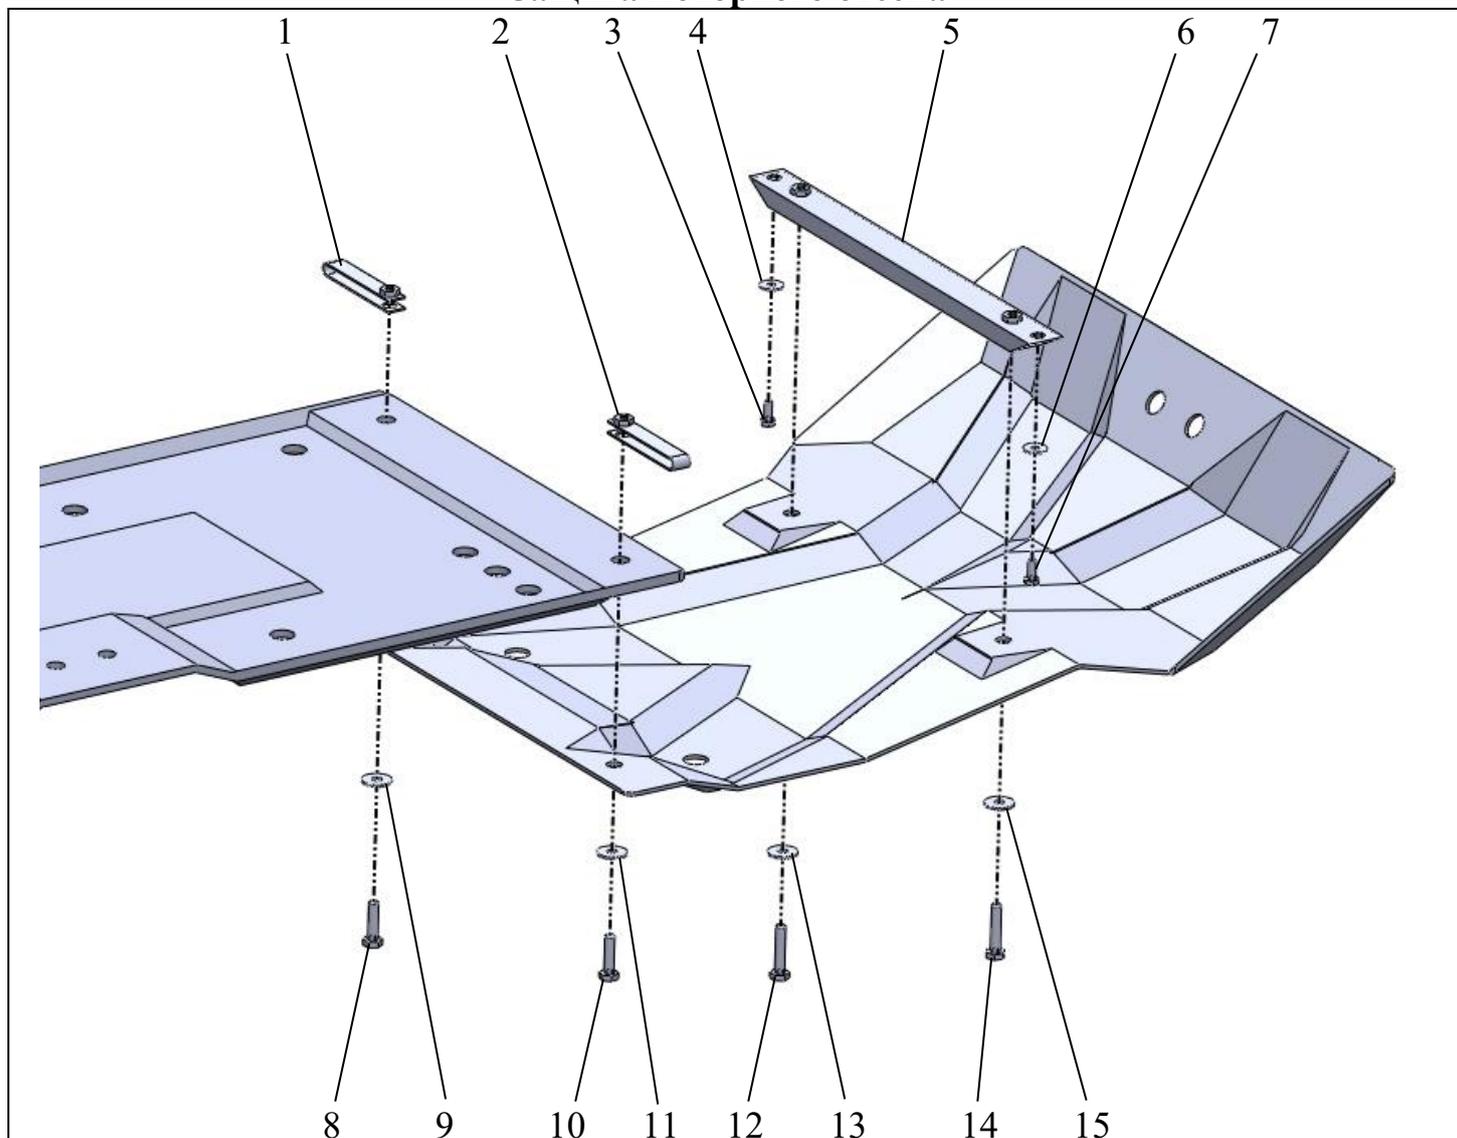

#### Крепление задней части защиты двигателя и передней части защиты КПП:

1,2 - скобы M10 L103  
9,11 - шайбы 10x30  
8,10 - болты M10x40

#### Крепление передней части защиты двигателя:

5 - балка 20x40  
4,6 - шайбы 8x24  
3,7 - болты M8x20 (рекомендуется использовать штатные болты, которые остались после демонтажа штатных пыльников)  
13,15 - шайбы 10x30  
12,14 - болты M10x50

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Fiat Fullback (1, с 2016-2020 гг.; 2.4DID, МКП, АКП, с защитой КПП)

арт. 171102 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный металлический пыльник под двигателем и пыльник под КПП.

Передняя балка 20x40 крепится к штатным резьбовым отверстиям М8.

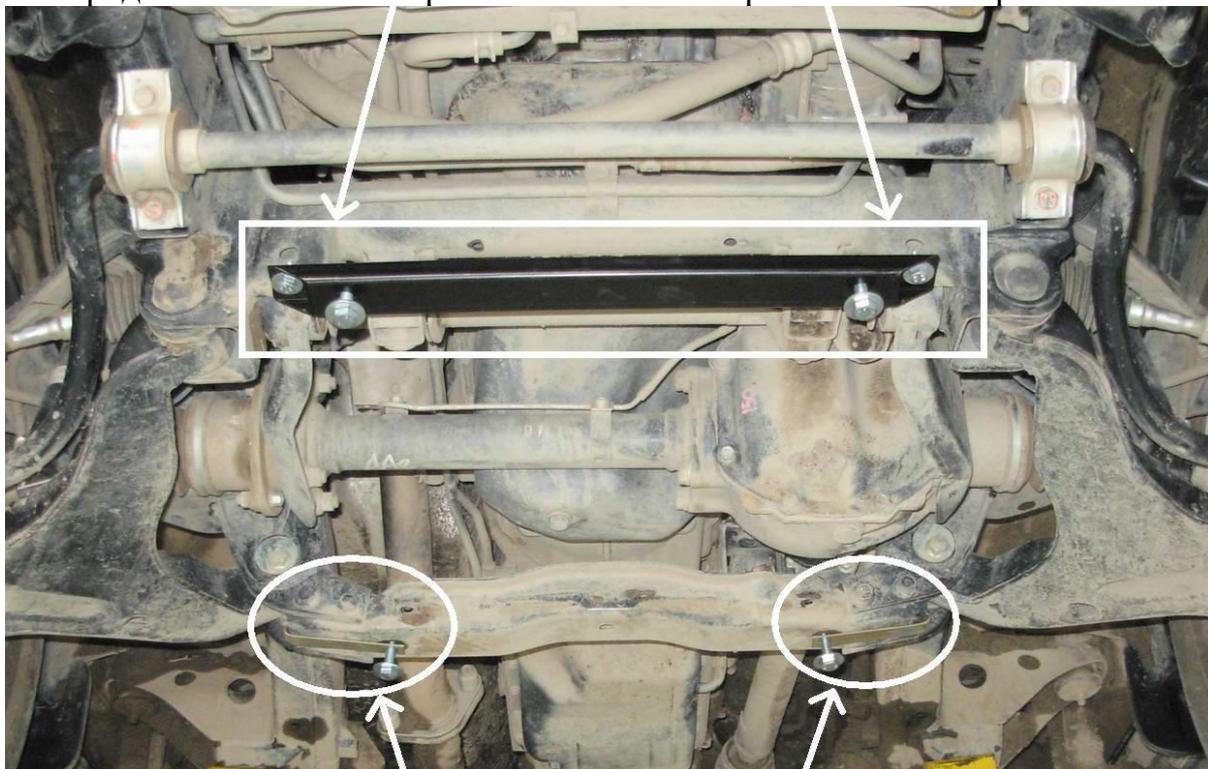


Места установки креплений задней части защиты двигателя и передней части защиты КПП. Защита КПП должна находиться между защитой двигателя и балкой автомобиля. Защиты на автомобиле.




# Fiat Fullback (1, с 2016-2020 гг.; 2.4DID, МКП, АКП, с защитой КПП)

арт. 171102 CARBON

## Защита КПП

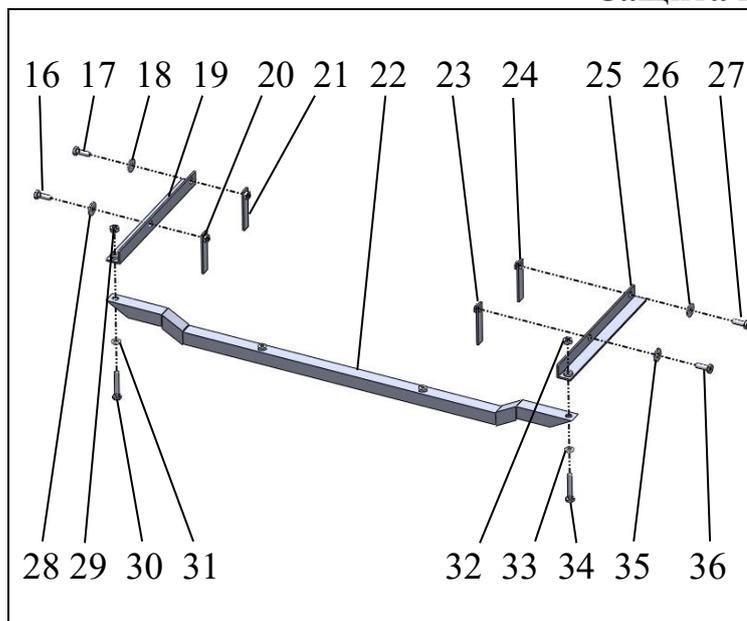

**Крепление балки  
задней части защиты КПП:**  
22 - балка 30x30 (длинная)  
19 - кронштейн левый 355 (водит.)  
25 - кронштейн правый 355  
20,21,23,24 - пластина М10 L98x20  
18,28,26,35 - шайбы 10x30  
16,17,27,36 - болты М10x30  
30,34 - болты М10x60  
31,33 - шайбы 10x20  
29,32 - гайки М10 (для дополнительной  
фиксации)

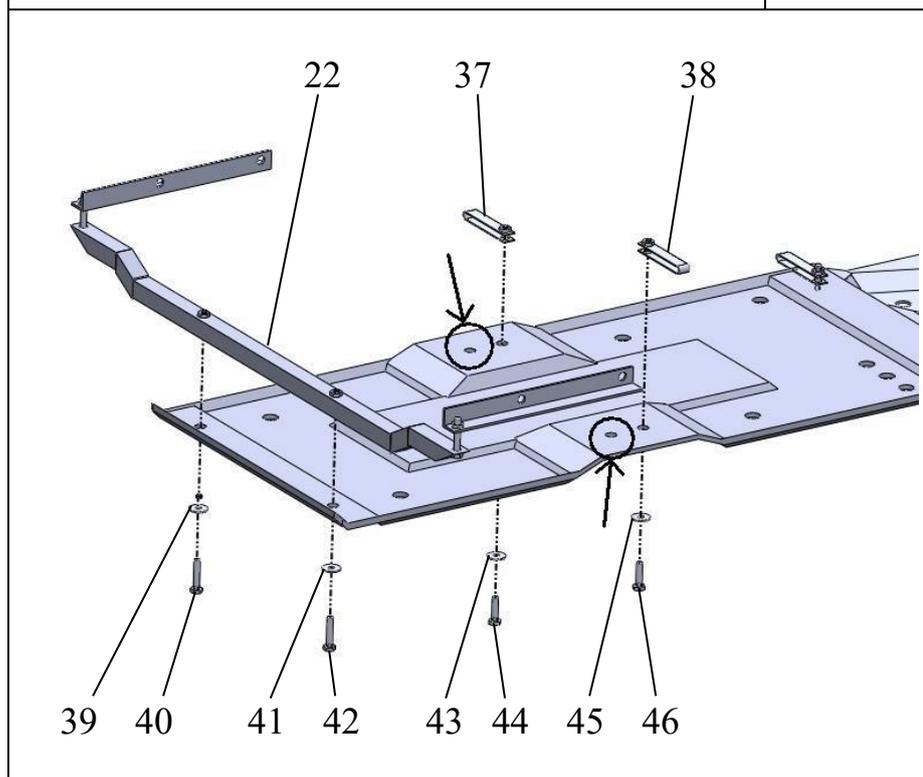

**Крепление средней и задней  
части защиты КПП:**

22 - балка 30x30  
37,38 - скобы М10 L103  
43,45 - шайбы 10x30  
44,46 - болты М10x40  
39,41 - шайбы 10x30  
40,42 - болты М10x50

Для автомобиля с АКП  
средние крепежные отверстия  
указаны стрелками.

**Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг\*м**


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется  
использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Fiat Fullback (1, с 2016-2020 гг.; 2.4DID, МКП, АКП, с защитой КПП)


арт. 171102 CARBON

Места крепления средней части защиты КПП. Для автомобиля с АКП крепежные отверстия на защите смещены назад.

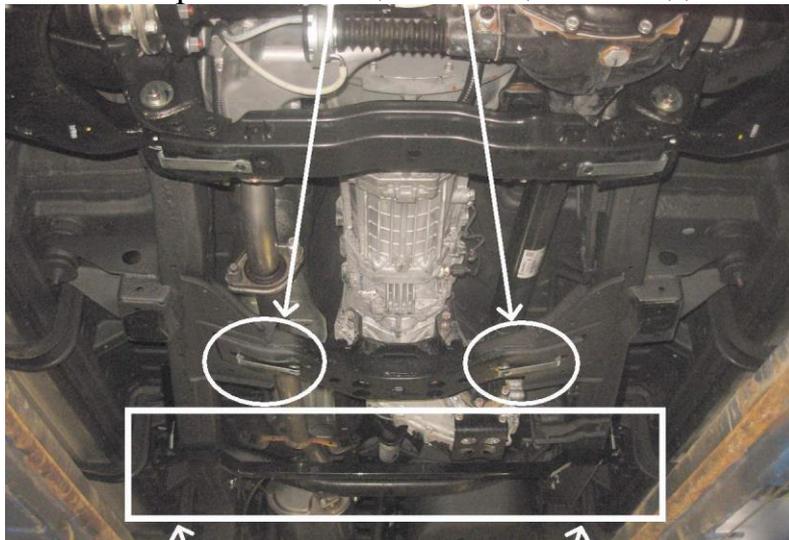

Место крепления балки к раме автомобиля.

Крепление балки к раме. После обтяжки защиты и креплений, на указанный болт необходимо накрутить гайку М10 и обтянуть ее, для дополнительной фиксации болта.

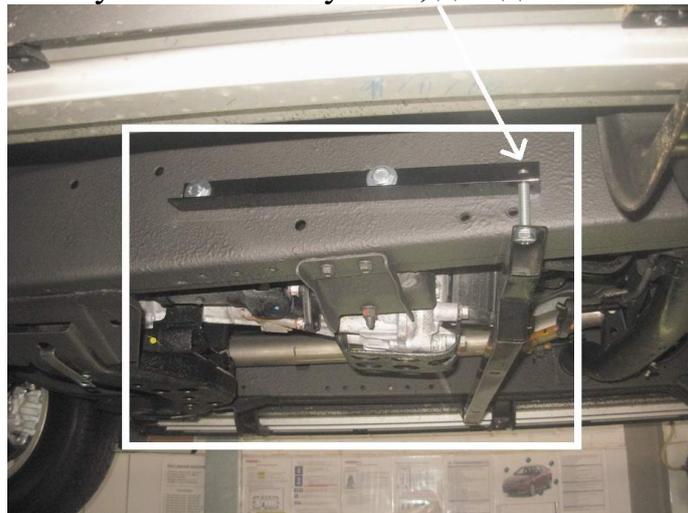

Защиты на автомобиле.



Вид сзади.

