


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

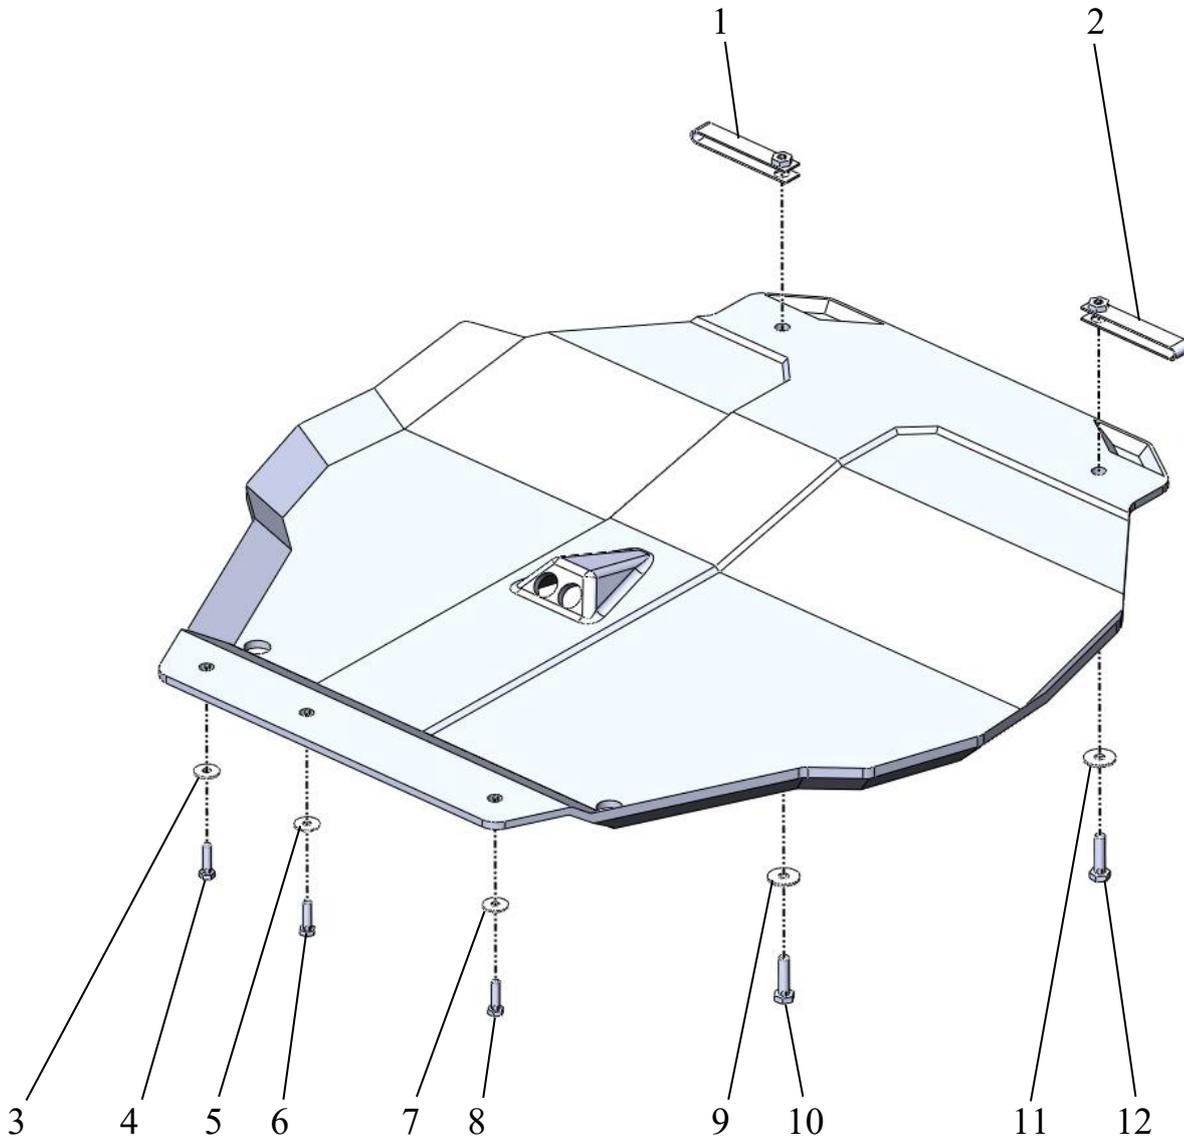

Крепления задней части защиты:

3,5,7 - шайбы 8x24
4,6,8 - болты M8x30

Крепление передней части защиты:

1,2 - скобы M10 L103
9,11 - шайбы 10x30
10,12 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Mitsubishi Eclipse Cross (1, с 2018-2022 гг.; 1.5T-150 л.с., CVT, 2WD, 4WD)

арт. 1712 CARBON

Места установки креплений передней части защиты.

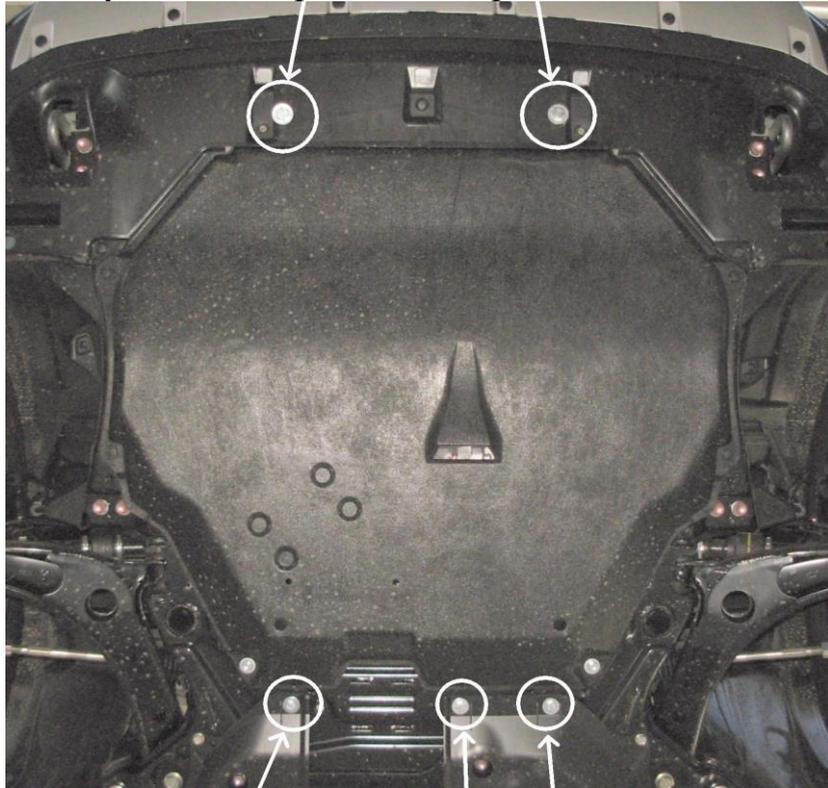

Задняя часть защиты крепится в штатные резьбовые отверстия М8 крепления пыльника. Задняя часть защиты устанавливается между пыльником и подрамником автомобиля.

Для установки передних креплений необходимо демонтировать штатный пыльник под двигателем, завести скобы как показано на фото, сделать вырезы в пыльнике напротив крепежных отверстий и вернуть пыльник под двигателем на место. Передних 2 штатных винта М6 крепления пыльника не вкручивать.



Защита на автомобиле.

