


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

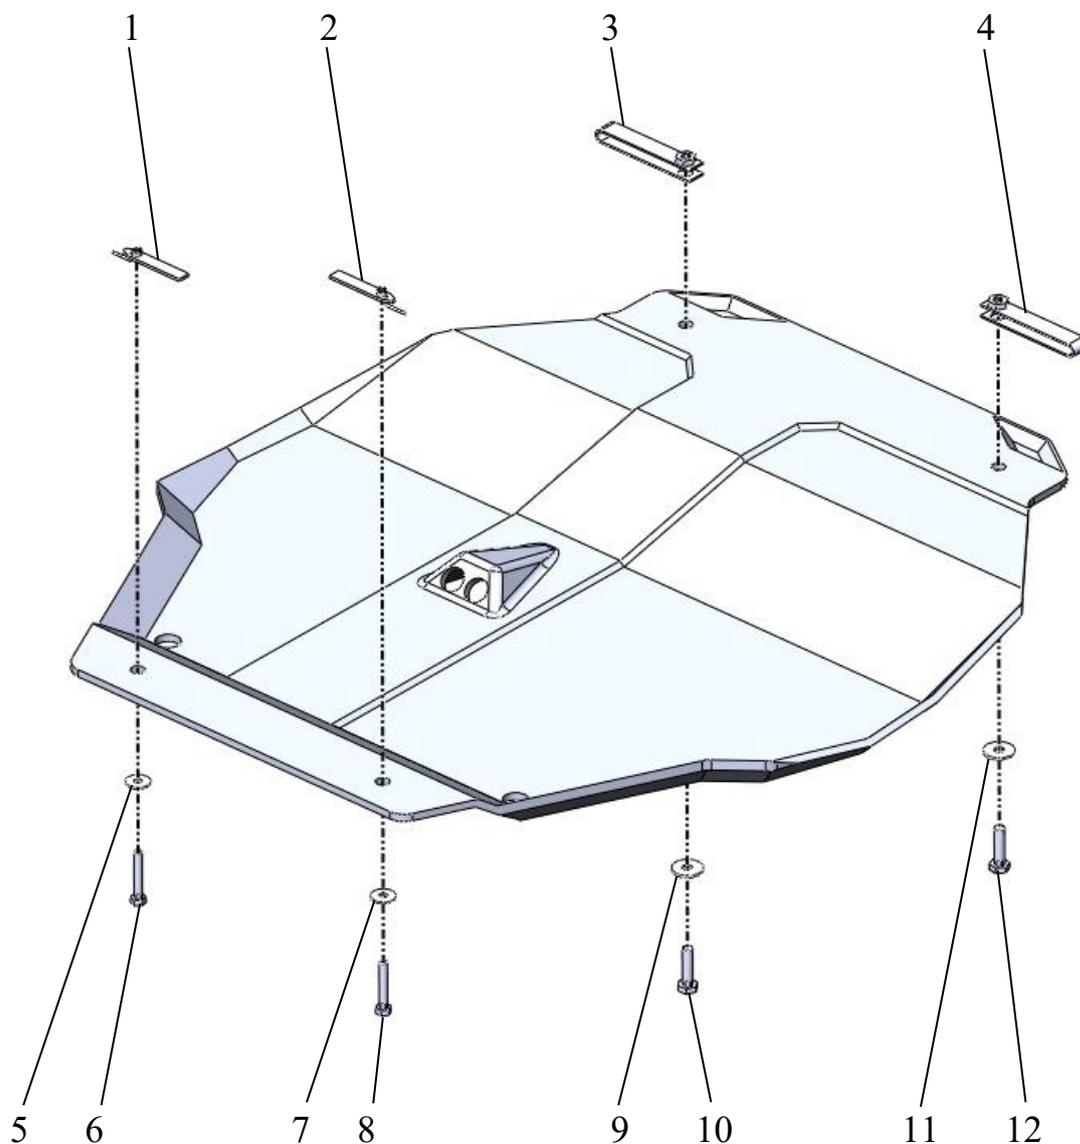

Крепления задней части защиты:

1,2 - пластины M8 L60 (75x13.5x3)
5,7 - шайбы 8x24
6,8 - болты M8x40

Крепление передней части защиты:

3,4 - скобы M10 L103
9,11 - шайбы 10x30
10,12 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Mitsubishi Eclipse Cross (1Рест., с 2021г.,2.0-150л.с. CVT)


арт. 171201 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник моторного отсека.

Места установки креплений передней части защиты.

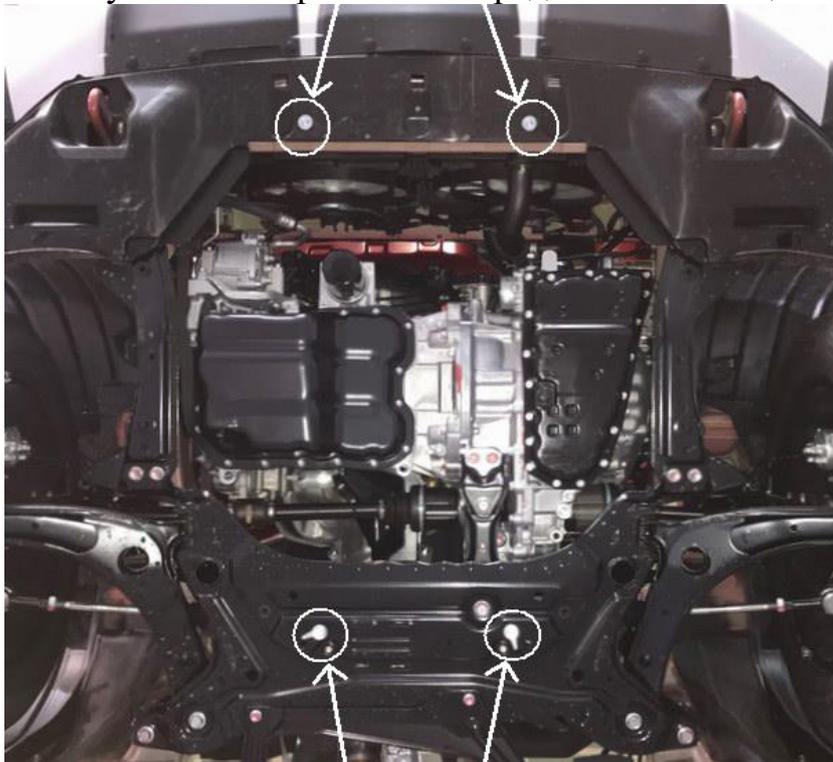

Для установки передних креплений необходимо завести скобы как показано на фото и сделать вырезы в пыльнике напротив крепежных отверстий. Передних 2 штатных винта М6 крепления пыльника не вкручивать.

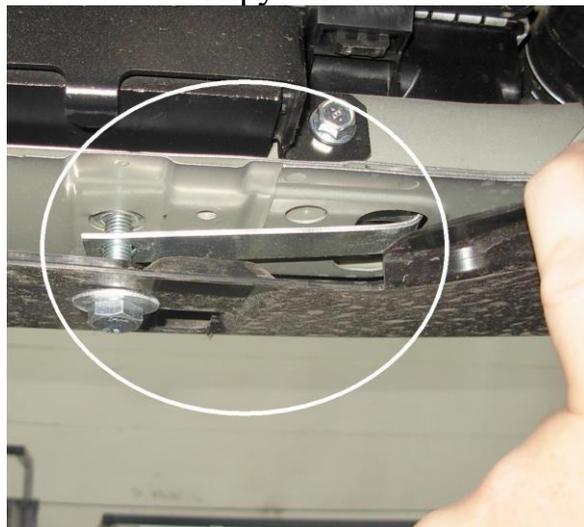

Места установки креплений задней части защиты.

Защита на автомобиле.

