




Mitsubishi Outlander (4, с 2021 г.; 2.5-184 л.с., CVT; 2WD, 4WD)

арт. 1714 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

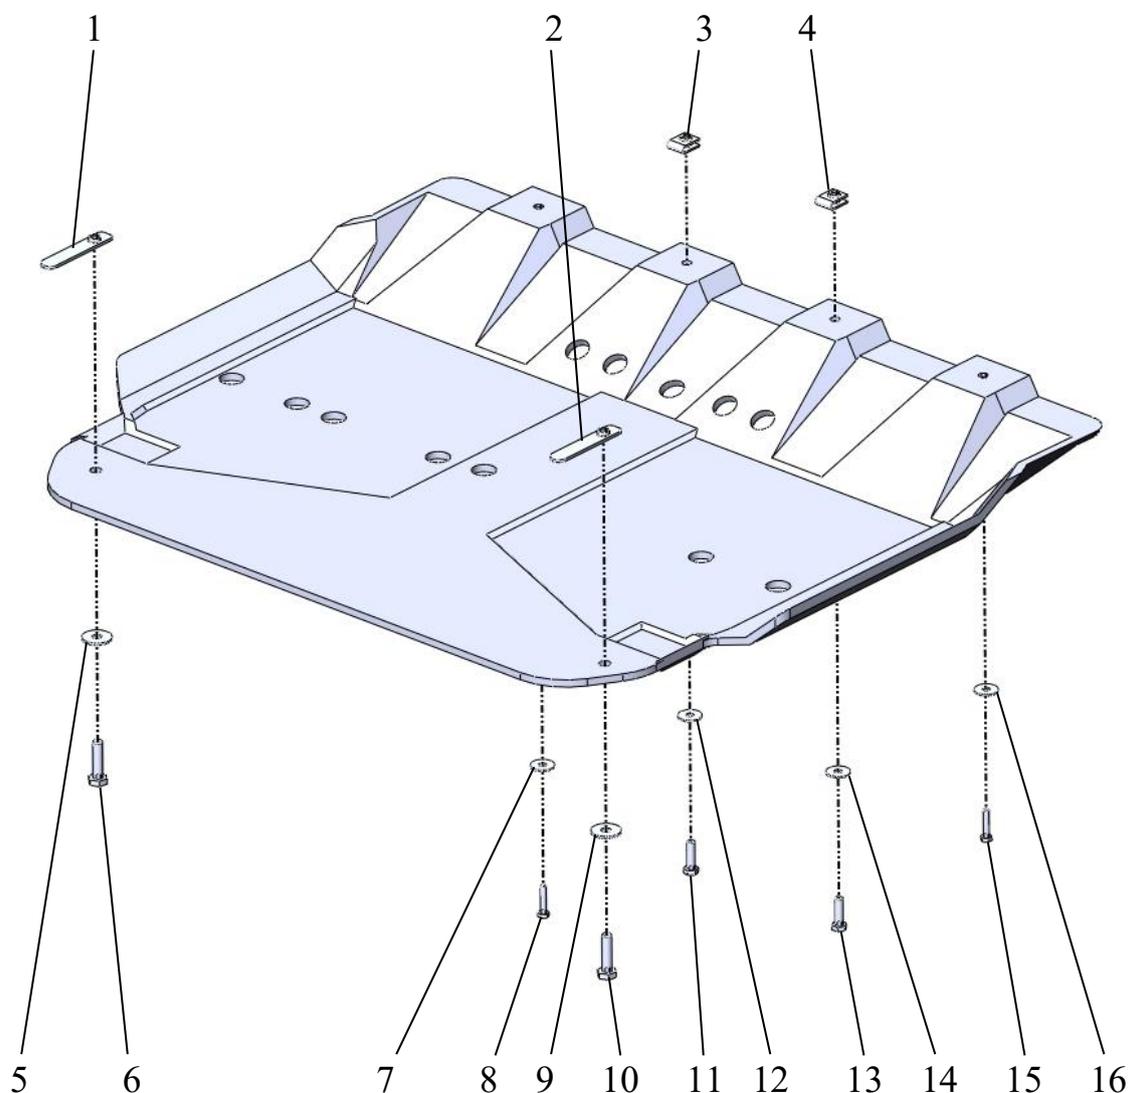

Крепления задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x36к)
5,9 - шайбы 10x30
6,10 - болты M10x35

Крепление передней части защиты:

3,4 - скобы M8 L15
12,14,7,16 - шайбы 8x24
11,13 - болты M8x30 (не более!)
8,15 - болты M6x30

Момент затяжки резьбовых соединений

M6 не более 1,5 кг•м, M8 не более 2,0 кг•м, M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Mitsubishi Outlander (4, с 2021 г.; 2.5-184 л.с., CVT; 2WD, 4WD)

арт. 1714 CARBON

Для установки креплений необходимо демонтировать штатный пыльник под двигателем.
Места установки креплений передней части защиты.

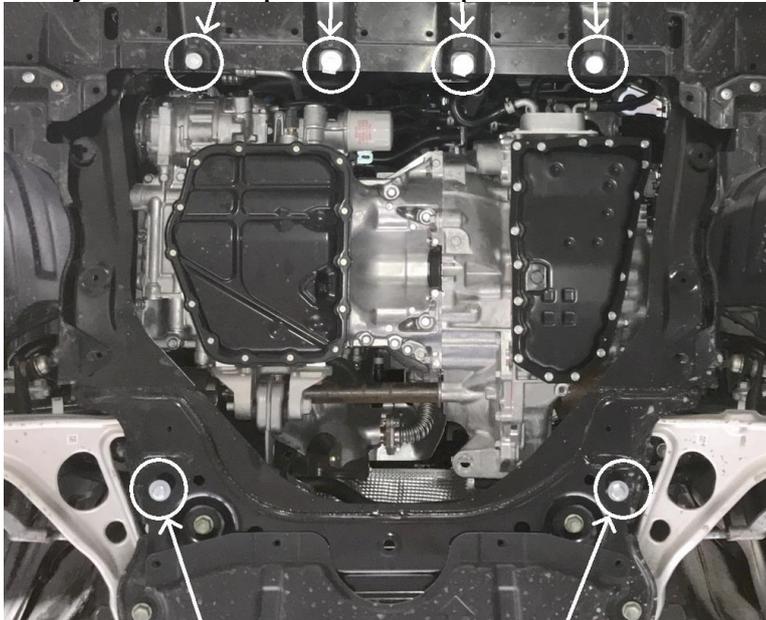

Места установки креплений задней части защиты.


Для удобства монтажа, чтобы скобки не слетали, рекомендуется обжать их плоскогубцами либо пустым болтом с шайбой.



Для крепления передней части защиты длина болтов не должна превышать 30 мм, поскольку чуть выше проходит патрубок охлаждения.

После установки креплений защиты вернуть пыльник на место, сделать в нем вырезы под задние точки креплений, вернуть все крепления пыльника (пластиковые «клопы» и два винта) на место, кроме тех четырех которые будут использоваться для крепления передней части защиты.

Защита передней частью заводится между двумя пыльниками.

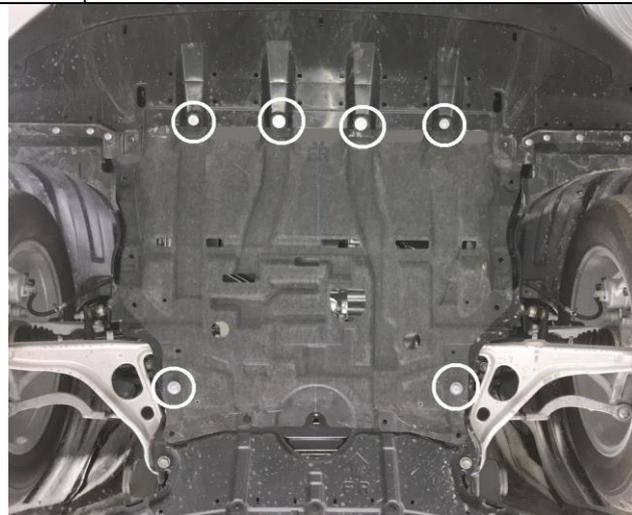

Защита на автомобиле.

