




Nissan Almera Classic (с 2006-2012 гг.; 1.6-107 л.с., 4АКПП, 5МКПП)

арт. 1801 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

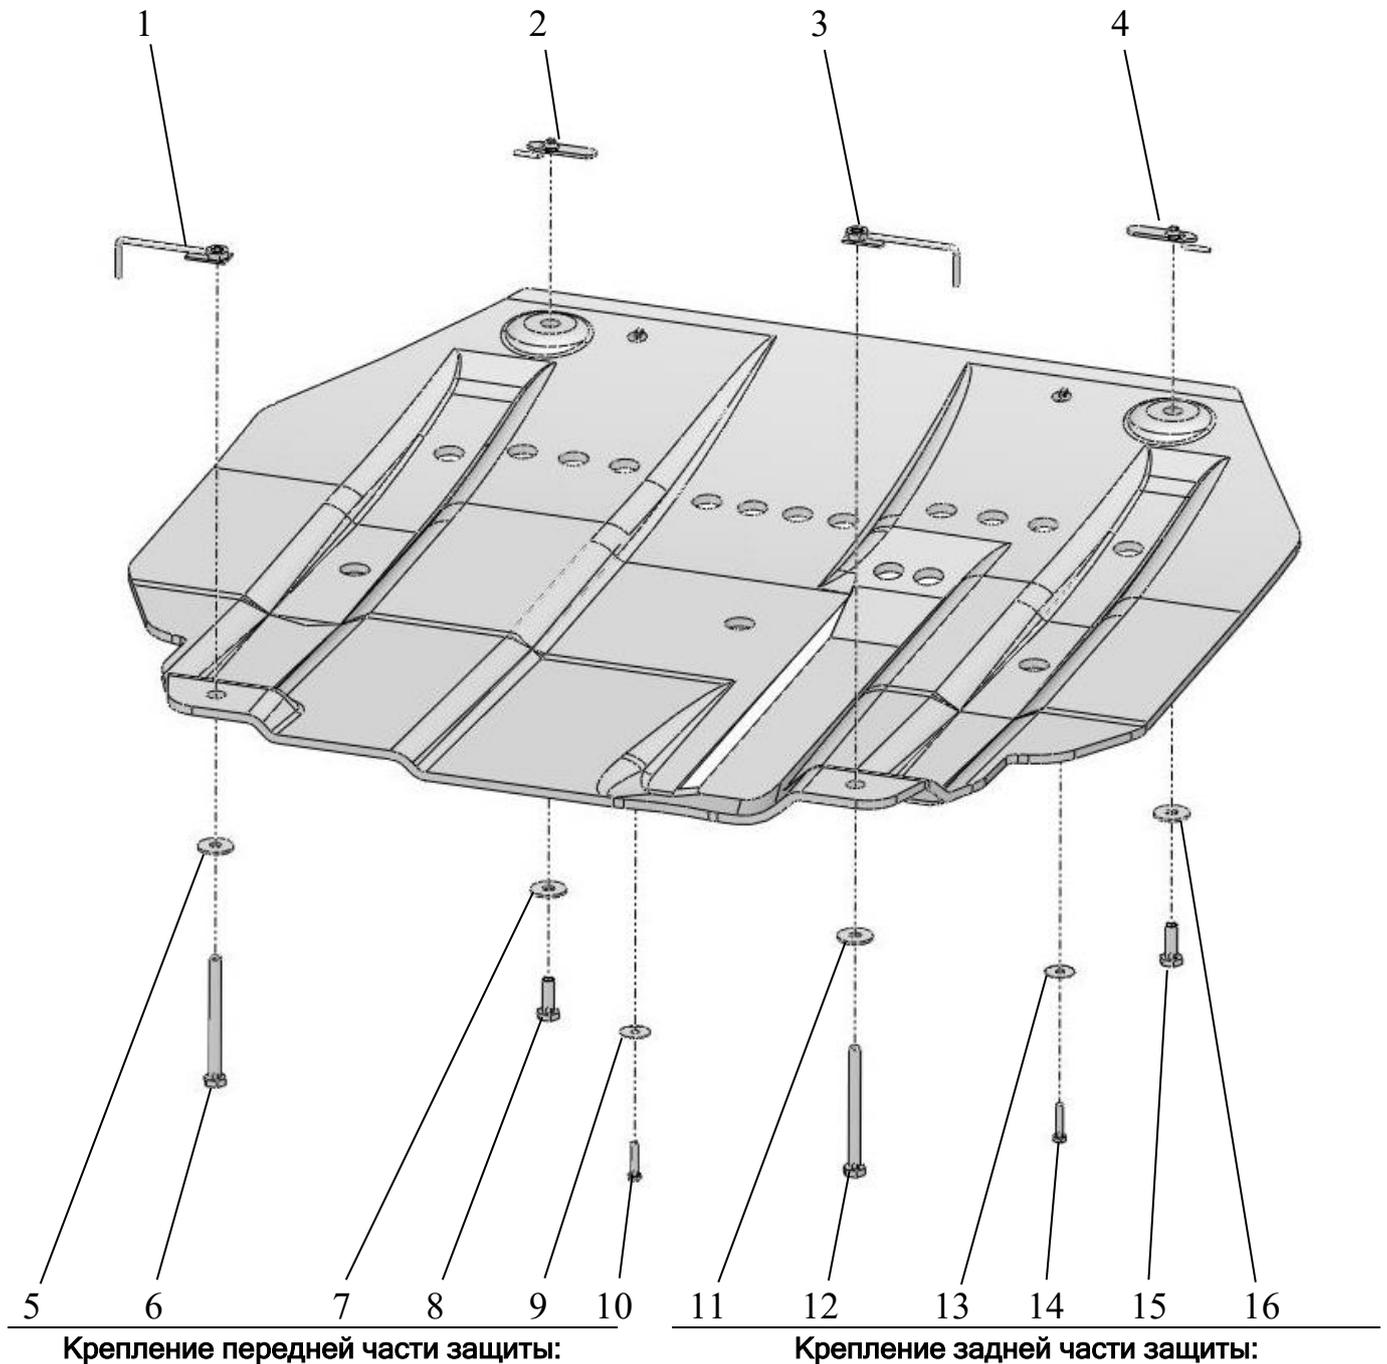

2,4 - пластины M10 L40
7,16 - шайбы 10x30
8,15 - болты M10x30
10,14 - болты M6x30
9,13 - шайбы 6x25

1,3 - планка-крючок M10 L85
5,11 - шайбы 10x30
6,12 - болты M10x110

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Nissan Almera Classic (с 2006-2012 гг.; 1.6-107 л.с., 4АКПП, 5МКПП)

арт. 1801 CARBON

1. Выкрутить 4 винта крепления пыльника (выделены квадратами на фото).
2. Установить передние и задние крепления. Защита устанавливается так, чтобы ее передняя часть оказалась между пыльником и кузовом автомобиля.
3. Обтянуть точки крепления защиты, после этого вернуть на место боковые винты крепления пыльника. 2 винта крепления пыльника, которые были ближе к центру автомобиля поменять на болты М6х30 (поставляются в комплекте) и притянуть пыльник.

Места установки передних креплений.

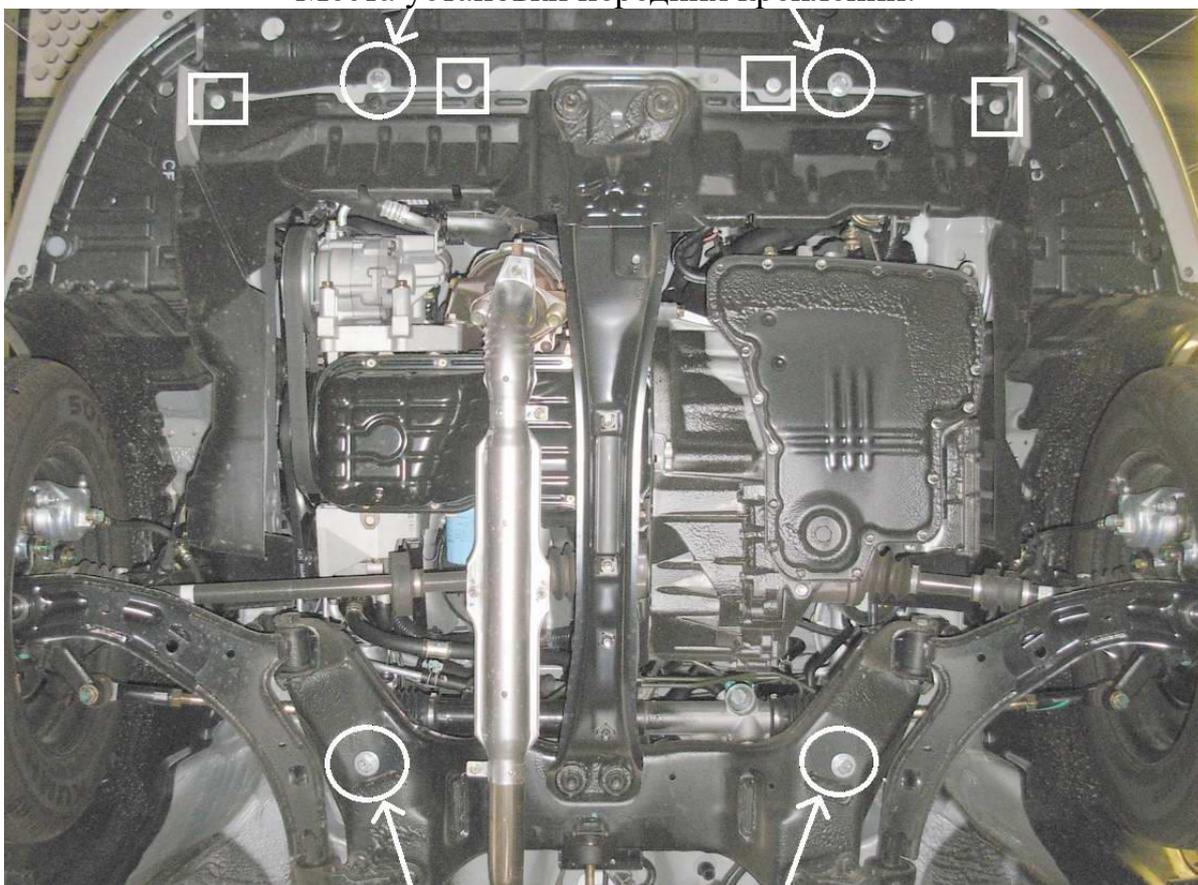

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

