



Nissan Murano (2Рест.2, Z51, с 2011-2015 г.;


3.5-249 л.с.-CVT-4WD)

арт. 1805 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

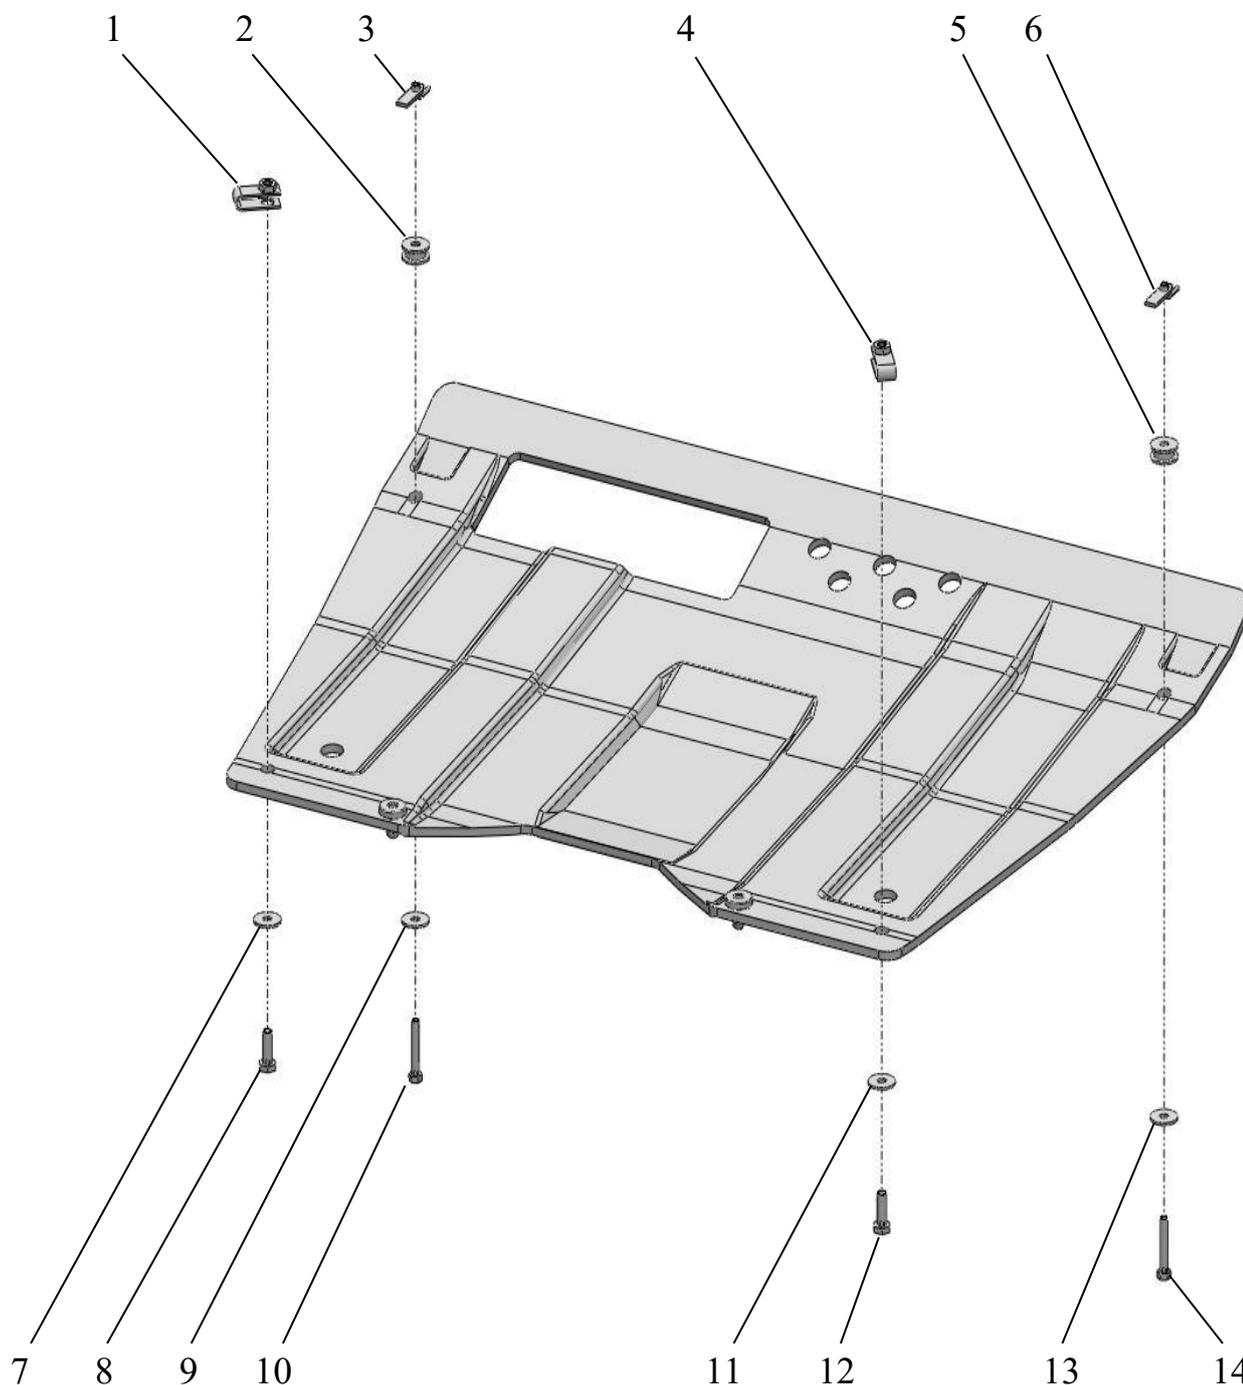

Крепления передней части защиты:

- 3,6 - пластины M8 L45
- 2,5 - проставки 13x30
- 9,13 - шайбы 10x30
- 10,14 - болты M8x40

Крепление задней части защиты:

- 1,4 - скобы M10 L35
- 7,11 - шайбы 10x30
- 8,12 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Установка защиты

установка передних креплений защиты

1. для доступа к передним отверстиям крепления защиты освободить пыльник, вынув «клопы» (по 2шт. с каждой стороны)
2. для болтов крепления защиты, сделать в пыльнике отверстия, смотри на фото ниже
3. Завести пластины переднего крепления в подрамник
4. установить проставки между пыльником и подрамником.
5. закрепить пыльник, вернув «клопы» на место

отверстие для болта крепления защиты



проставка



установить скобы крепления защиты



Установить защиту.
Точки крепления обтянуть.

