


Installation instruction

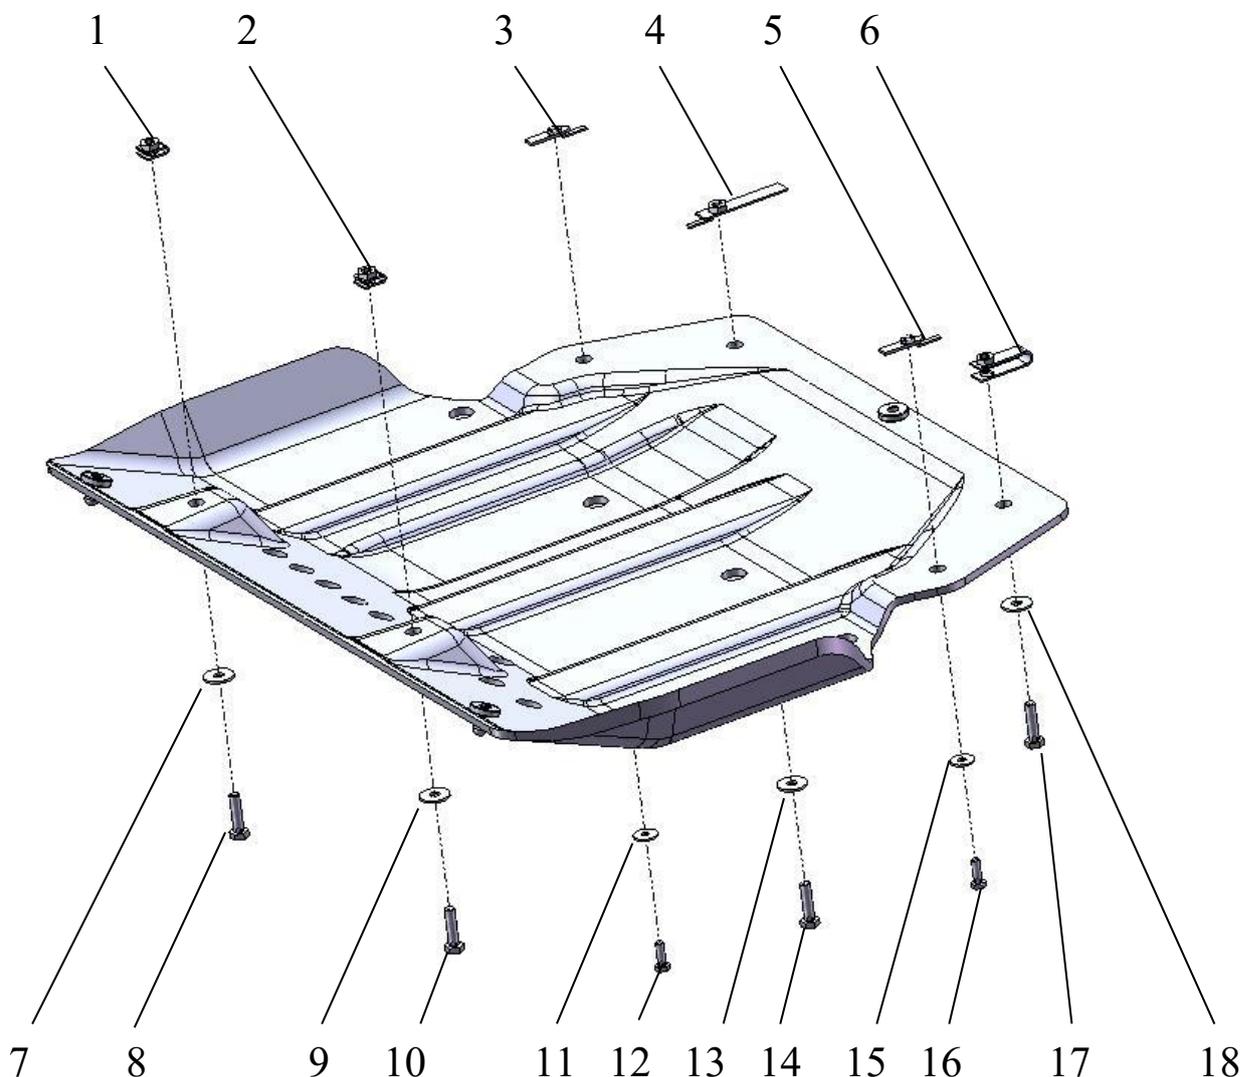

English

1, 2 - front cramps M10 L15 R1.5
 3, 5 - rear plates M8 L32
 4 - rear plates M10 L75
 6 - rear cramps M10 L64
 8, 10, 14, 17 - bolts M10x40
 7, 9, 13, 18 - washers 10x30
 12, 16 - bolts M8x25
 11, 15 - washers 8x24

Русский

1, 2 - передние скобы M10 L15 R1.5
 3, 5 - задние пластины M8 L32 (вариант2)
 4 - задняя пластина M10 L75 (вариант1)
 6 - задняя скоба M10 L64 (вариант1)
 8, 10, 14, 17 - болты M10x40
 7, 9, 13, 18 - шайбы 10x30
 12, 16 - болты M8x25
 11, 15 - шайбы 8x24

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места крепления защиты.

Защита на автомобиле.

ПЕРЕДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

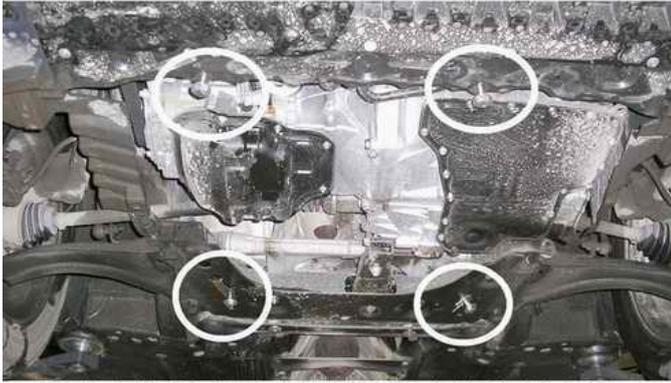

ЗАДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

Передние крепления – скобы M10 L15 R1.5 (поз.1,2)



На автомобиль устанавливаются подрамники 2х вариантов.

Вариант 1 (на фото ниже)
Крепеж : скоба M10 L64 (поз.6)+
+пластина M10 L75 (поз.4)

Вариант 2 (на фото ниже)
Крепеж : 2е пластины M8 L32 (поз.3,5)

