




Installation instruction

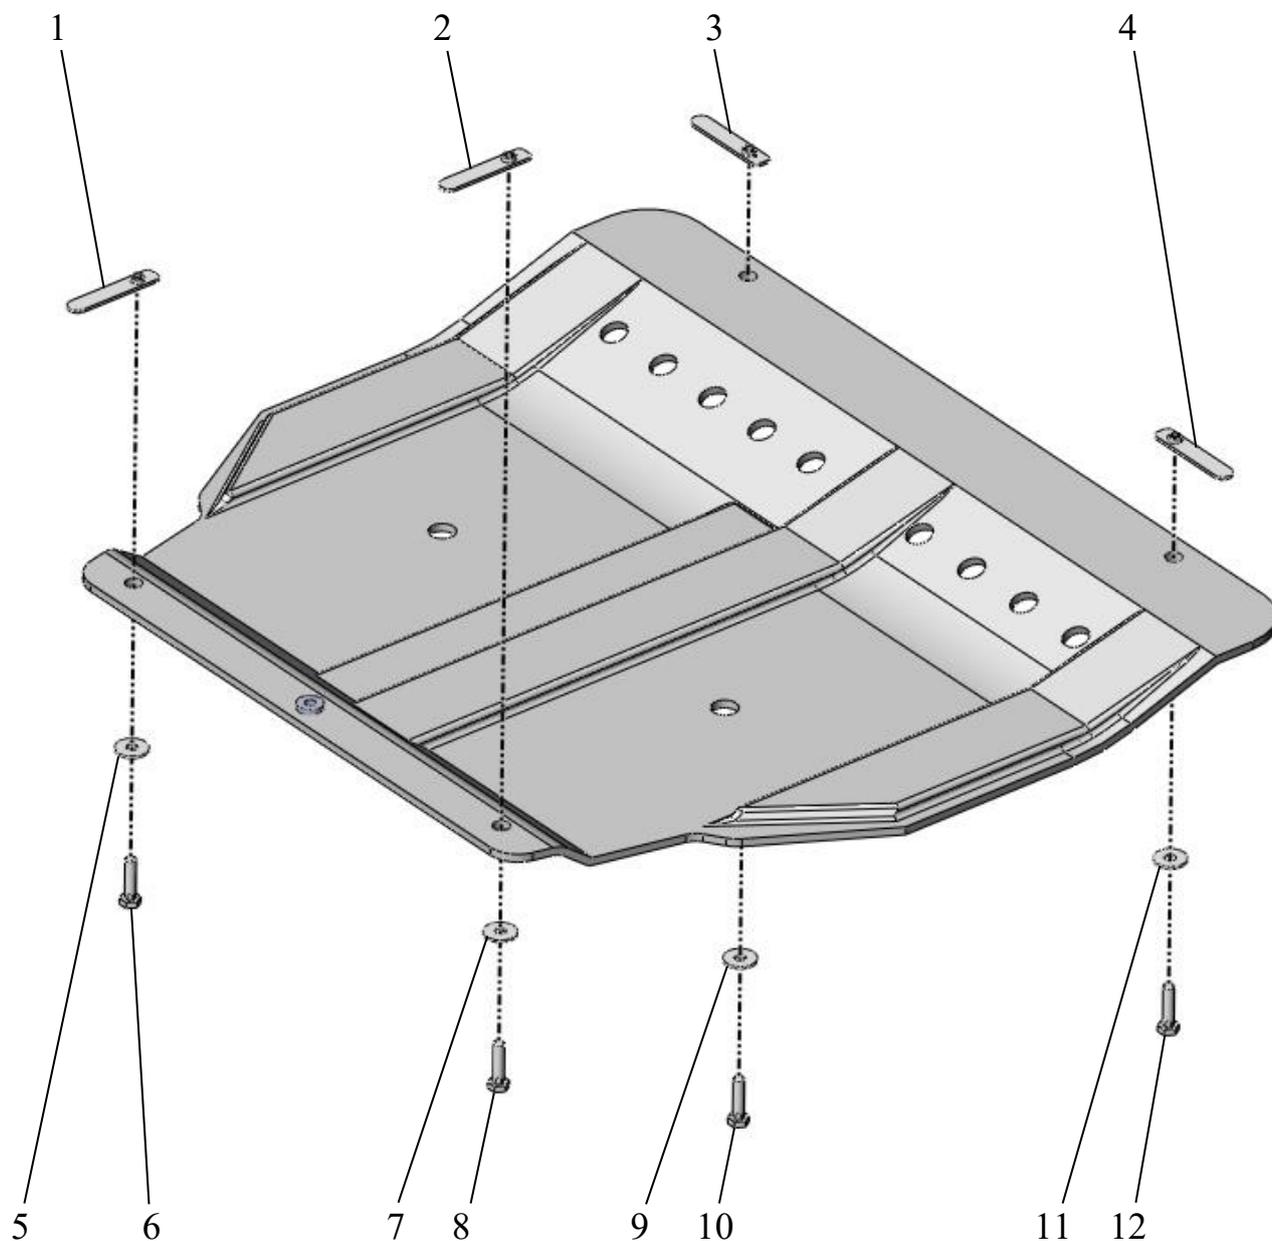

Крепления передней части защиты:

3,4 - пластины M10 L75 (95x18x3)
9,11 - шайбы 10x30
10,12 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:


1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3)
5,7 - шайбы 10x30
6,8 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник и вывернуть винты М6, чтобы передняя кромка защиты не опиралась на них.
Места установки креплений передней части защиты.

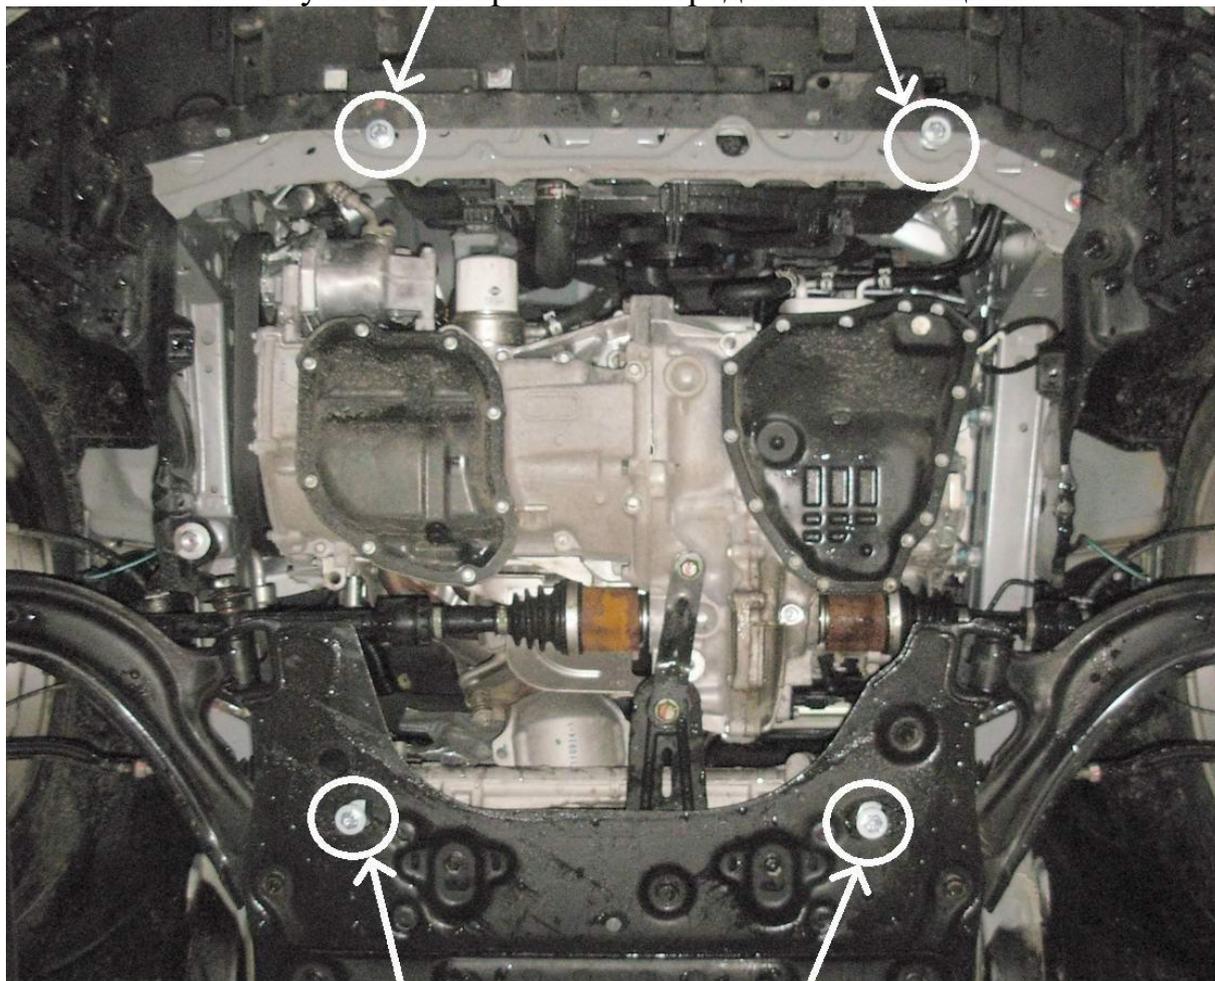

Места установки креплений задней части защиты.
Защита на автомобиле. Вид сзади.

