


## Installation instruction

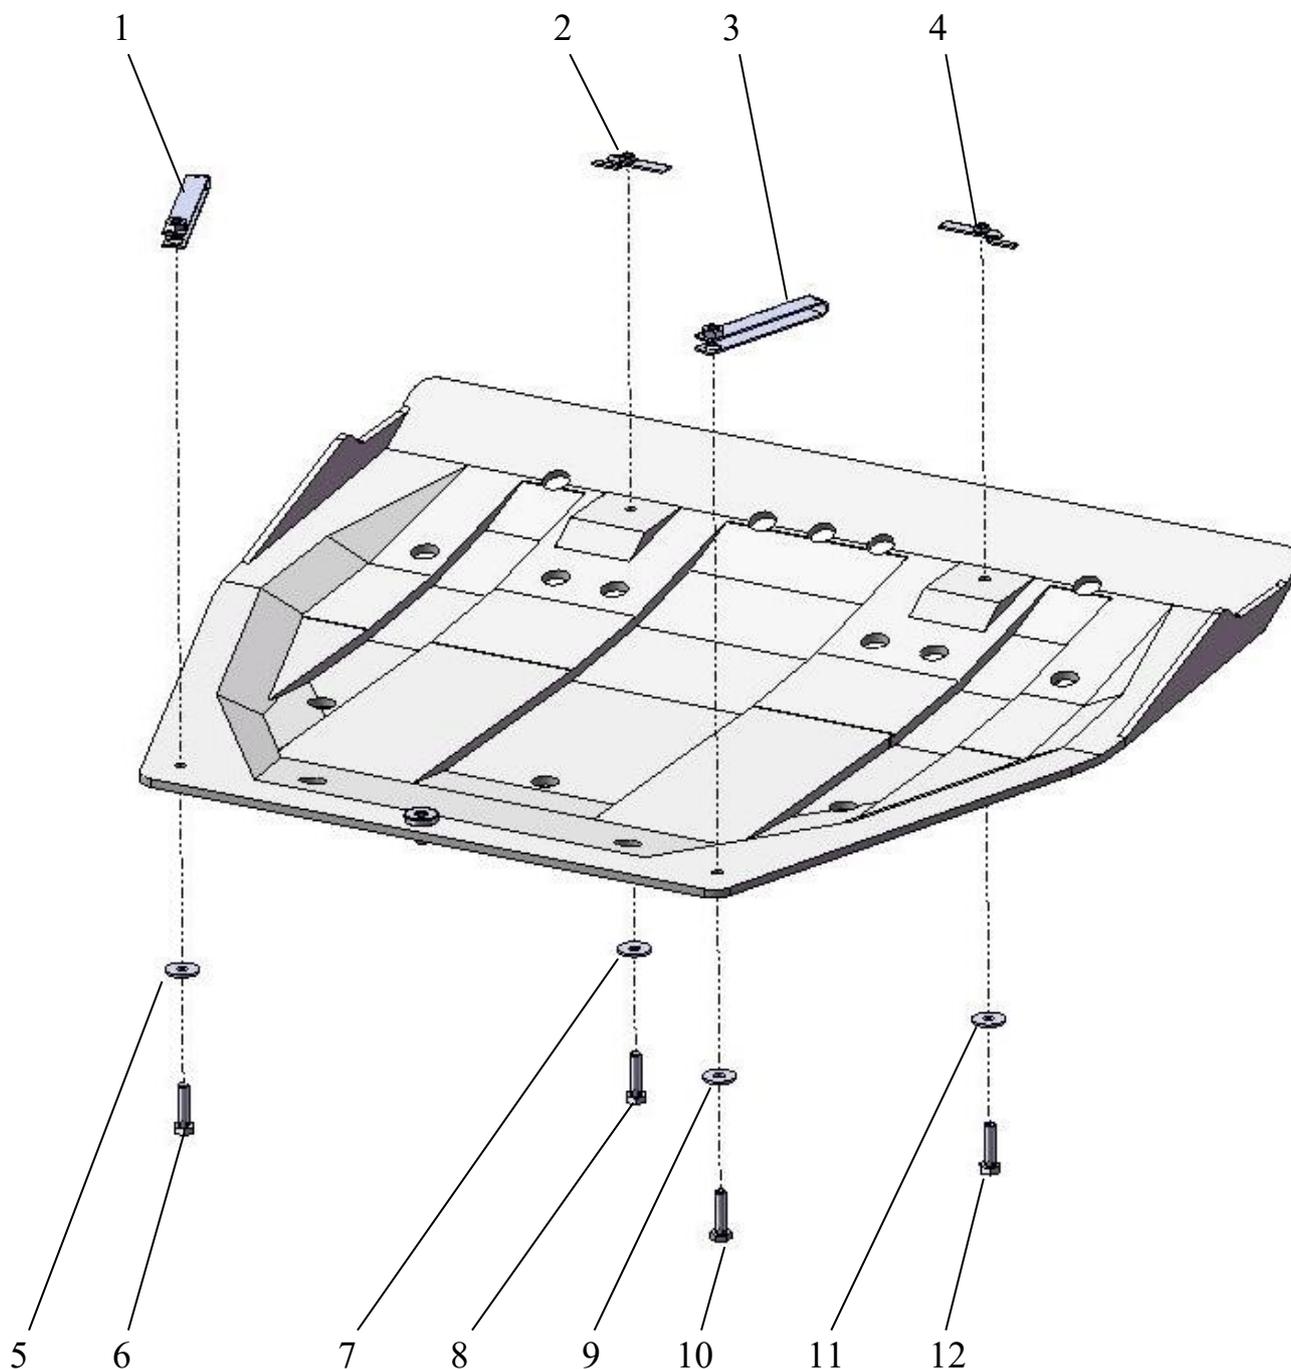

### Крепления передней части защиты:

2,4 - пластины M8 L60  
7,11 - шайбы 10x30  
8,12 - болты M8x40

### Крепление задней части защиты:

1,3 - скобы M10 L128  
5,9 - шайбы 10x30  
6,10 - болты M10x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места крепления защиты.

## ПЕРЕДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ



## ЗАДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

Защита на автомобиле



Передние крепления (поз.2,4).



Задние крепления (поз.1,3).

