


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

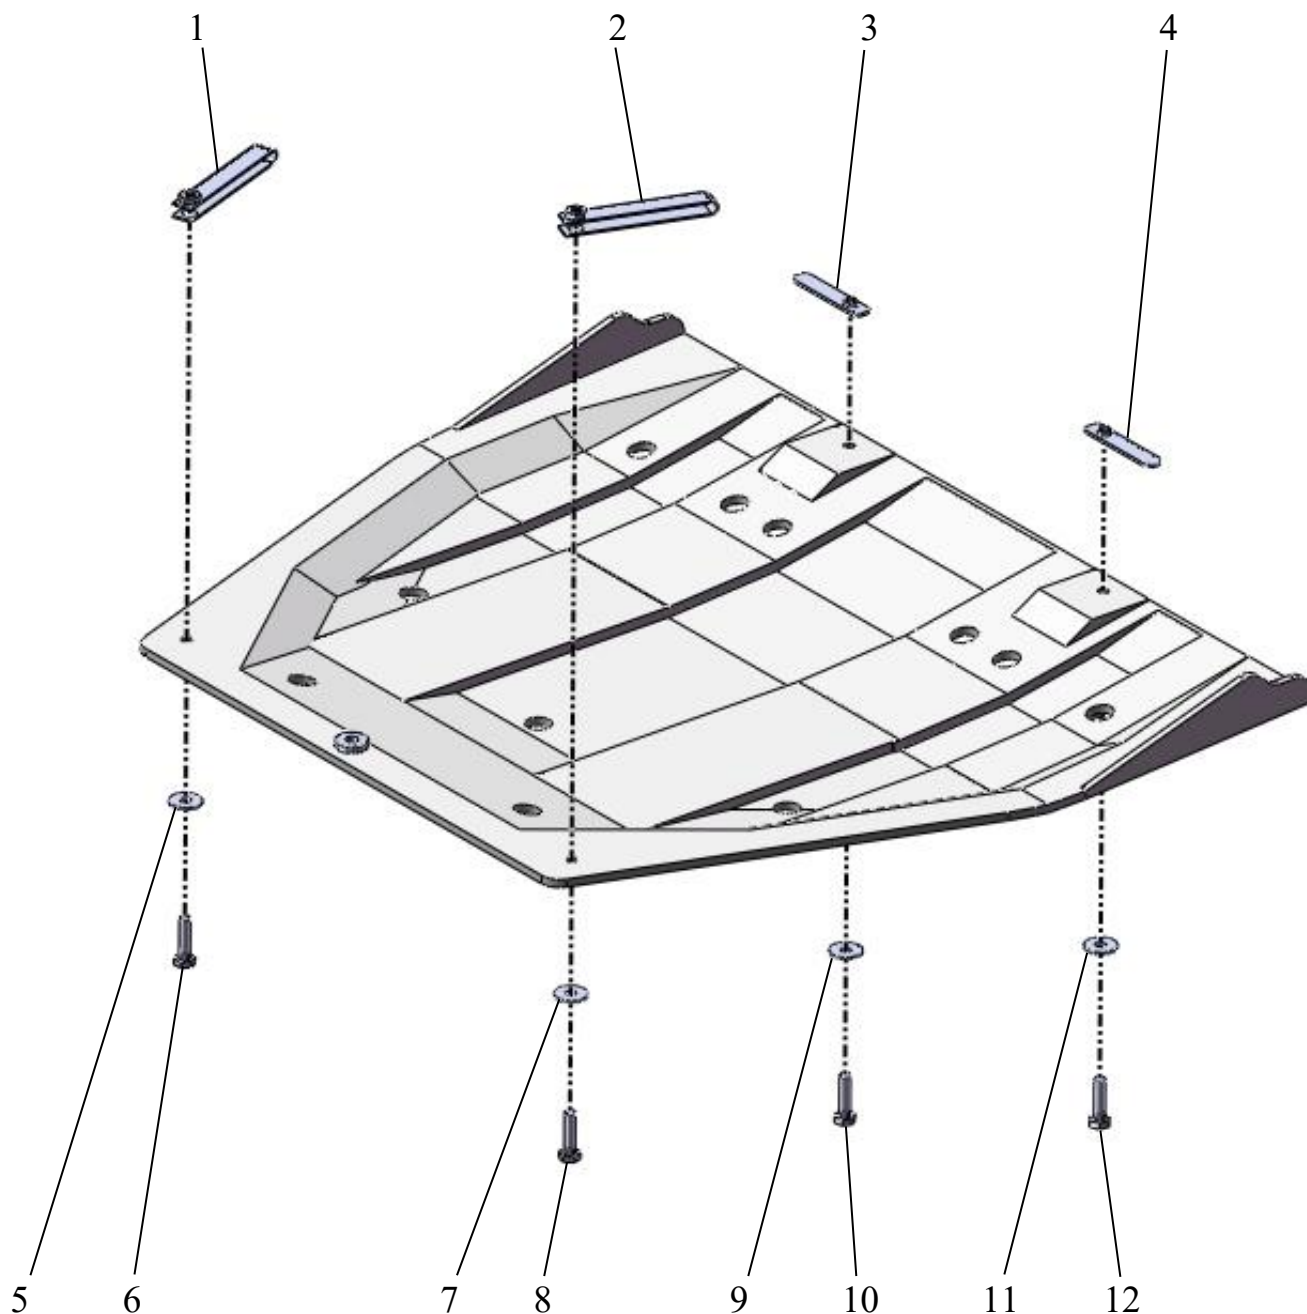

### Крепления передней части защиты:

3,4 - пластины M10 L75 (95x18x3)  
9,11 - шайбы 10x30  
10,12 - болты M10x40

### Крепление задней части защиты:

1,2 - скобы M10 L128  
5,7 - шайбы 10x30  
6,8 - болты M10x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


# Renault Koleos (2, с 2017-2022 г.; 2.0-144 л.с.- CVT-4WD, 2.5-171 л.с.- CVT-4WD)

арт. 181801 CARBON

Для установки передних креплений и плотного прилегания защиты к подрамнику необходимо вырезать в пыльнике высокую отштамповку.



Места установки передних креплений.

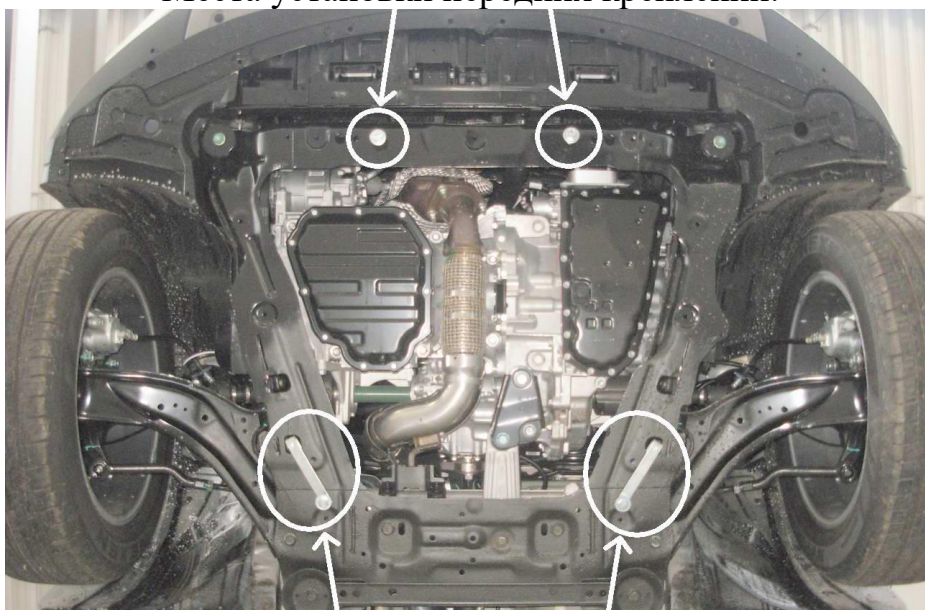

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле

