


Installation instruction

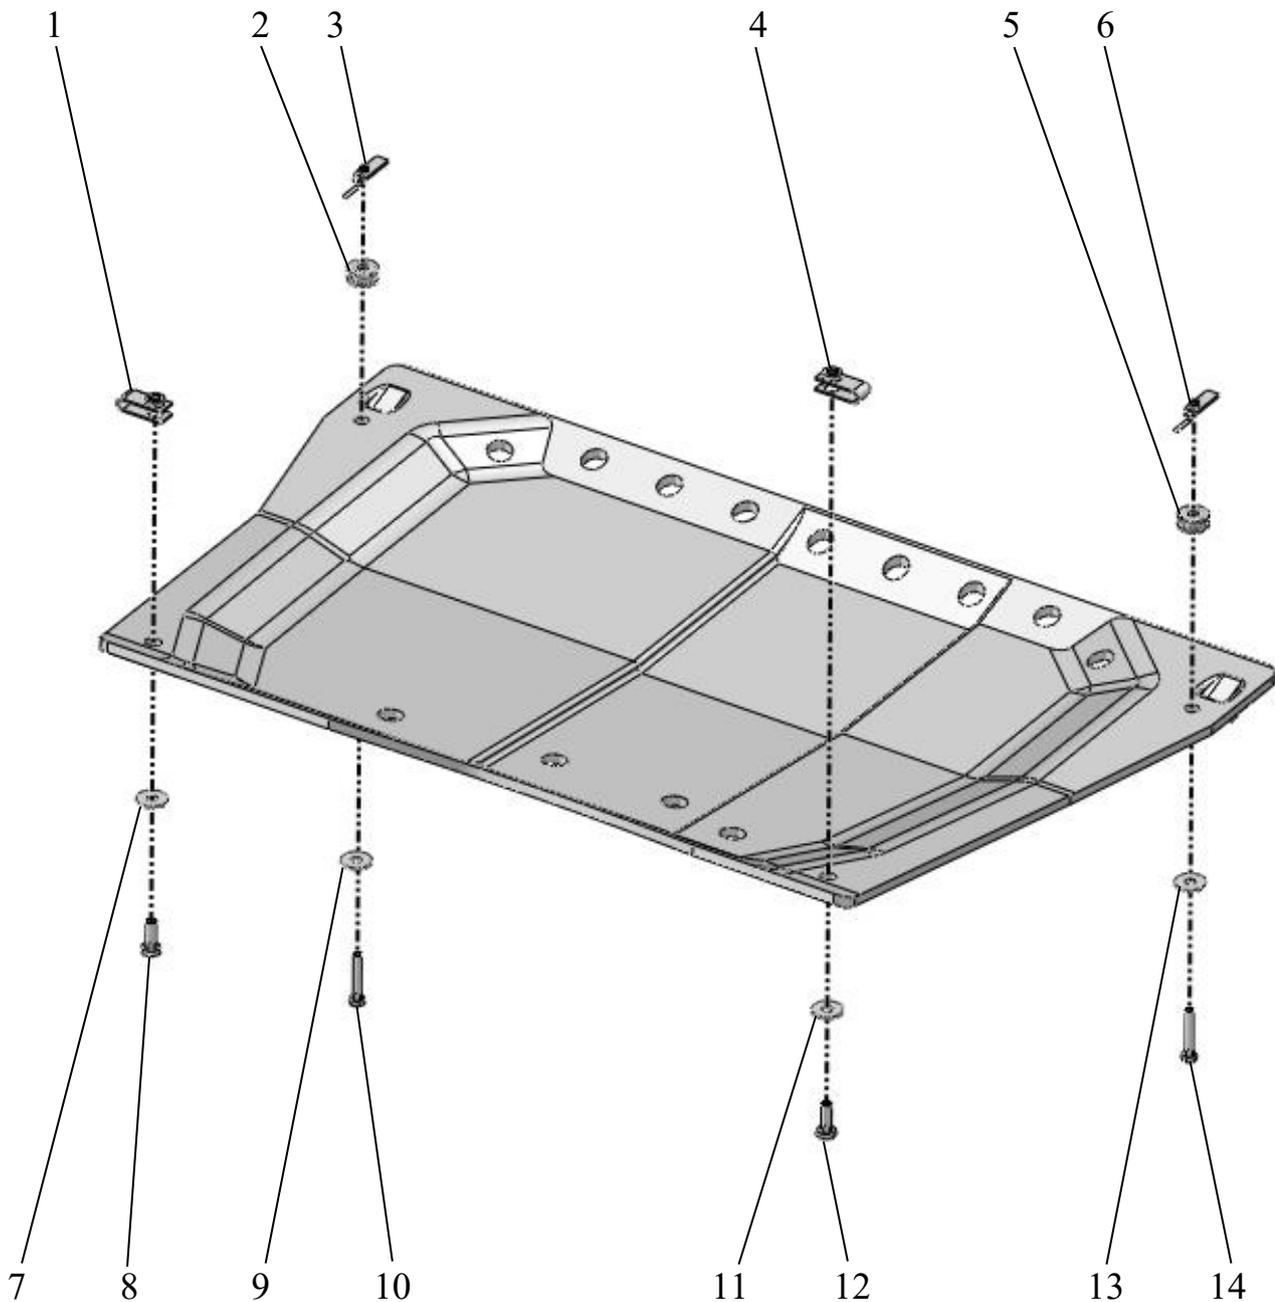

Крепления передней части защиты:

- 3,6 - пластины M8 L45
- 2,5 - проставки 13x30 *только для Murano (с 2016 г.)*
- 9,13 - шайбы 10x30
- 10,14 - болты M8x50

Крепление задней части защиты:

- 1,4 - скобы M10 L35
- 7,11 - шайбы 10x30
- 8,12 - болты M10x30


**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Для установки передних креплений необходимо сделать вырезы в пыльнике напротив отверстий в подрамнике.

**Проставки устанавливаются между подрамником и защитой только для Murano (с 2016 г.).**

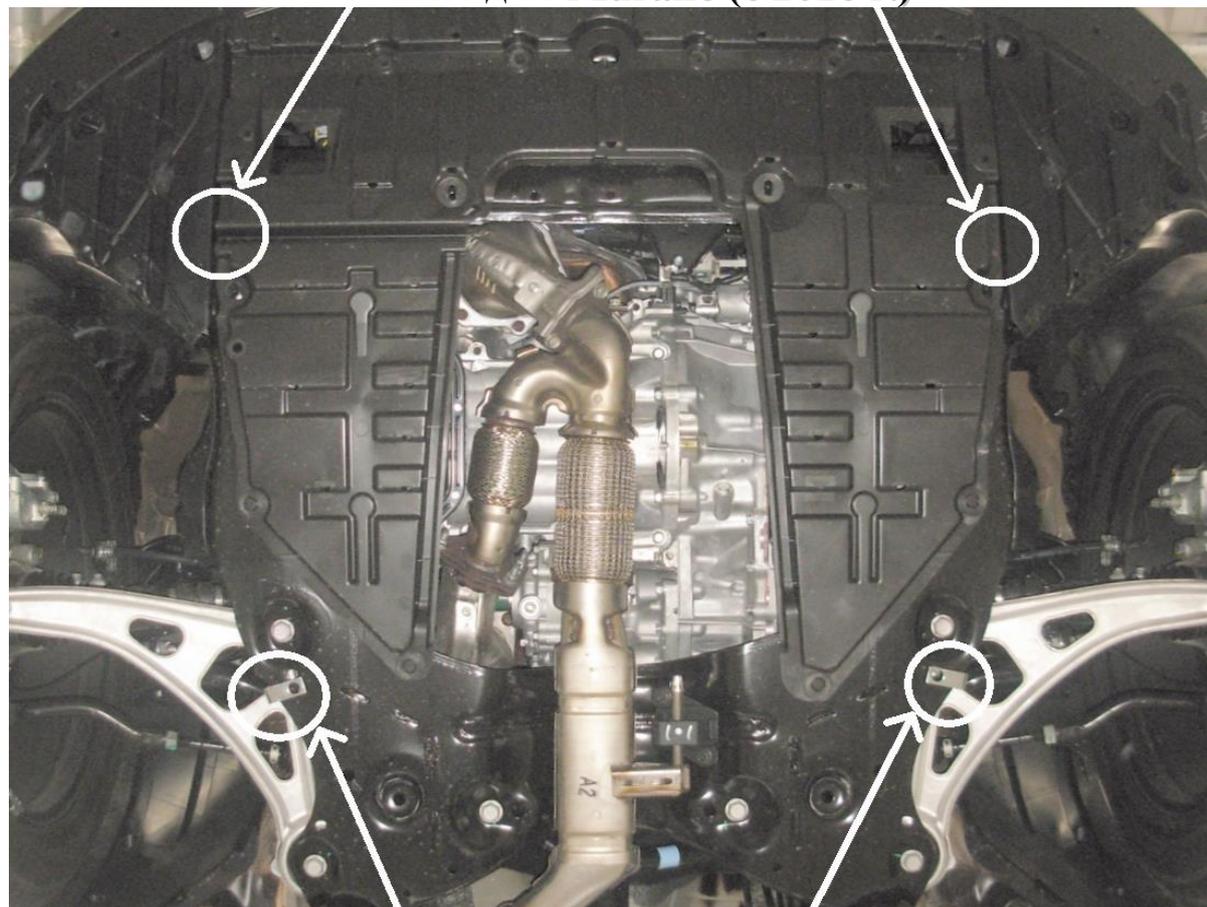

Места установки креплений задней части защиты.  
Защита на автомобиле.

