


Installation instruction

Защита устанавливается на автомобили с усиленным кузовом (2 балки, соединяющие нижнюю часть подрамника и рамку радиатора, к ним будет крепиться передняя часть защиты). Так же защита может быть установлена на автомобили Renault Megane произведенные в Европе.

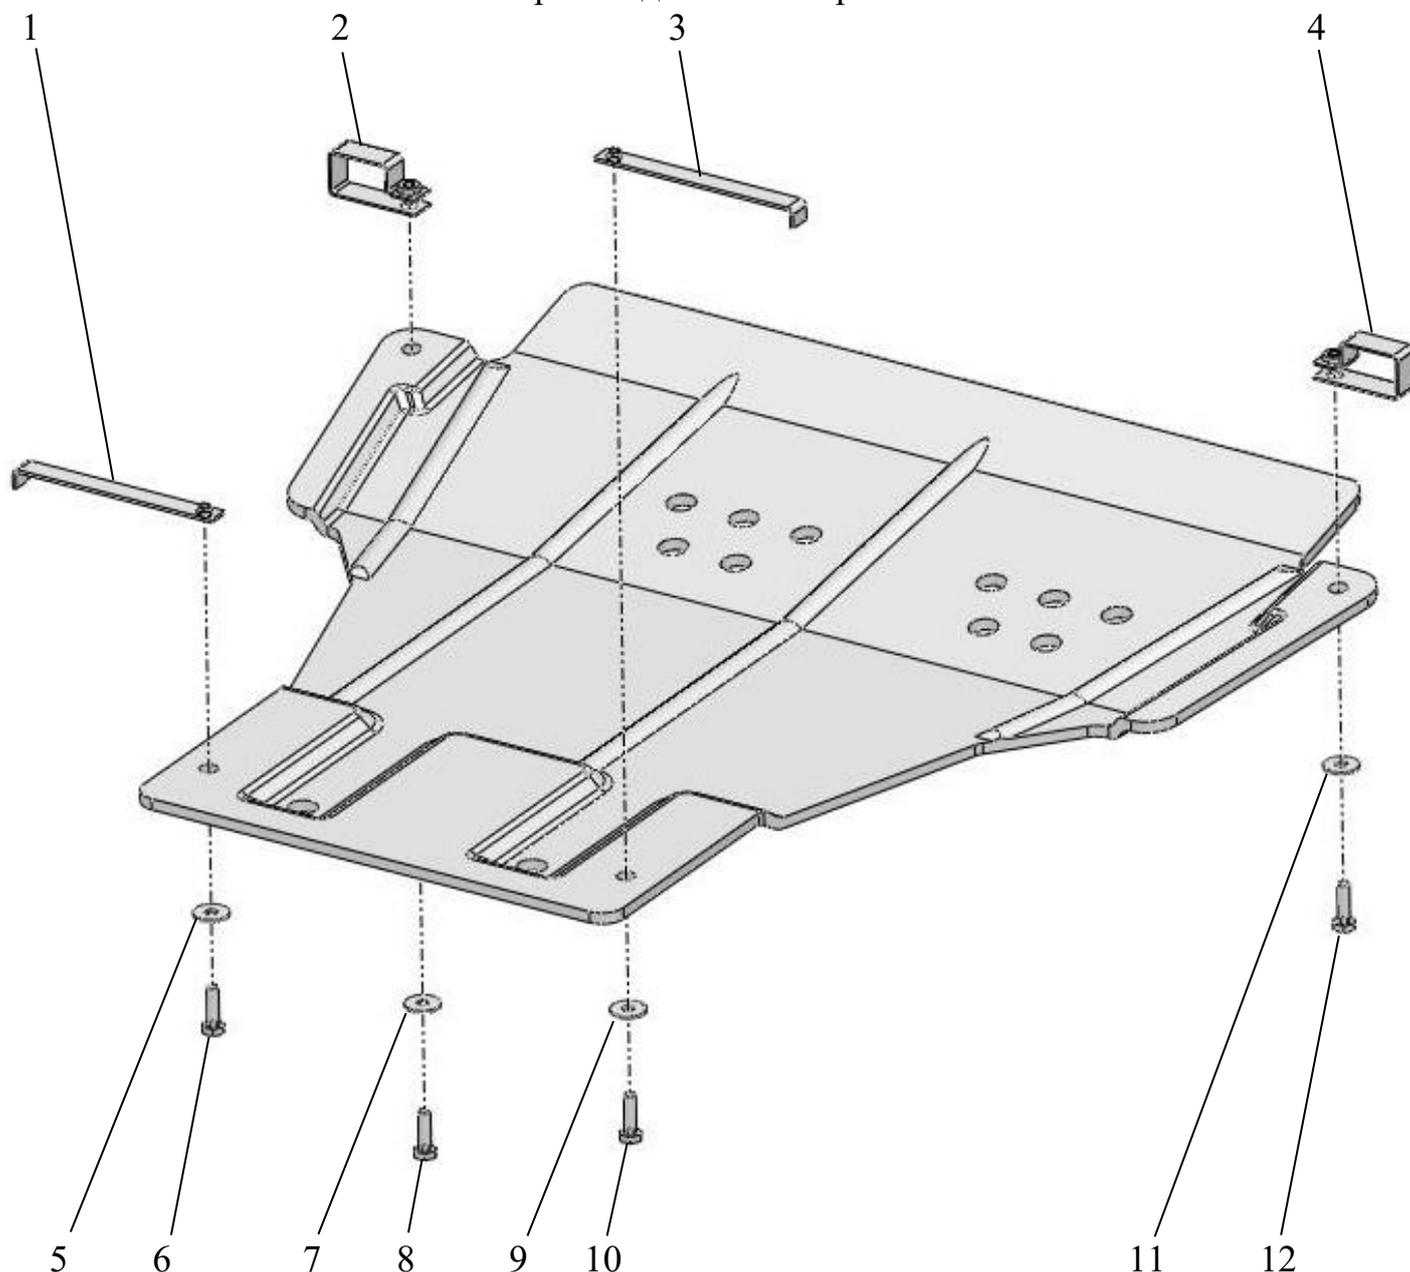

Крепление передней части защиты:

2,4 - скобы M10 L52x36
 7,11 - шайбы 10x30
 8,12 - болты M10x40
 пластиковые стяжки - 2 шт.

Крепление задней части защиты:


1,3 - планка-крючок M10 L175
 5,9 - шайбы 10x30
 6,10 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.
Пластины крепления задней части защиты заводятся в подрамник с внешней стороны автомобиля (показано черными стрелками).
Места установки задних креплений.

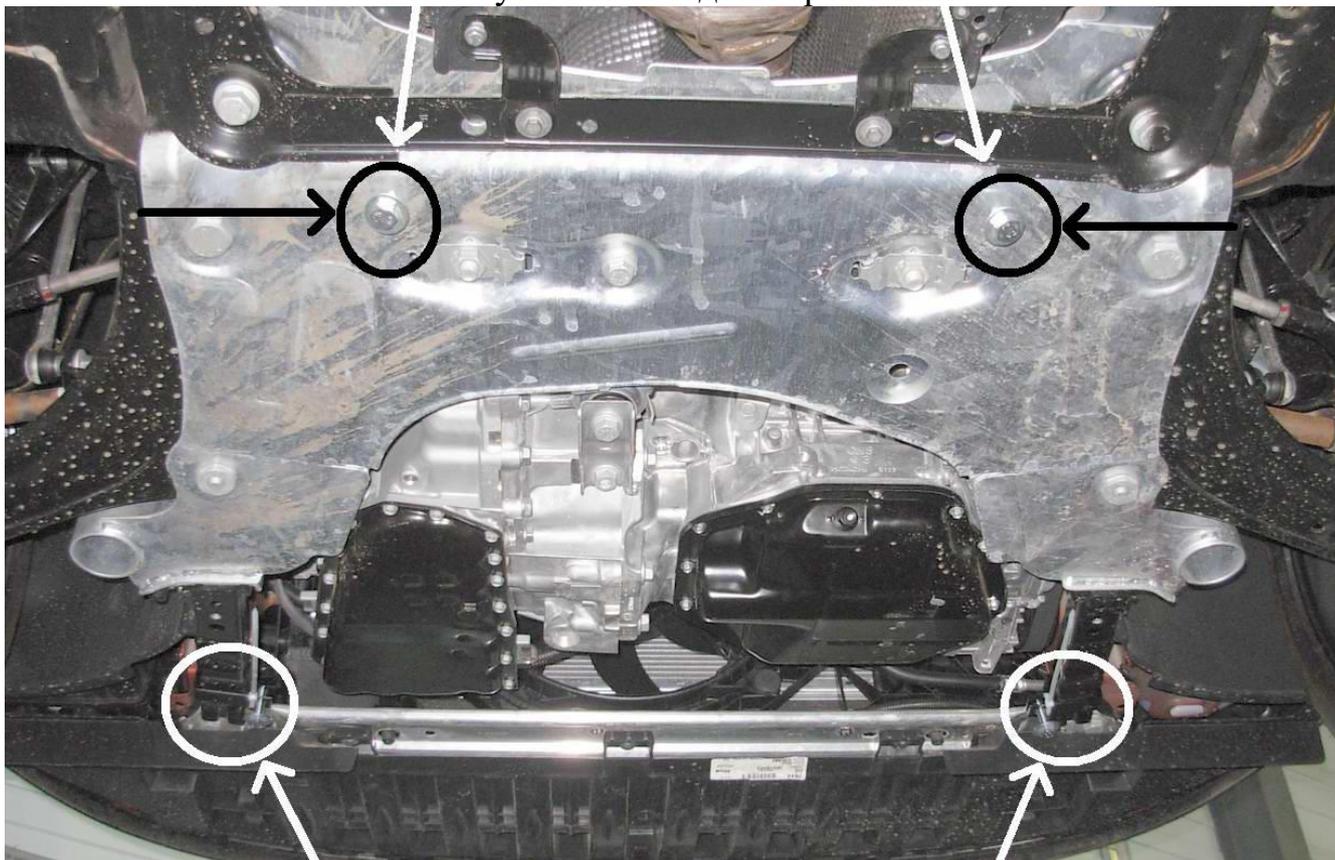

Места установки передних креплений.
Скобы крепления передней части защиты устанавливаются на продольные лонжероны и обтягиваются пластиковыми стяжками.
Защита на автомобиле.

