




# SAAB 9-5 (1Рест., 1Рест.2, с 2001-2010 г.; 2.0, 2.3)

арт. 2303 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

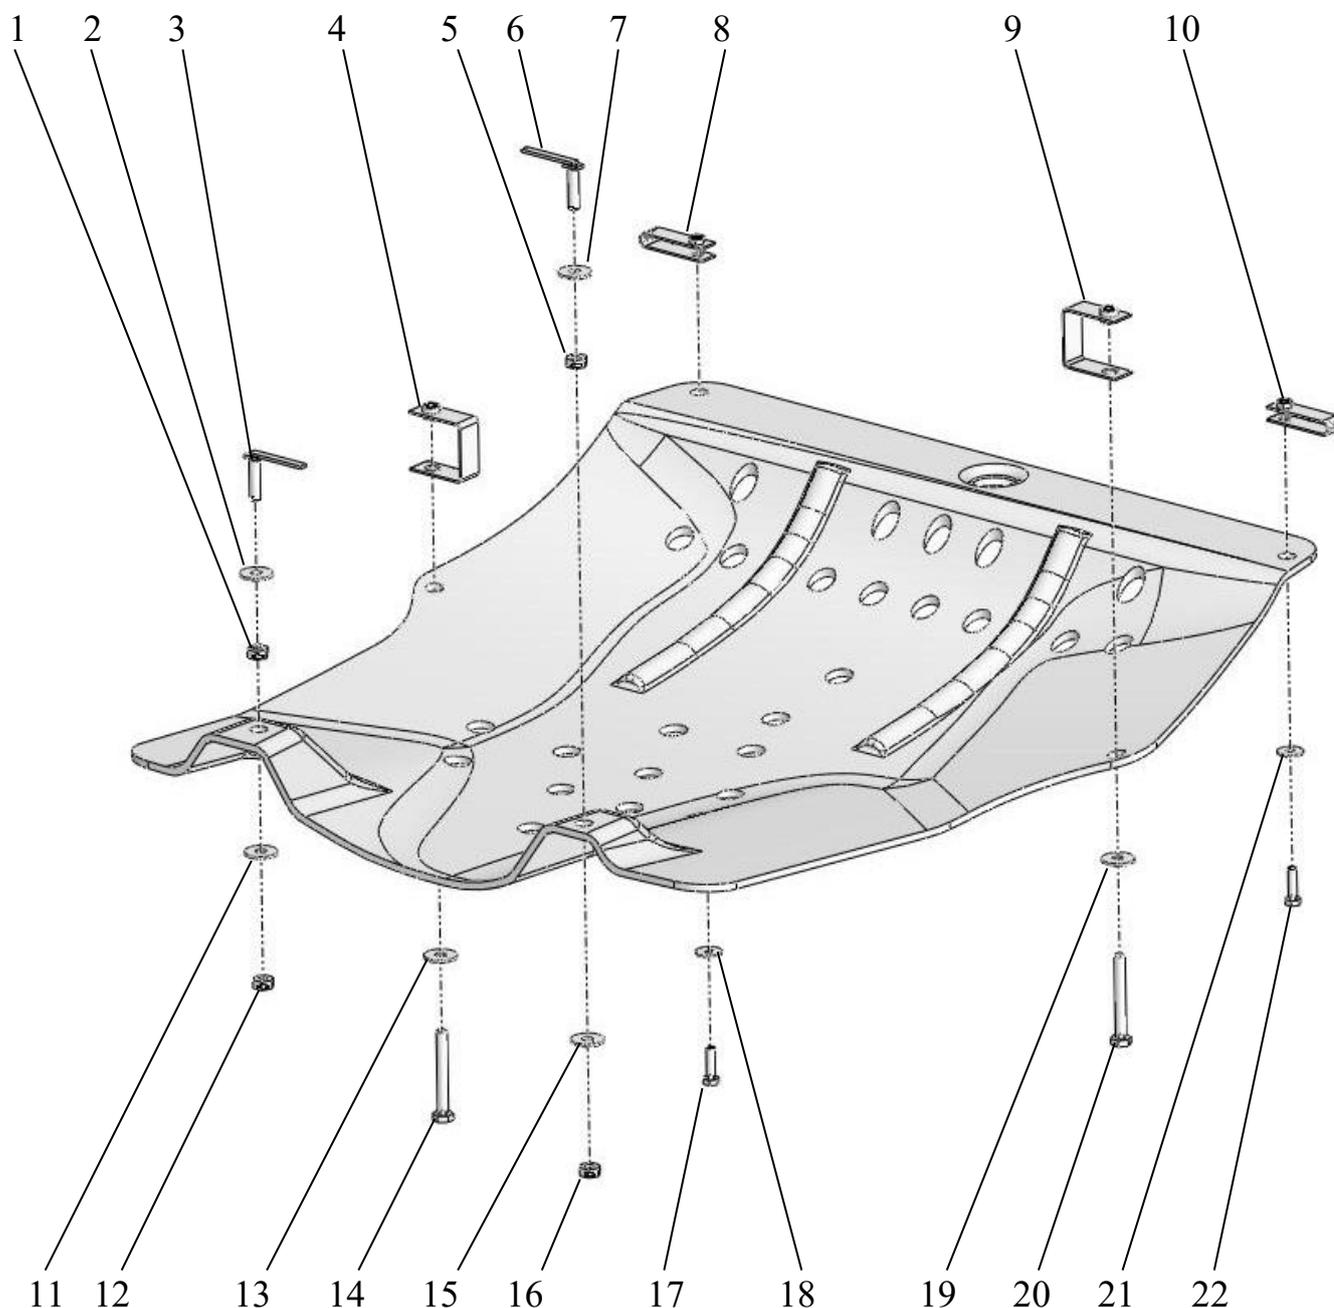

Крепление передней  
части защиты:

8,10 - скобы M8 L57  
18,21 - шайбы 8x24  
17,22 - болты M8x30

Крепление средней  
части защиты:

4,9 - скобы M10 L42x53  
13,19 - шайбы 10x30  
14, 20 - болты M10x70

Крепление задней  
части защиты:

3,6 - шпильки M10 L57 H40  
2,7,11,15 - шайбы 10x30  
1,5,12,16 - гайки M10

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# SAAB 9-5 (1Рест., 1Рест.2, с 2001-2010; 2.0, 2.3)

арт. 2303 CARBON

Перед установкой защиты необходимо вывернуть 2 винта М6 крепления пыльника и на эти места установить передние скобы (поз.8,10).

Места установки передних креплений.

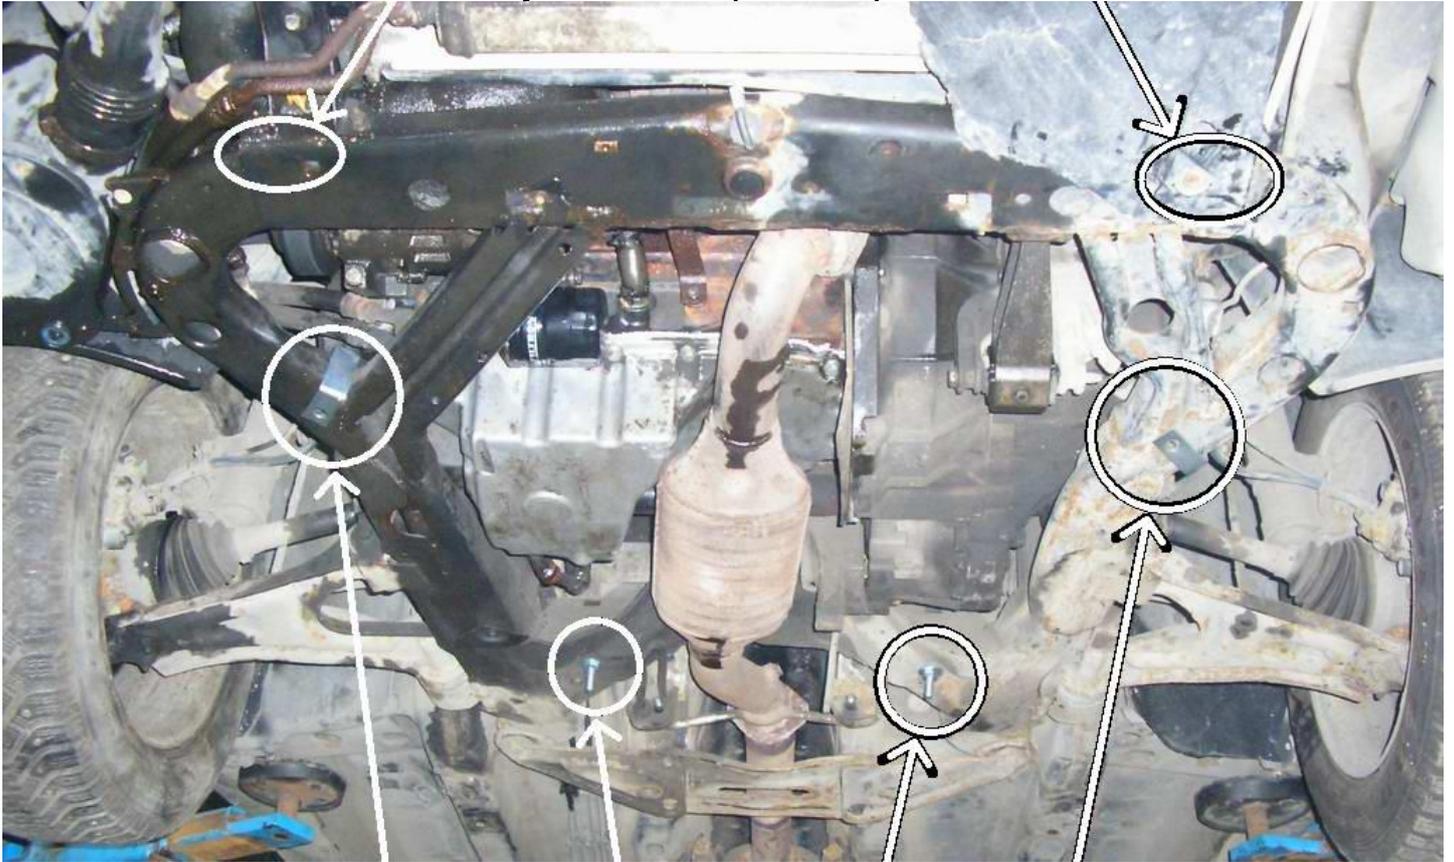

Места установки средних и задних креплений.

Защита на автомобиле.

