




Engine safeguard
Made in fiberglass

арт. 250402 CARBON

Installation instruction

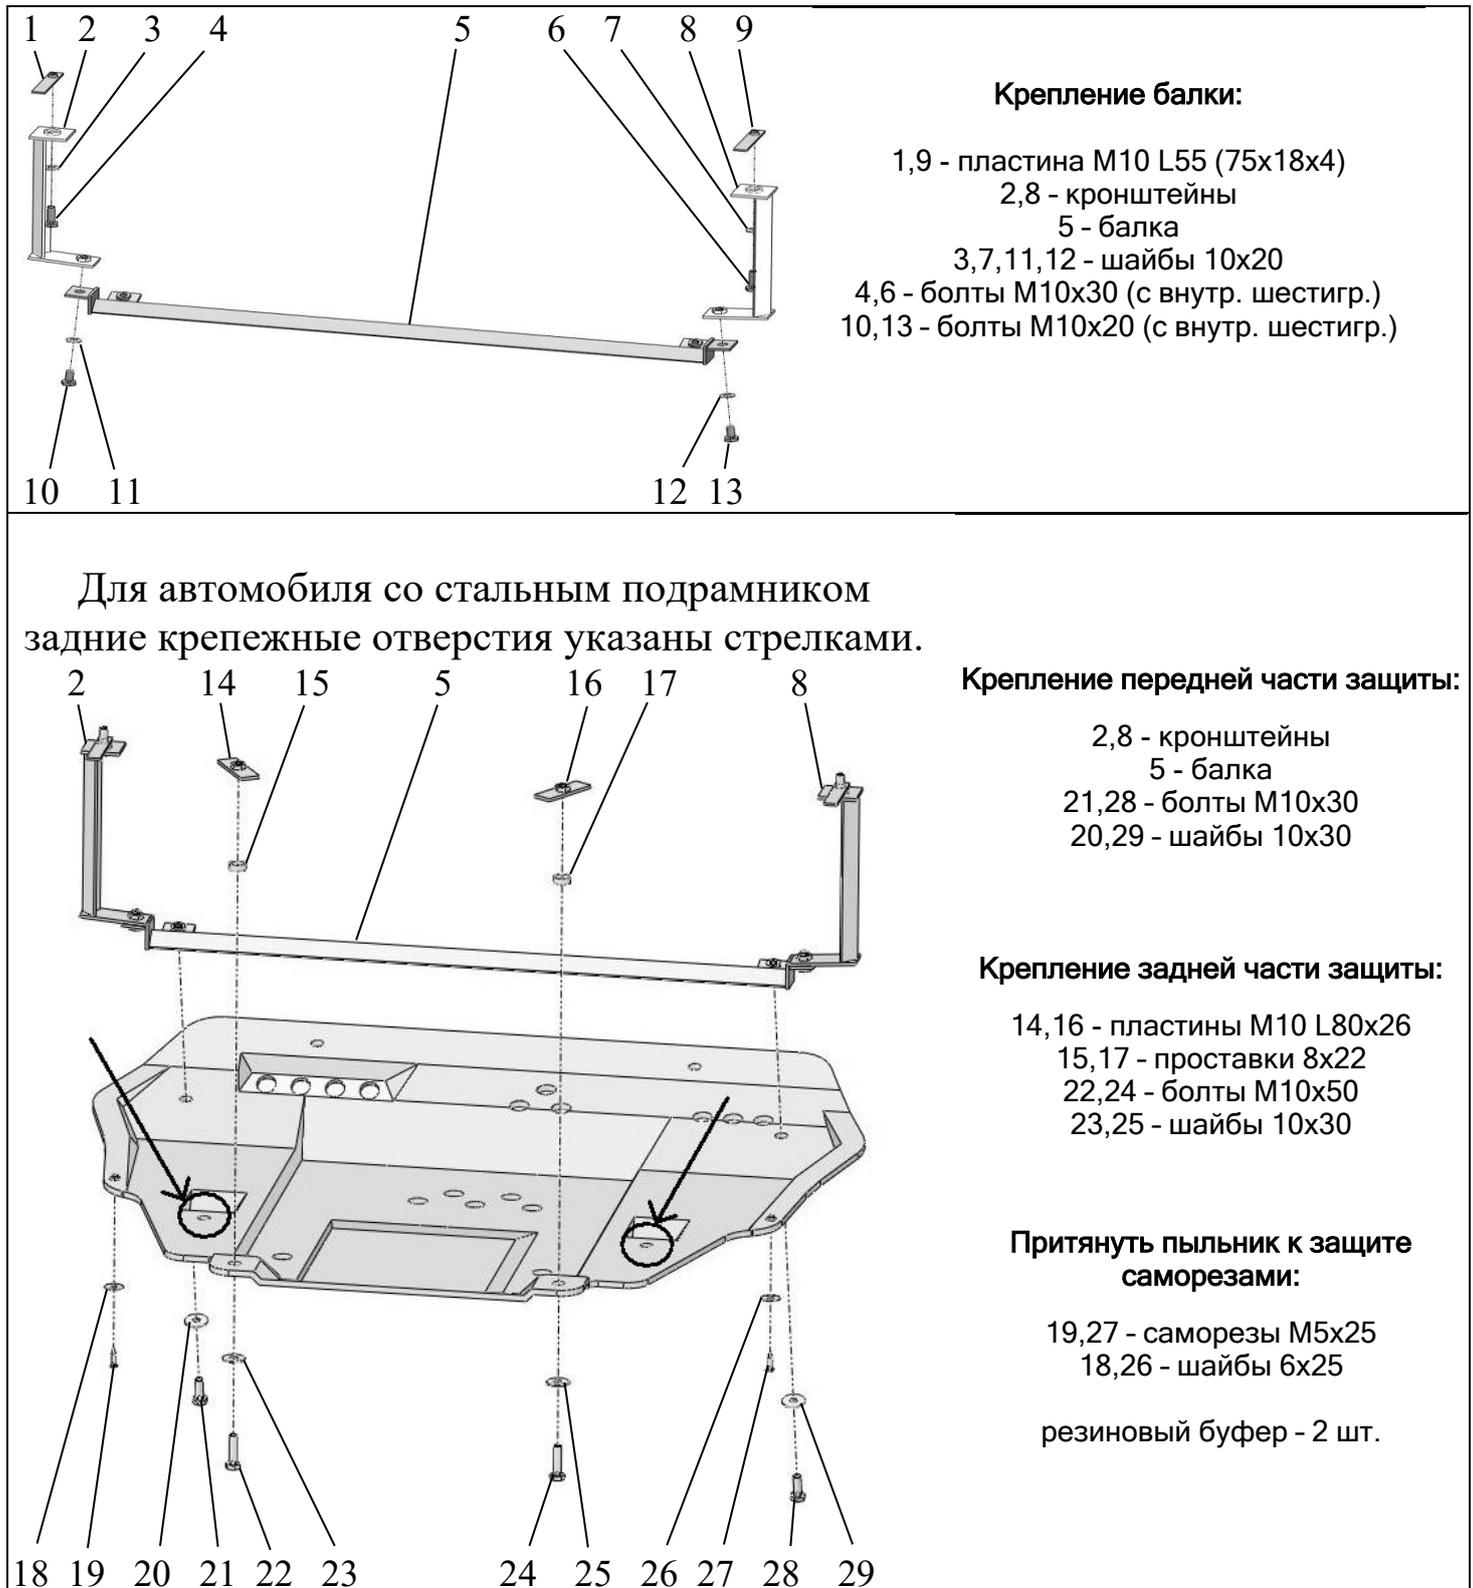


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Место установки кронштейнов с балкой.

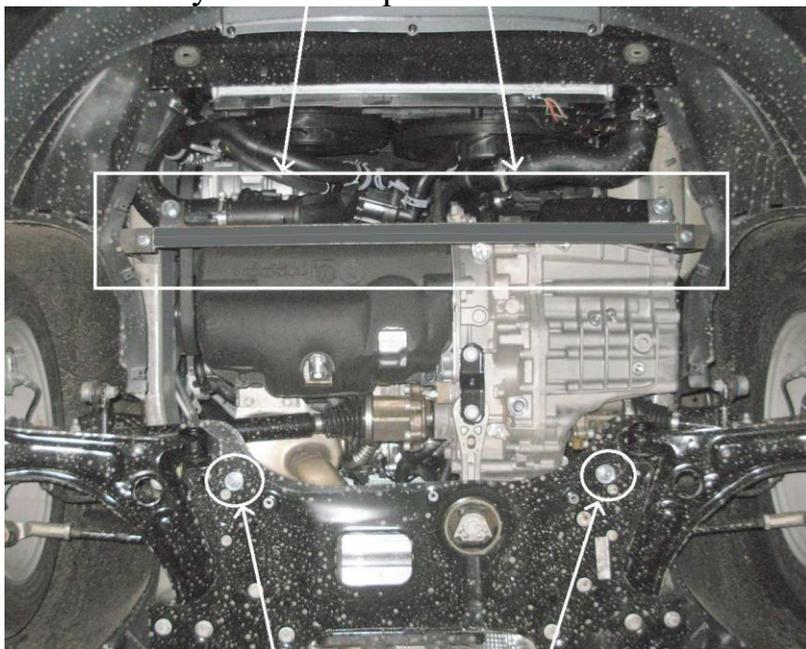

Места установки задних креплений для стального подрамника.

Защита на автомобиле.





Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.

Если автомобиль со стальным подрамником, то желательно установить резиновые буферы в задней части защиты для исключения возможных шумов.



Подогнуть пластину крепления провода так, чтобы он не касался защиты.

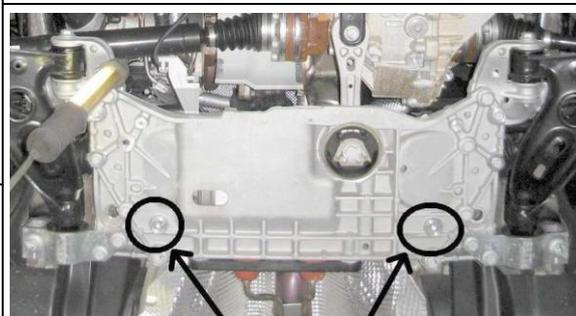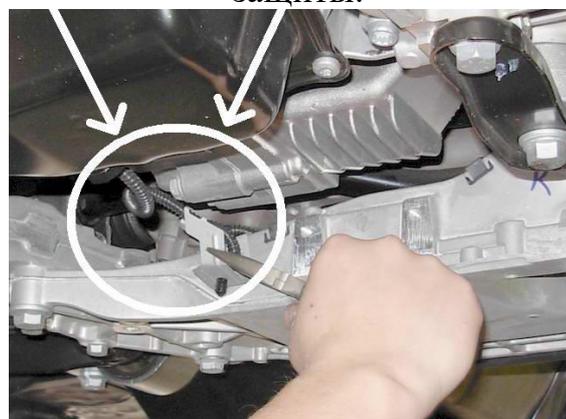

Места установки задних креплений для алюминиевого подрамника.

Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами и крепятся через большое отверстие (диаметром 30 мм.)

