


**Installation instruction**

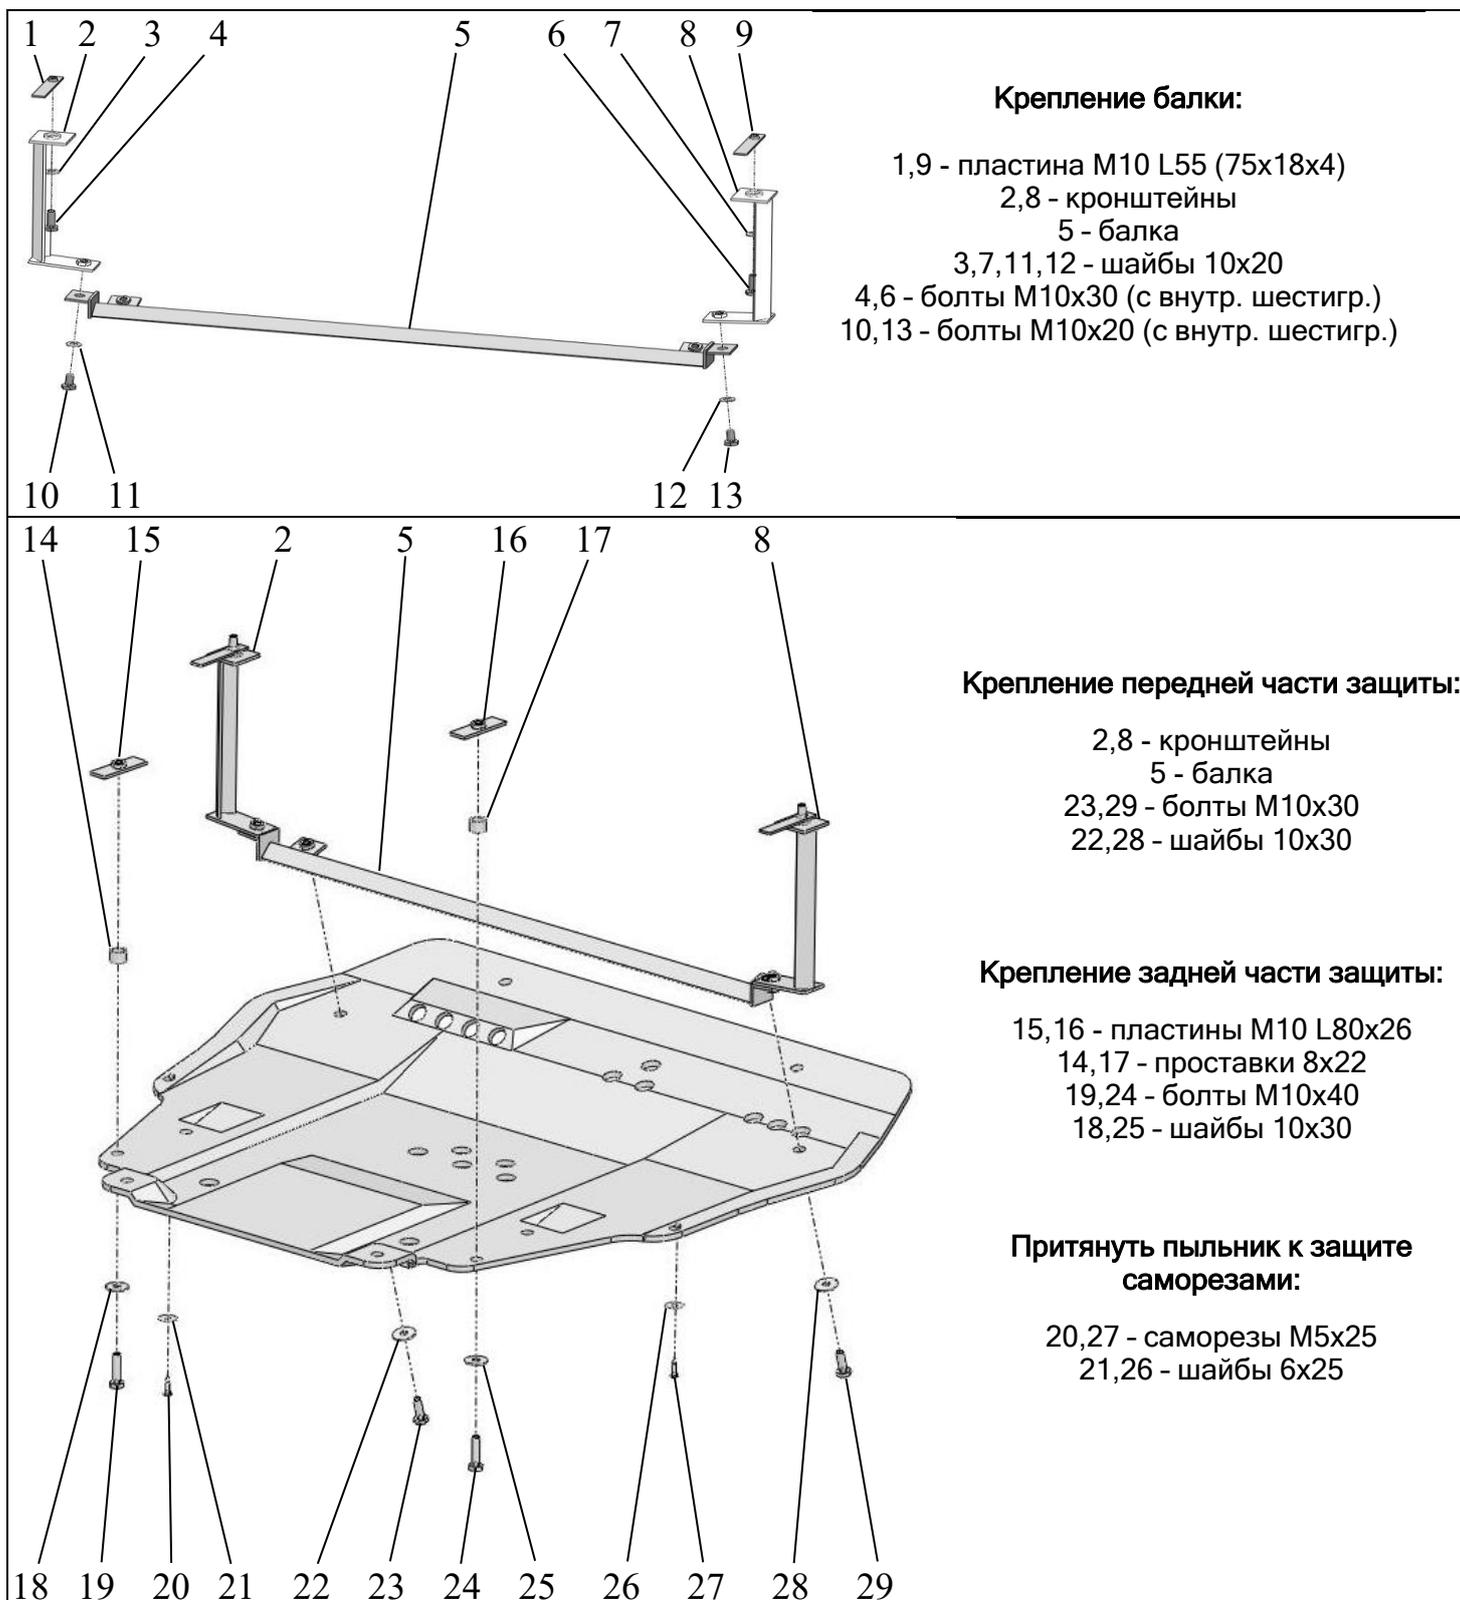


**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник и штатные кронштейны крепления пыльника.

Место установки кронштейнов с балкой.

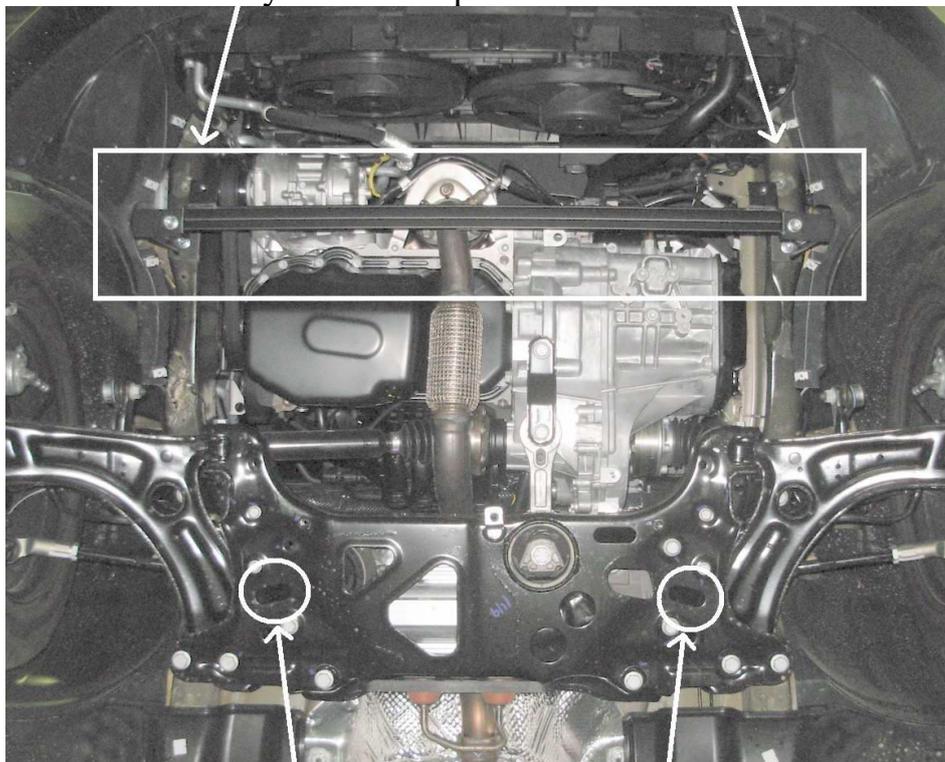

Места установки задних креплений.

Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами и крепятся через большое отверстие (диаметром 30 мм.)



Подогнуть пластину крепления провода так, чтобы он не касался защиты.



Защита на автомобиле.



Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.