


Installation instruction

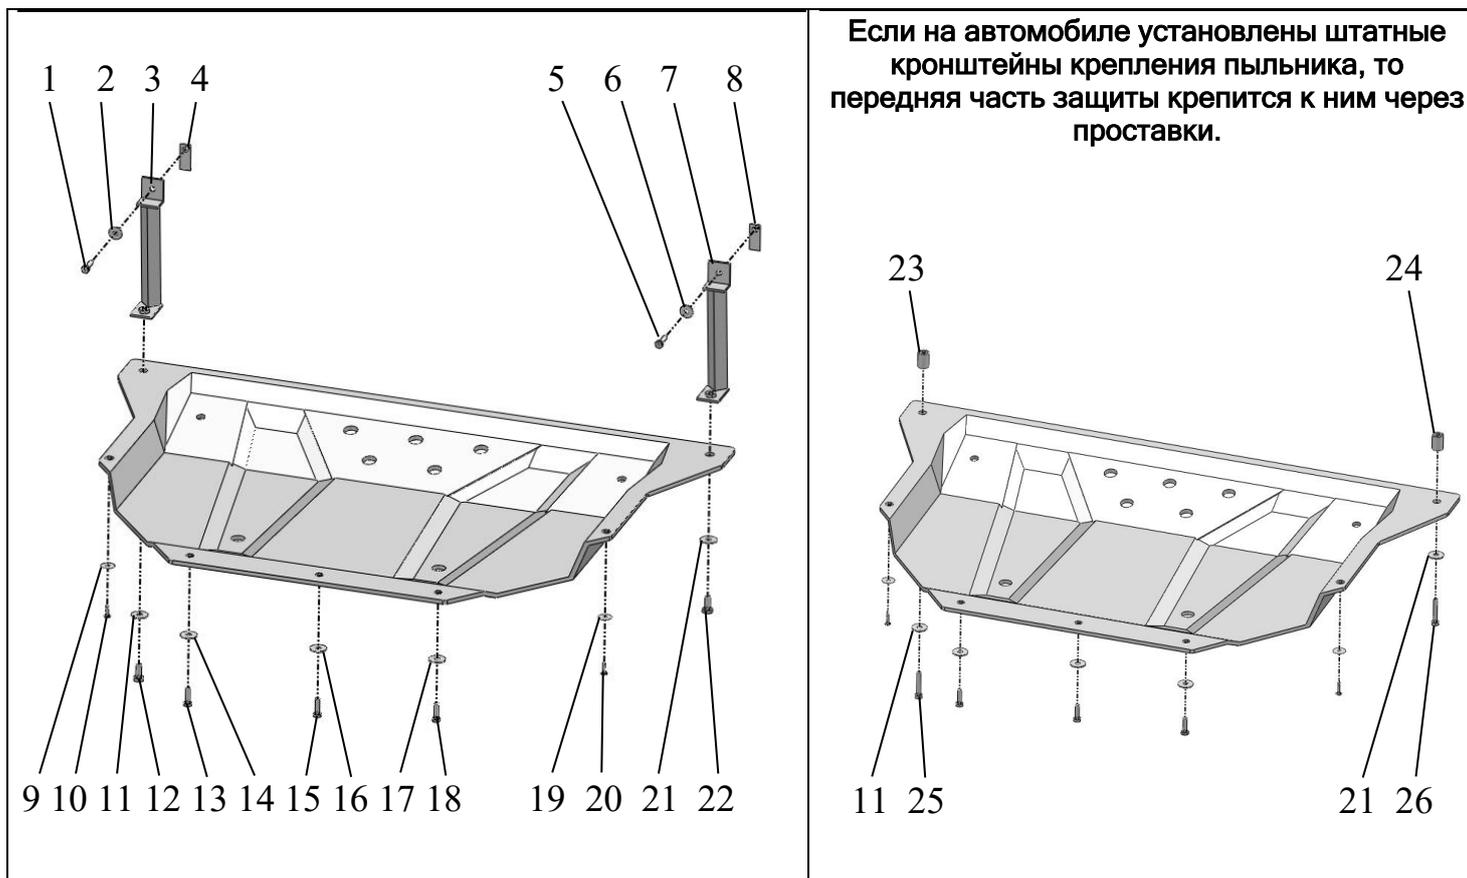

<p>Крепление передней части защиты, если нет штатных кронштейнов:</p> <p>3,7 - кронштейны (248 мм) 4,8 - пластина M8 L50 1,5 - болты M8x30 2,6 - шайбы 8x24 12,22 - болты M10x25 11,21 - шайбы 10x30 Болт M6x25 - 2шт. (для переноса звукового сигнала на автомобиле Superb китайской сборки) Шайба 8x24 - 4шт. Гайка M6 - 2шт.</p>	<p>Если есть штатные кронштейны, то защита крепится к ним через проставки:</p> <p>23,24 - проставки 30x22 25,26 - болты M8x50</p>	<p>Крепление задней части защиты:</p> <p>13,15,18 - болты M8x30 14,16,17 - шайбы 10x30</p>	<p>Притянуть пыльники к защите саморезами:</p> <p>10,20 - саморезы M5x25 9,19 - шайбы 8x24</p>
--	--	---	---

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Задняя часть защиты крепится в 3 штатных резьбовых отверстия.




Места установки кронштейнов, если нет штатных.

Кронштейны крепятся к лонжеронам через продолговатые отверстия и обтягиваются в верхнем положении.



На автомобиле **Superb** китайской сборки места крепления кронштейнов заняты креплениями звуковых сигналов, поэтому их потребуется переместить на соседние отверстия лонжерона. Для их крепления использовать болты М6.

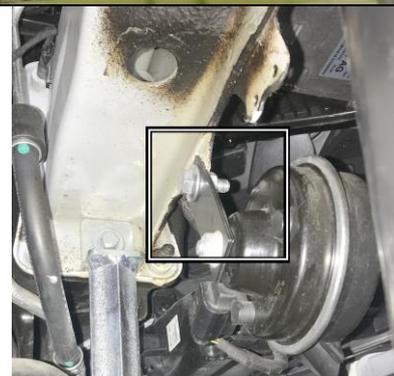

Защита на автомобиле.



Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.