


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

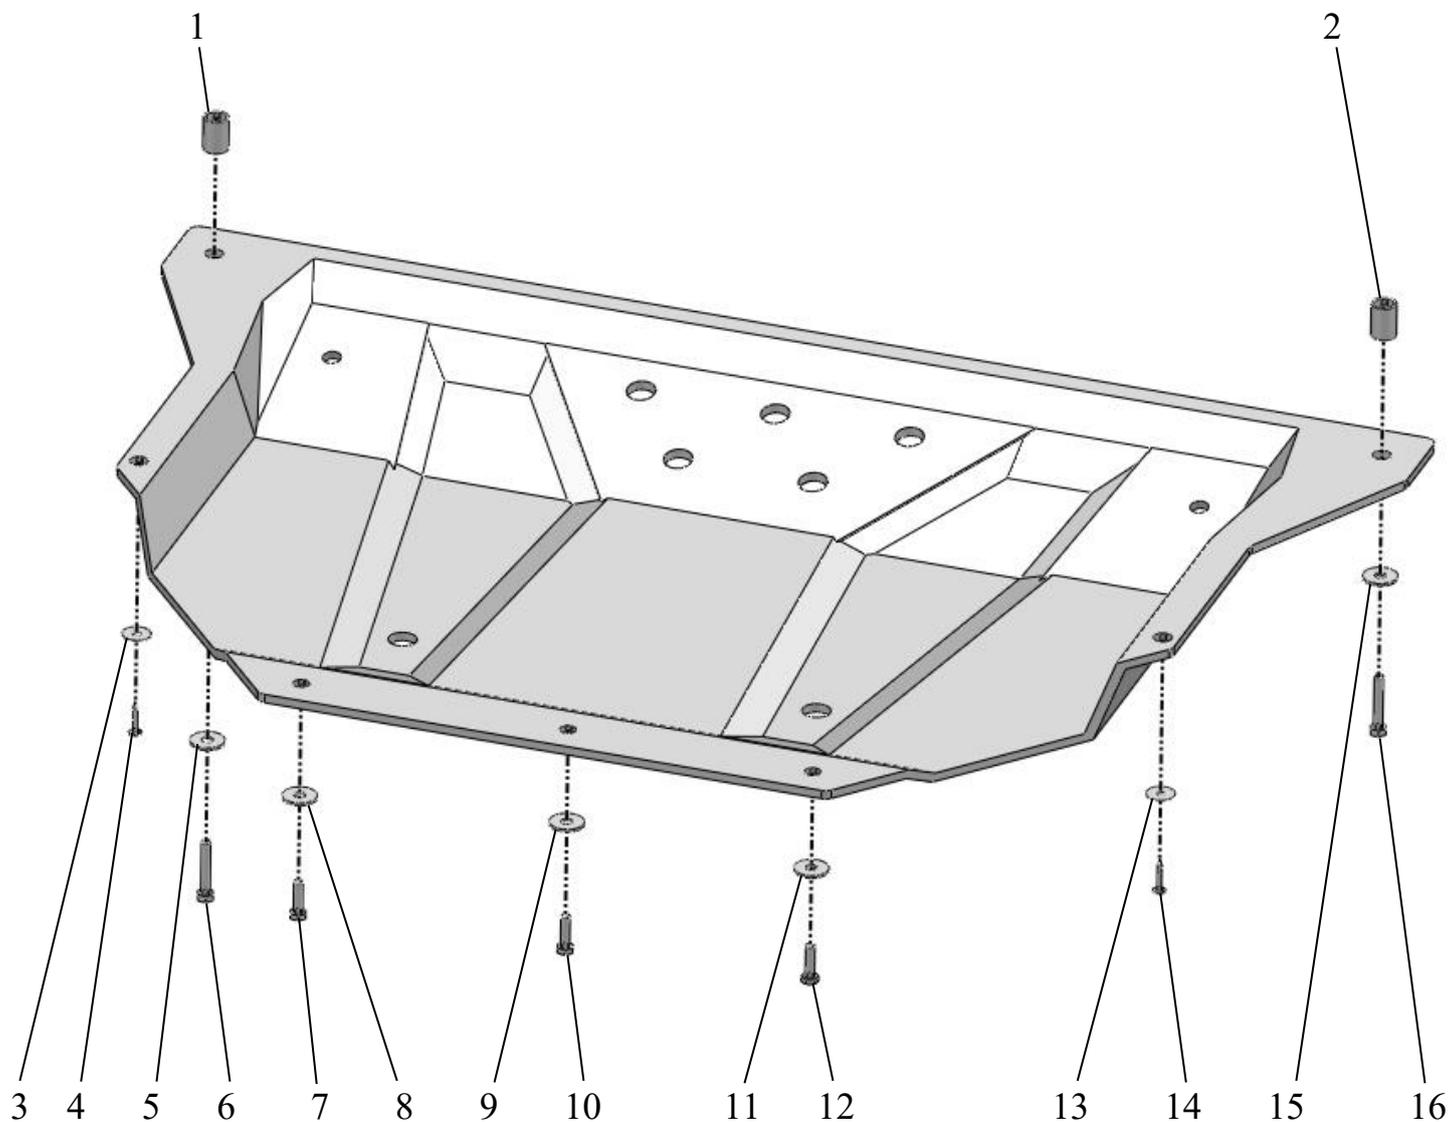

<p>Крепление передней части защиты:</p> <p>1,2 - проставки 30x22 (устанавливаются между штатными кронштейнами и защитой) 6,16 - болты M8x50 5,15 - шайбы 10x30</p>	<p>Крепление задней части защиты:</p> <p>7,10,12 - болты M8x30 8,9,11 - шайбы 10x30</p>	<p>Притянуть пыльник к защите саморезами:</p> <p>4,14 - саморезы M5x25 3,13 - шайбы 6x25</p>
---	--	---

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Audi A3 (3, 8V, с 2013-2020 г.; 1.4Т-122 л.с.)_A3 (4, 8Y, с 2021 г.; 1.4Т-150 л.с.)

арт. 251503 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем. Кронштейны крепления пыльника оставить на месте. Передняя часть защиты крепится к штатным кронштейнам болтами М8 через проставки.

Места крепления передней части защиты.

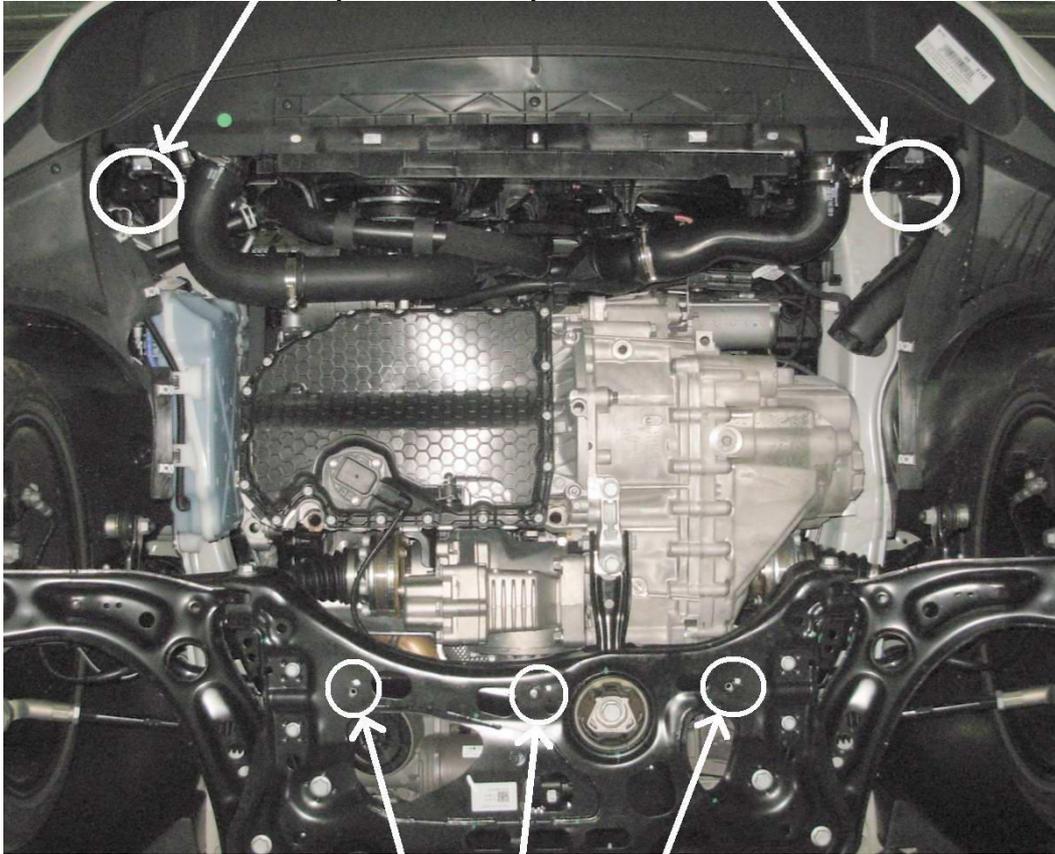

Задняя часть защиты крепится в 3 штатных резьбовых отверстия.
Защита на автомобиле.



Через указанные отверстия притянуть локеры к защите саморезами.