




# SsangYong Actyon (2, 2Рест., с 2011 г.; для автомобиля без штатного пыльника; 2.0, 2.0d)

арт. 2601 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

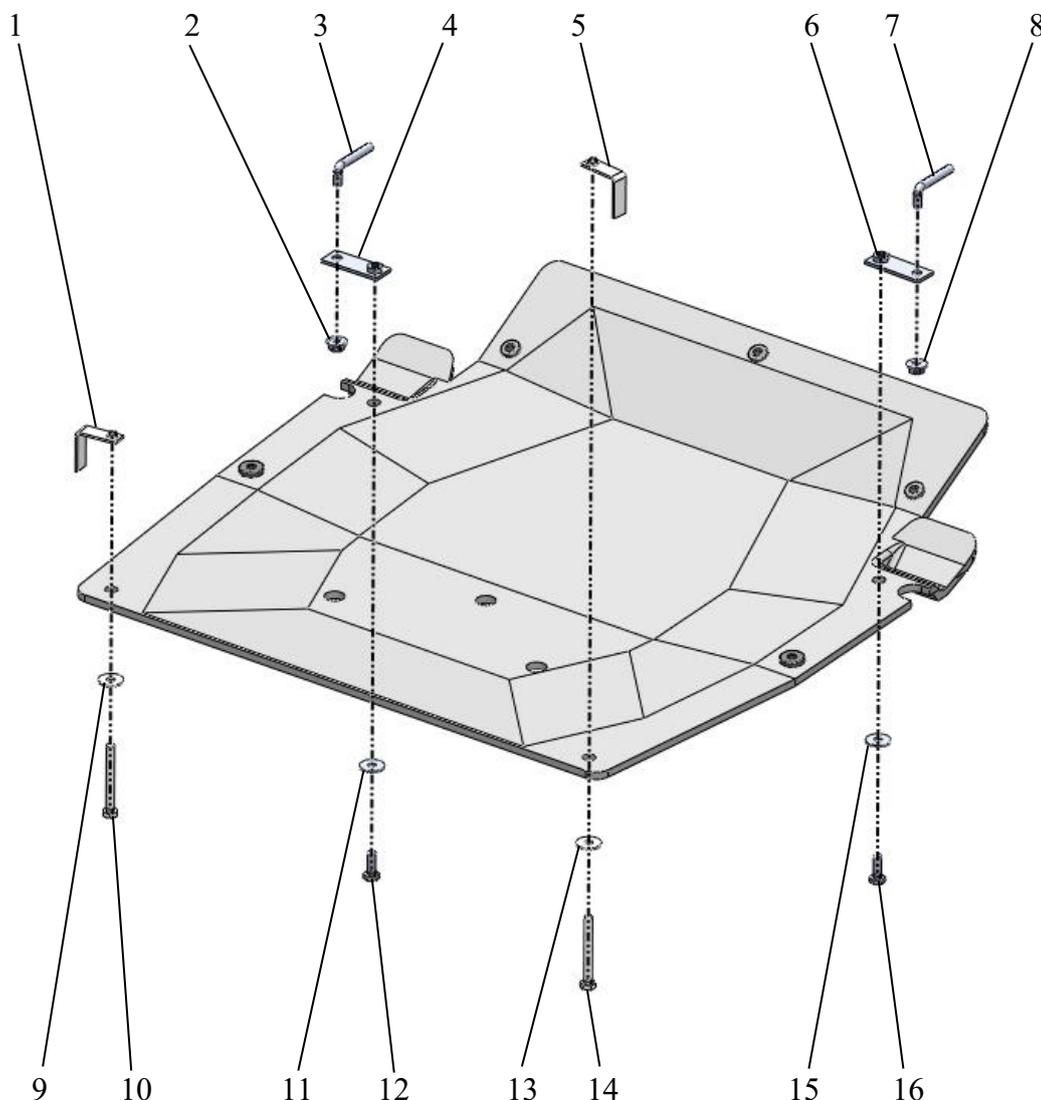

### Крепления передней части защиты:

3,7 - шпильки M10 L60 H20 (заводить хвостом вперед,  
**обтягивать с усилием не более 2,5 кг•м**)  
4,6 - пластины M10 L81x30  
2,8 – гайки M10 с фланцем  
11,15 – шайбы 10x30  
12,16 - болты M10x30

### Крепление задней части защиты:

1,5 - планка-крючок M10 L42  
9,13 – шайбы 10x30  
10,14 – болты M10x90

**Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



# SsangYong Actyon (2, 2Рест., с 2011 г.; для автомобиля без штатного пыльника; 2.0, 2.0d)

арт. 2601 CARBON

Места установки креплений передней части защиты.

Заводить шпильки хвостом вперед.

Шпильки обтягивать с усилием не более 2,5 кг•м.

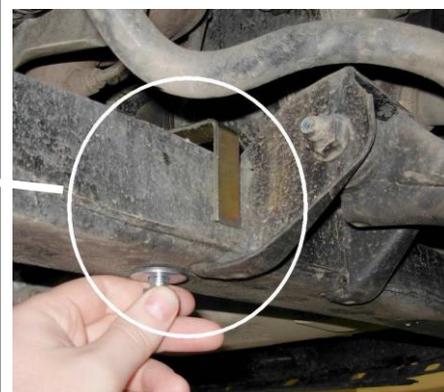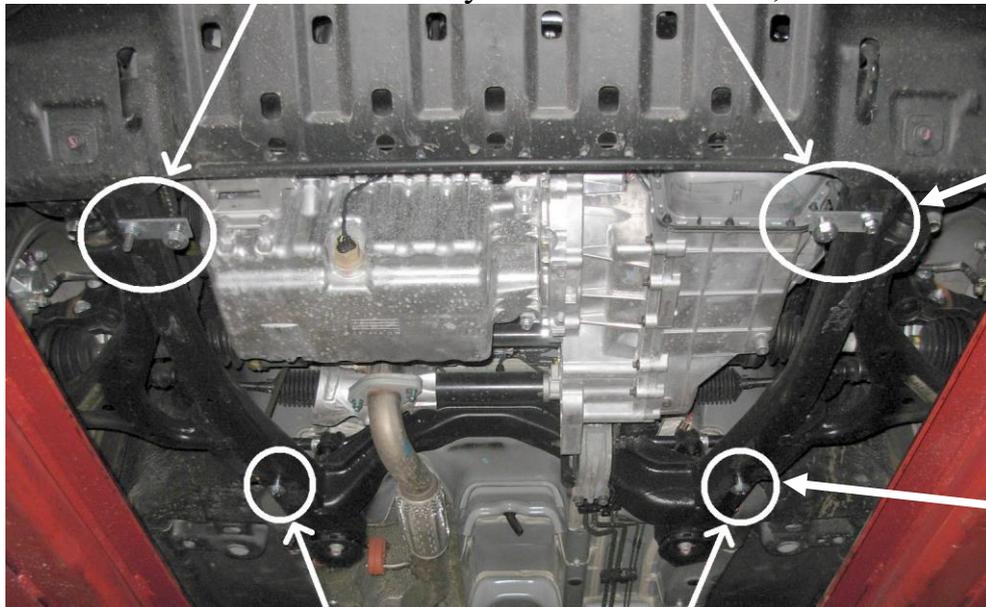

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

