




Ssang Yong Actyon (1, с 2005-2011 г.; с защитой КПП и раздаточной КП)


арт. 260201 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

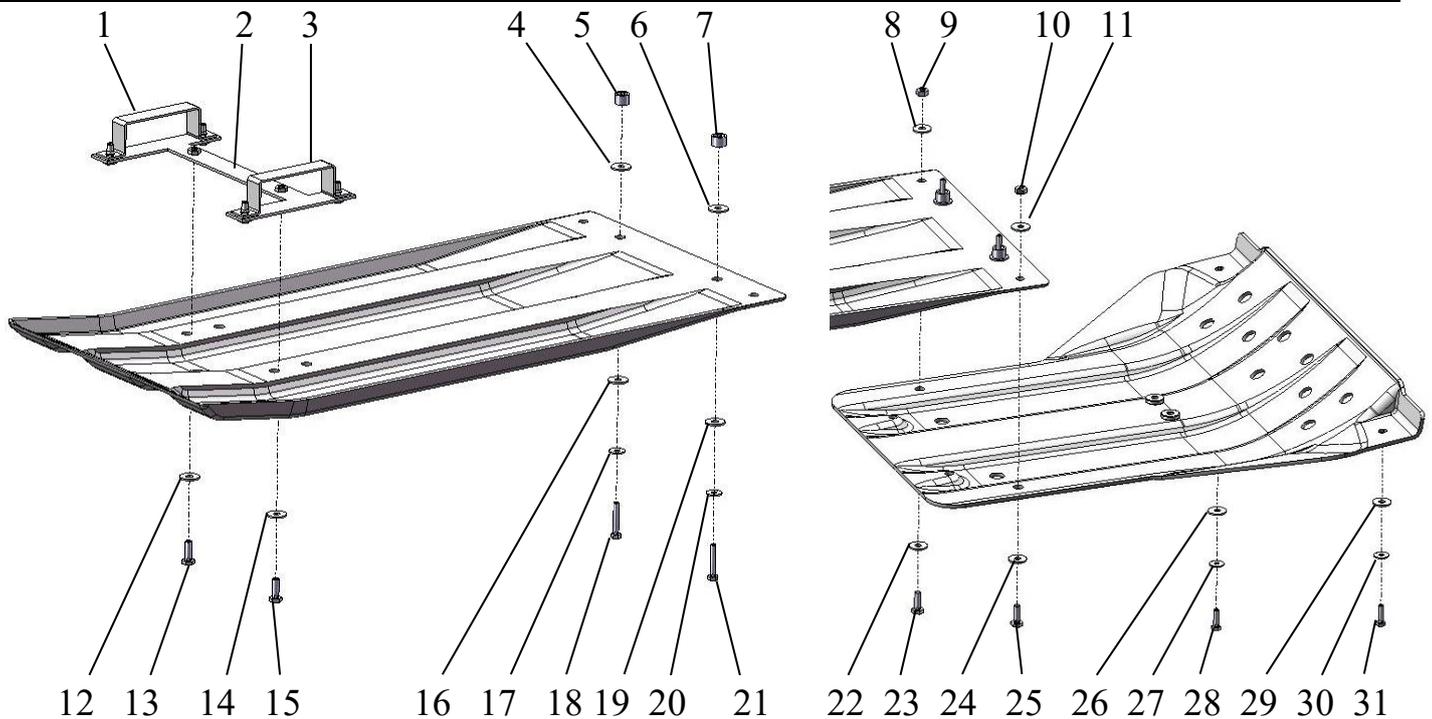

Крепления задней части защиты КПП:

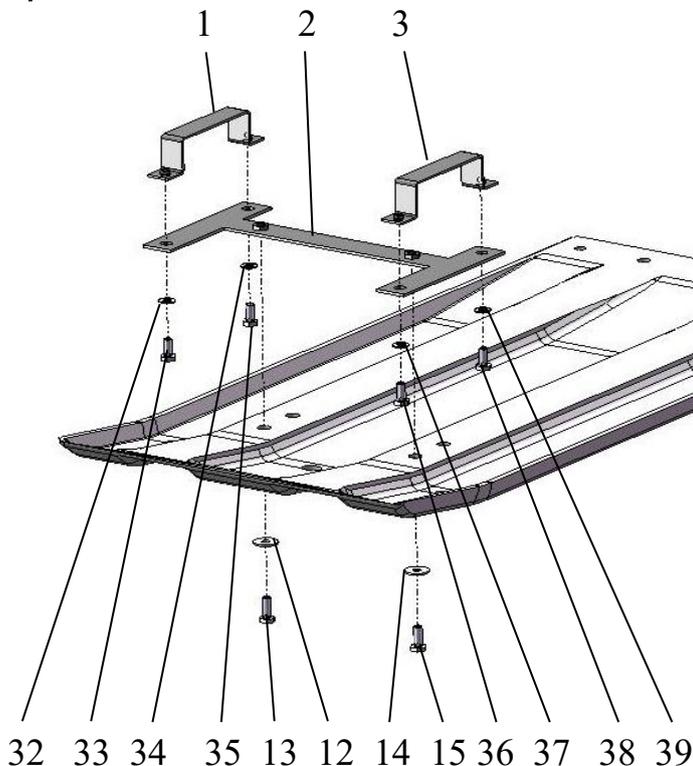

Крепление задней части защиты КПП:

1,3 - скобы M10 L50x136
2 - пластина
32,34,37,39 - шайбы 10x20
33,35,36,38 - болты M10x20
12,14 - шайбы 10x30
13,15 - болты M10x30

Крепление передней части защиты КПП (в штатные резьбовые отверстия M8):

5,7 - проставки 15x22
4,6,16,19 - шайбы 10x30
17,20 - шайбы 8x24
18,21 - болты M8x50

Крепление передней части защиты двигателя (в штатные резьбовые отверстия M8):

26,29 - шайбы 10x30
27,30 - шайбы 8x24
28,31 - болты M8x30

Крепление задней части защиты двигателя (крепится к передней части защиты КПП):

8,11,22,24 - шайбы 10x30
9,10 - гайки M10
23,25 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Ssang Yong Actyon (1, с 2005-2011 г.; с защитой КПП и раздаточной КП)

арт. 260201 CARBON


Порядок установки защит:

- если на автомобиле имеются штатные пластиковые пыльники под двигателем и КПП, то их необходимо демонтировать.
- установить крепление задней части защиты КПП на балку (скобы (поз.1,3) и пластину (поз.2)).
- установить заднюю часть защиты КПП.
- установить переднюю часть защиты КПП (с проставками и шайбами)
- установить переднюю часть защиты двигателя.
- установить заднюю часть защиты двигателя (притягивается к передней части защиты КПП)


Защита двигателя

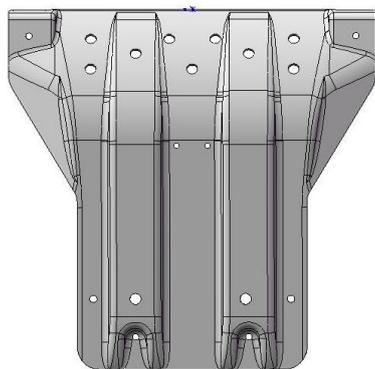

защита КПП

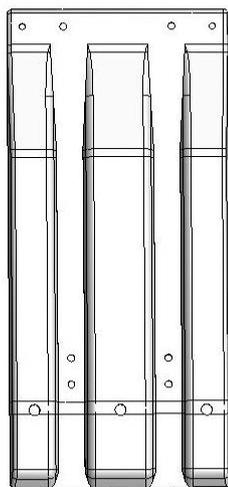

- 1 – Места крепления передней части защиты двигателя (в штатные резьбовые отверстия М8 для крепления штатного пыльника).
- 2 – Места крепления передней части защиты КПП
- 3 – Балка, для установки задних креплений защиты КПП.

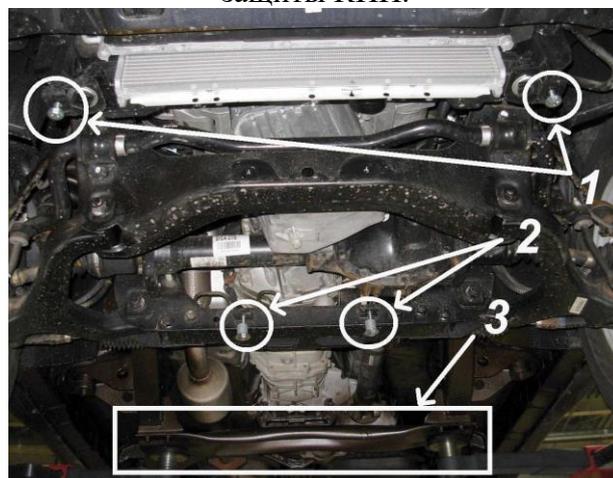


Пластина (поз.2) устанавливается совместно со скобами (поз.1,3) на балке, для крепления задней части защиты КПП. Для правильной центровки необходимо, чтобы кромка пластины совпадала с осью болта крепления корпуса раздаточной КП (показано стрелкой на фото ниже).



Места крепления задней части защиты КПП

Места крепления передней части защиты КПП. Между защитой и местом крепления должны устанавливаться проставки с шайбами.

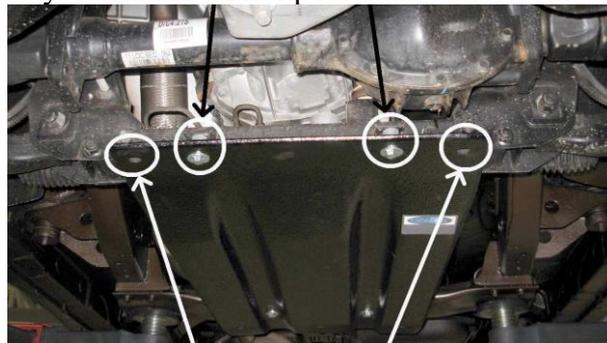

Места крепления задней части защиты двигателя (защиты стягиваются болтами М10х30).

Защита двигателя и защита КПП на автомобиле.

