


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

Вариант крепления защит №1

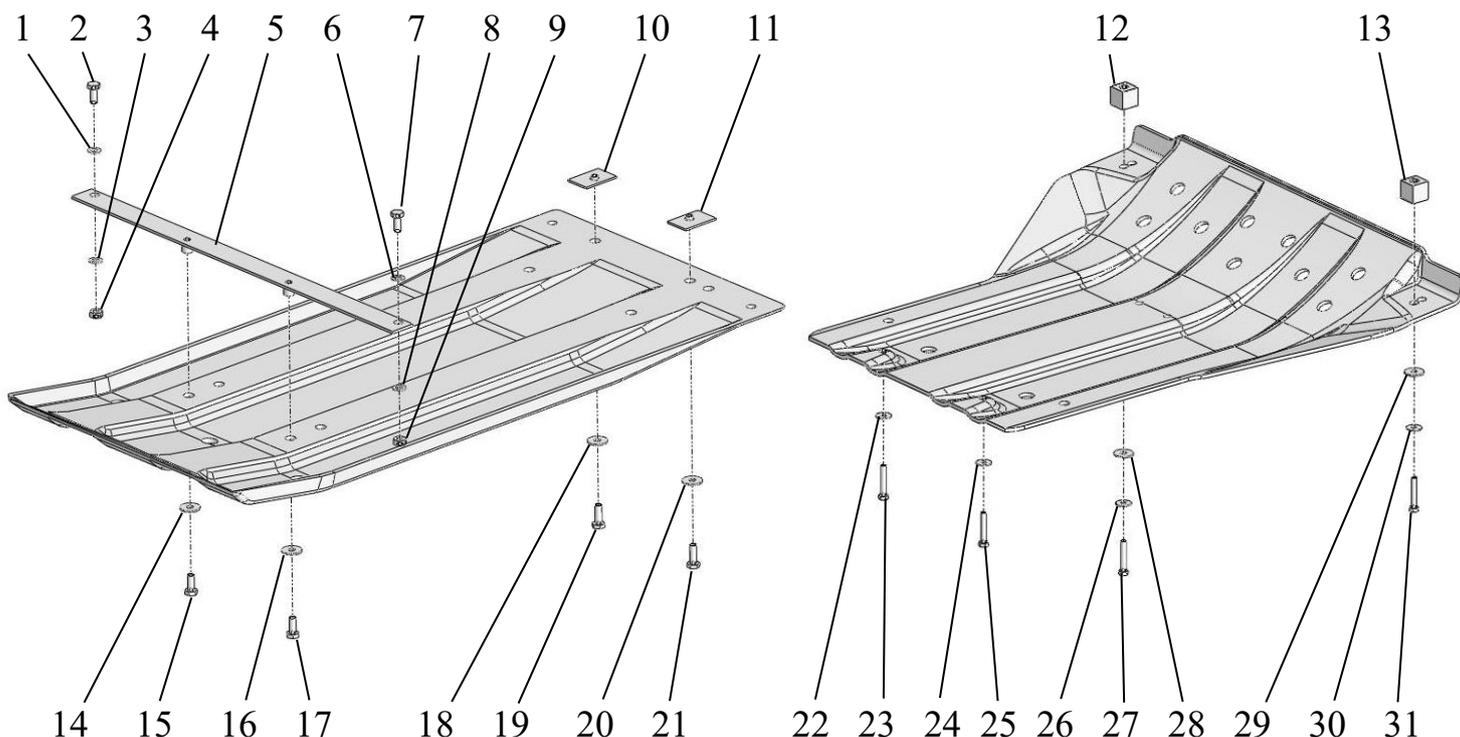

Крепление передней части защиты КПП:

10,11 – пластина M10 L40x60
19,21 – болты M10x30
18,20 – шайбы 10x00

Крепление задней части защиты КПП:

5 – пластина
2,7,15,17 – болты M10x25
1,3,6,8 – шайбы 10x20
4,9 – гайки M10
14,16 – шайбы 10x30

Крепление передней части защиты двигателя:

12,13 – проставки 30x30
28,29 – шайбы 10x30
26,30 – шайбы 8x24
27,31 – болты M8x50 (длина резьбы
не более 25 мм.)

Крепление задней части защиты двигателя:

22,24 – шайбы 8x24
23,25 – болты M8x50 (длина резьбы
не более 25 мм.)

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется
использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ssang Yong Rexton (2, 3, с 2007-2014 г.; RX270Xdi, RX270XVT, с защитой КПП и раздаточной КП)

арт. 260202 CARBON

Перед монтажом защит необходимо демонтировать штатный пластиковый пыльник.

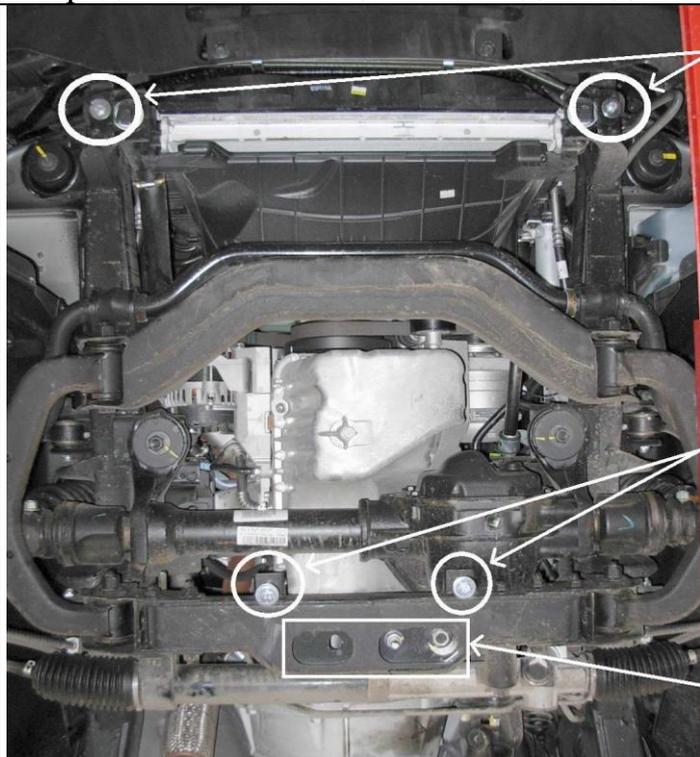

Места крепления передней части защиты двигателя (в штатные резьбовые отверстия М8). Передняя часть защиты двигателя устанавливается через проставки 30x30.


Места крепления задней части защиты двигателя (в штатные резьбовые отверстия М8).

Отверстия для установки пластин М10 L40x60 (поз.10,11) крепления передней части защиты КПП

Место установки пластины (поз.5) крепления задней части защиты КПП.



Защита двигателя и защита КПП установлены.

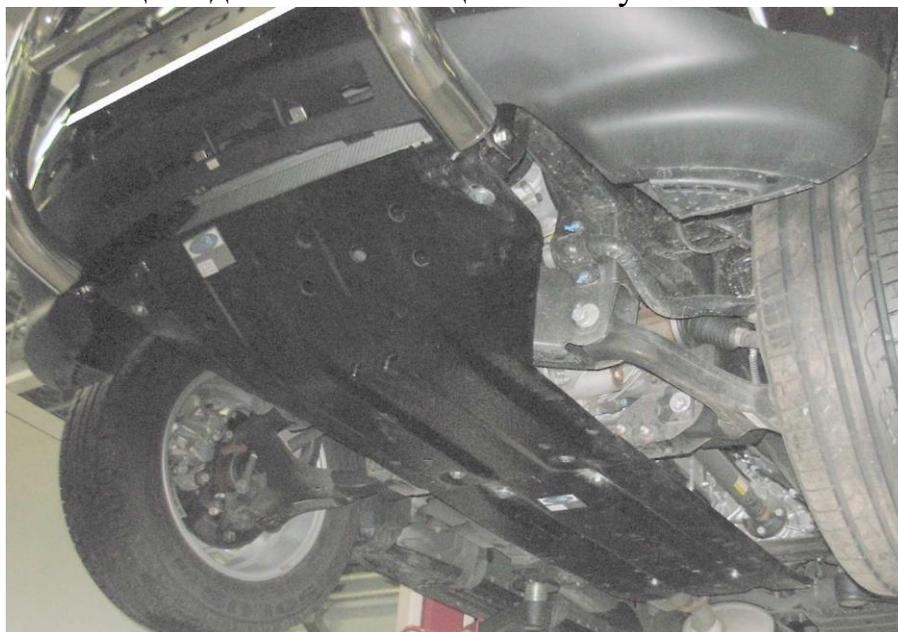


Ssang Yong Rexton (2, 3, с 2007-2014 г.; RX270Xdi, RX270XVT, с защитой КПП и раздаточной КП)

арт. 260202 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

Вариант крепления защит №2

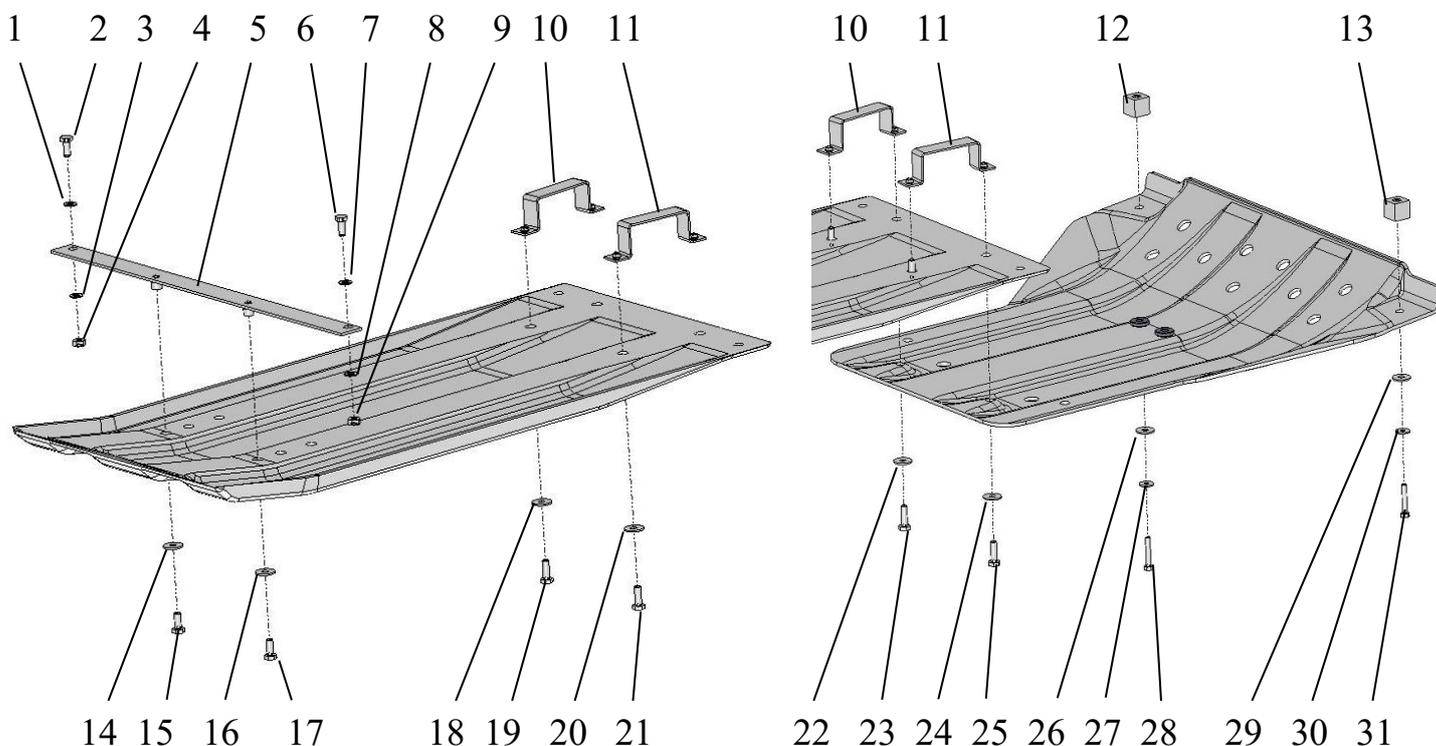

Установку защит начинать с задней части защиты КПП

Крепление задней части защиты КПП:

- 5 - пластина
- 2,6,15,17 - болты M10x25
- 1,3,7,8 - шайбы 10x20
- 4,9 - гайки M10
- 14,16 - шайбы 10x30

Крепления средней части (передняя часть защиты КПП и задняя часть защиты двигателя):

- 10,11 - скобы M10 L50x106
- 18,20,22,24 - шайбы 10x30
- 19,21 - болты M10x30
- 23,25 - болты M10x40

Крепление передней части защиты двигателя:

- 12,13 - проставки 30x30
- 26,29 - шайбы 10x30
- 27,30 - шайбы 8x24
- 28,31 - болты M8x50

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ssang Yong Rexton (2, 3, с 2007-2014 г.; RX270Xdi, RX270XVT, с защитой КПП и раздаточной КП)

арт. 260202 CARBON


Перед монтажом защит необходимо демонтировать штатный пластиковый пыльник под двигателем.

Рекомендуется начинать установку защит с задней части защиты КПП.

1 – места крепления пластины (поз.5)

2 – места крепления задней части защиты КПП к пластине.

3 – места установки скоб (поз.10,11)

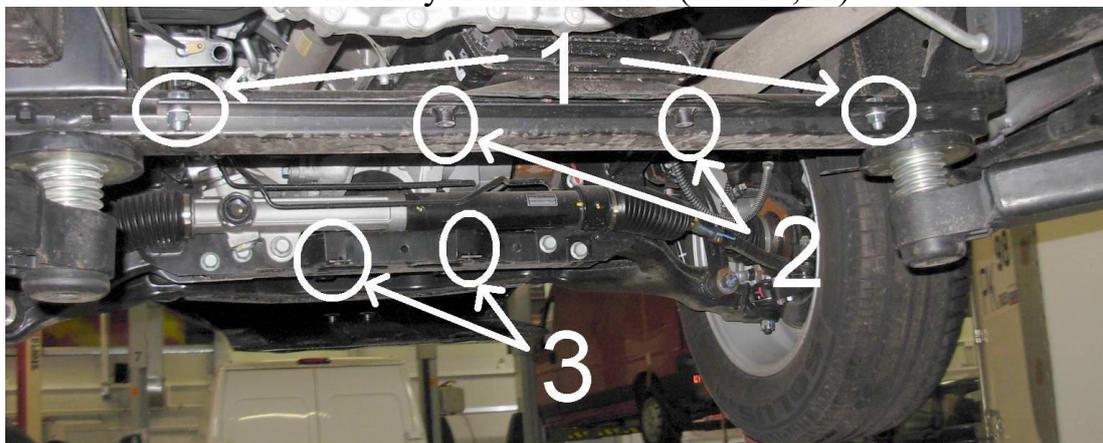


Передняя часть защиты КПП крепится на 4 точки.

4 – места крепления передней части защиты КПП.

5 – Места крепления передней части защиты КПП и задней части защиты двигателя.

Передняя часть защиты КПП должна устанавливаться между задней частью защиты двигателя и балкой автомобиля.

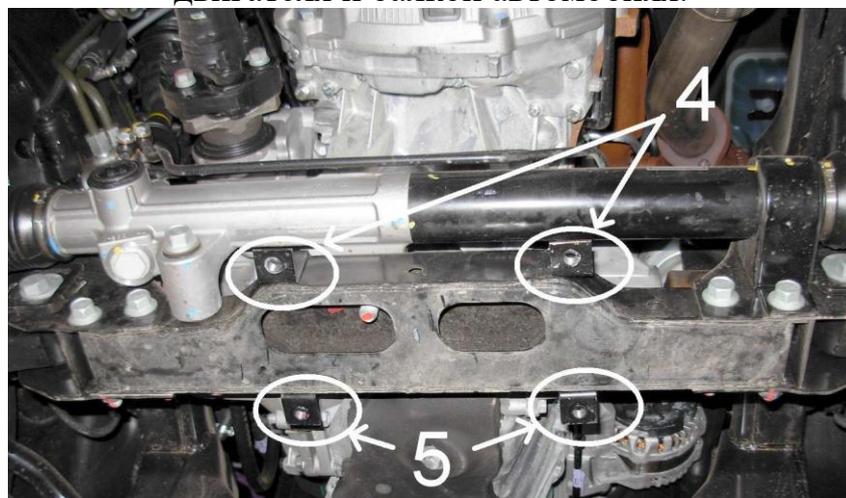

Передняя часть защиты двигателя устанавливается совместно с проставками 30x30.

