


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

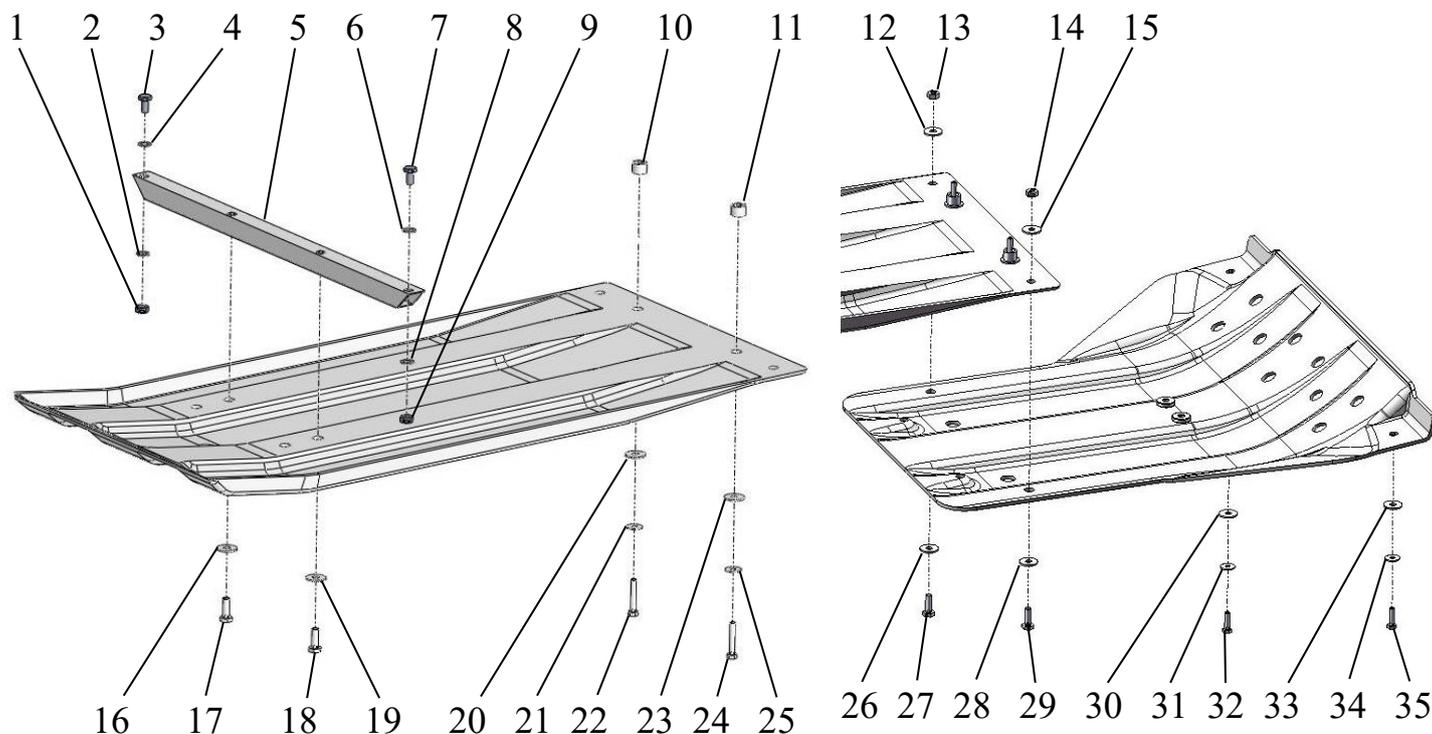

<p>Крепление задней части защиты КПП:</p> <p>5 - балка 3,7,17,18 - болты M10x20 1,9 - гайки M10 2,4,6,8 - шайбы 10x20 16,19 - шайбы 10x30</p>	<p>Крепление передней части защиты КПП (в штатные резьбовые отверстия M8):</p> <p>10,11 - проставки 15x22 20,23 - шайбы 10x30 21,25 - шайбы 8x24 22,24 - болты M8x40</p> <p>Крепление задней части защиты двигателя (крепится к передней части защиты КПП):</p> <p>12,15,26,28 - шайбы 10x30 13,14 - гайки M10 27,29 - болты M10x30</p>	<p>Крепление передней части защиты двигателя (в штатные резьбовые отверстия M8):</p> <p>30,33 - шайбы 10x30 31,34 - шайбы 8x24 32,35 - болты M8x30</p>
--	---	---

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ssang Yong Actyon Sports (2, с 2012-2016 г.; с защитой КПП и раздаточной КП)

арт. 260203 CARBON

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатный пыльник под двигателем.
Сначала устанавливается защита КПП затем защита двигателя.

Места крепления передней части защиты КПП. Между приваренными уголками и защитой обязательно установить проставки.

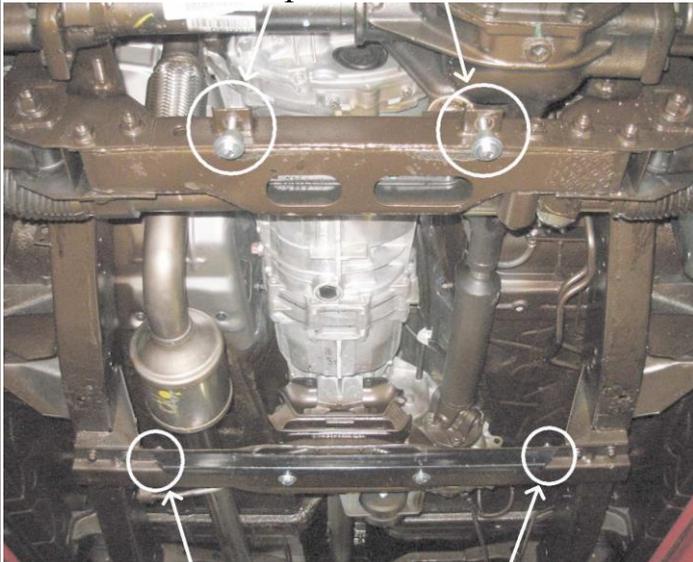

Места крепления балки.

Места крепления передней части защиты двигателя (в штатные резьбовые отверстия).



Места крепления задней части защиты двигателя (защиты стягиваются болтами).



Защита двигателя и защита КПП на автомобиле.



Вид сзади.

