


# Suzuki Swift (4) (с 2011-2014 гг.) 1.2

Модификация от 18.07.2011

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

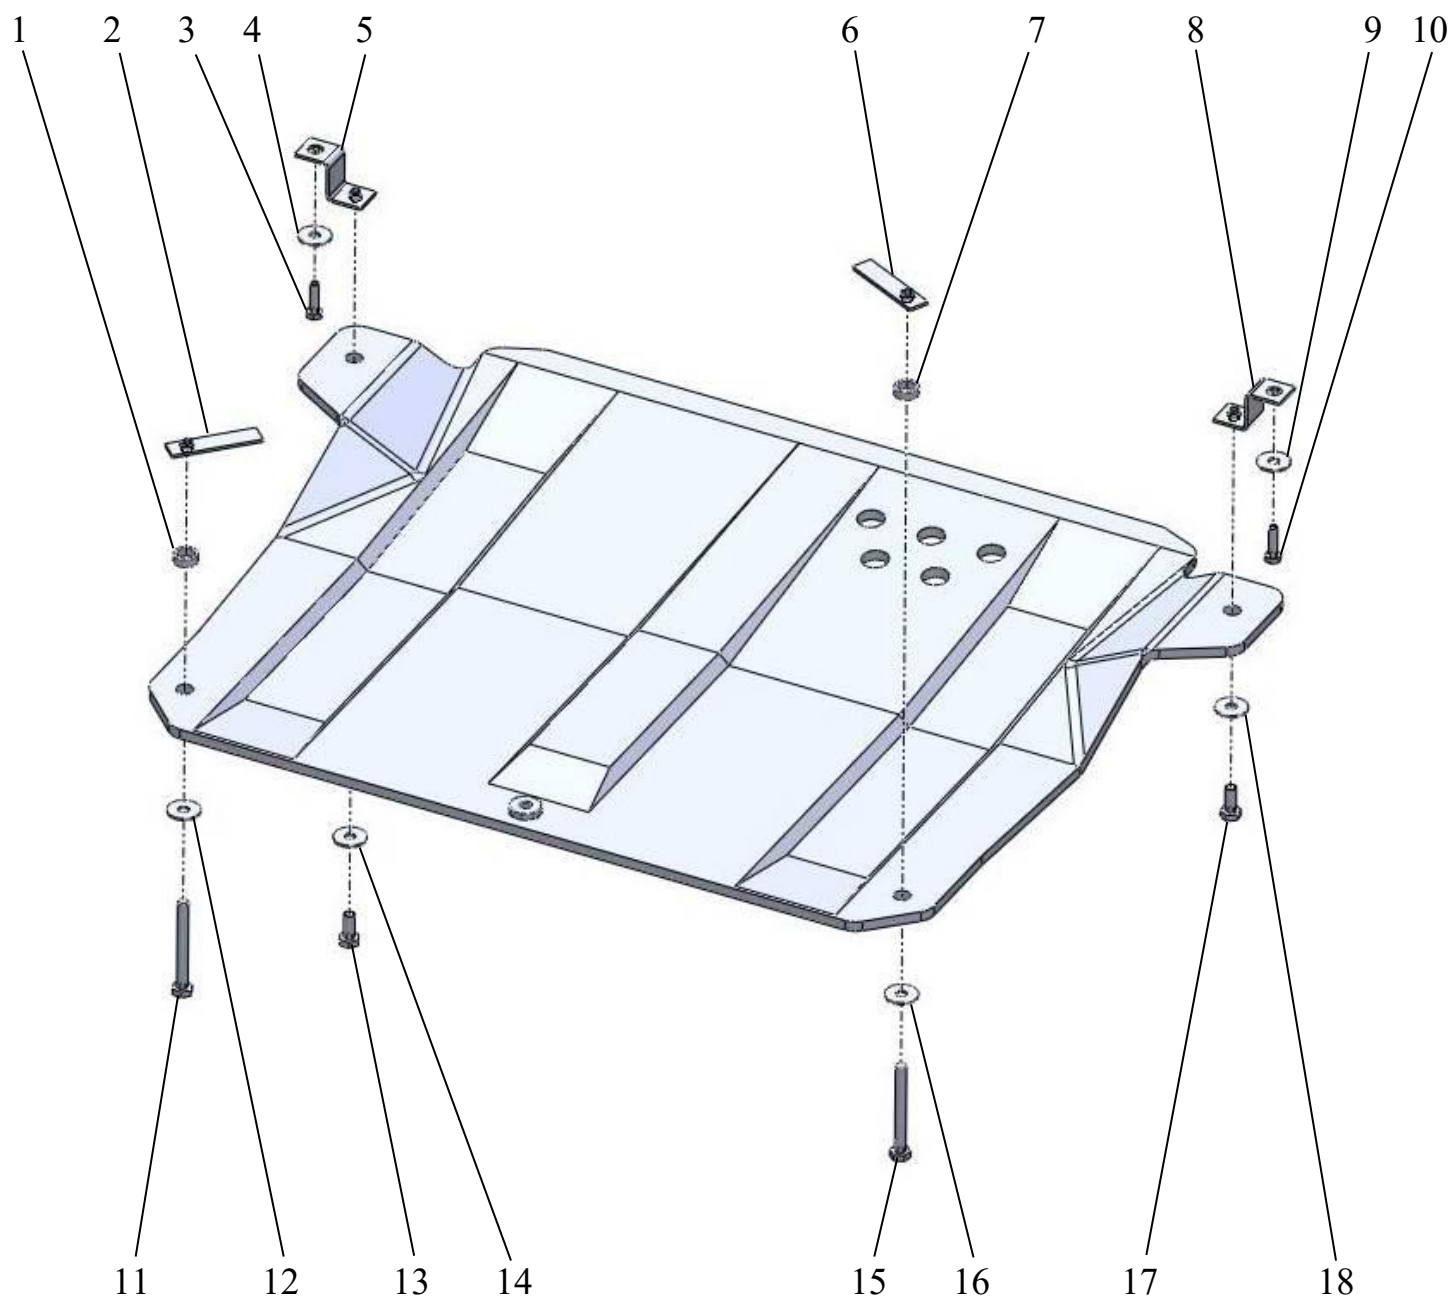

Крепление передней части защиты:

5,8 - кронштейны M10 L40 H40  
3,10 - штатные болты M8  
13,17 - болты M10x25  
4,9,14,18 - шайбы 10x30

Крепление задней части защиты:

2,6 - пластины M10 L68  
1,7 - проставки 8x22  
12,16 - шайбы 10x30  
11,15 - болты M10x90

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M8 не более 2,5 кг•м**  
**При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.**  
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Suzuki Swift (4) (с 2011-2014 гг.) 1.2

Места установки передних кронштейнов.



Защита на автомобиле.



Места установки задних креплений.

Для установки передних креплений необходимо выкрутить штатные болты М8 и на эти места установить кронштейны. Болты М8 обтягивать только после установки защиты. Место установки кронштейна с пассажирской стороны.



Место установки кронштейна с водительской стороны.



Задние пластины установить так, чтобы они были направлены в сторону двигателя и не мешали движению рычагов. Между защитой и подрамником установить проставку 8x22.

Место установки заднего крепления с пассажирской стороны.



Место установки заднего крепления с водительской стороны.

