


## Installation instruction

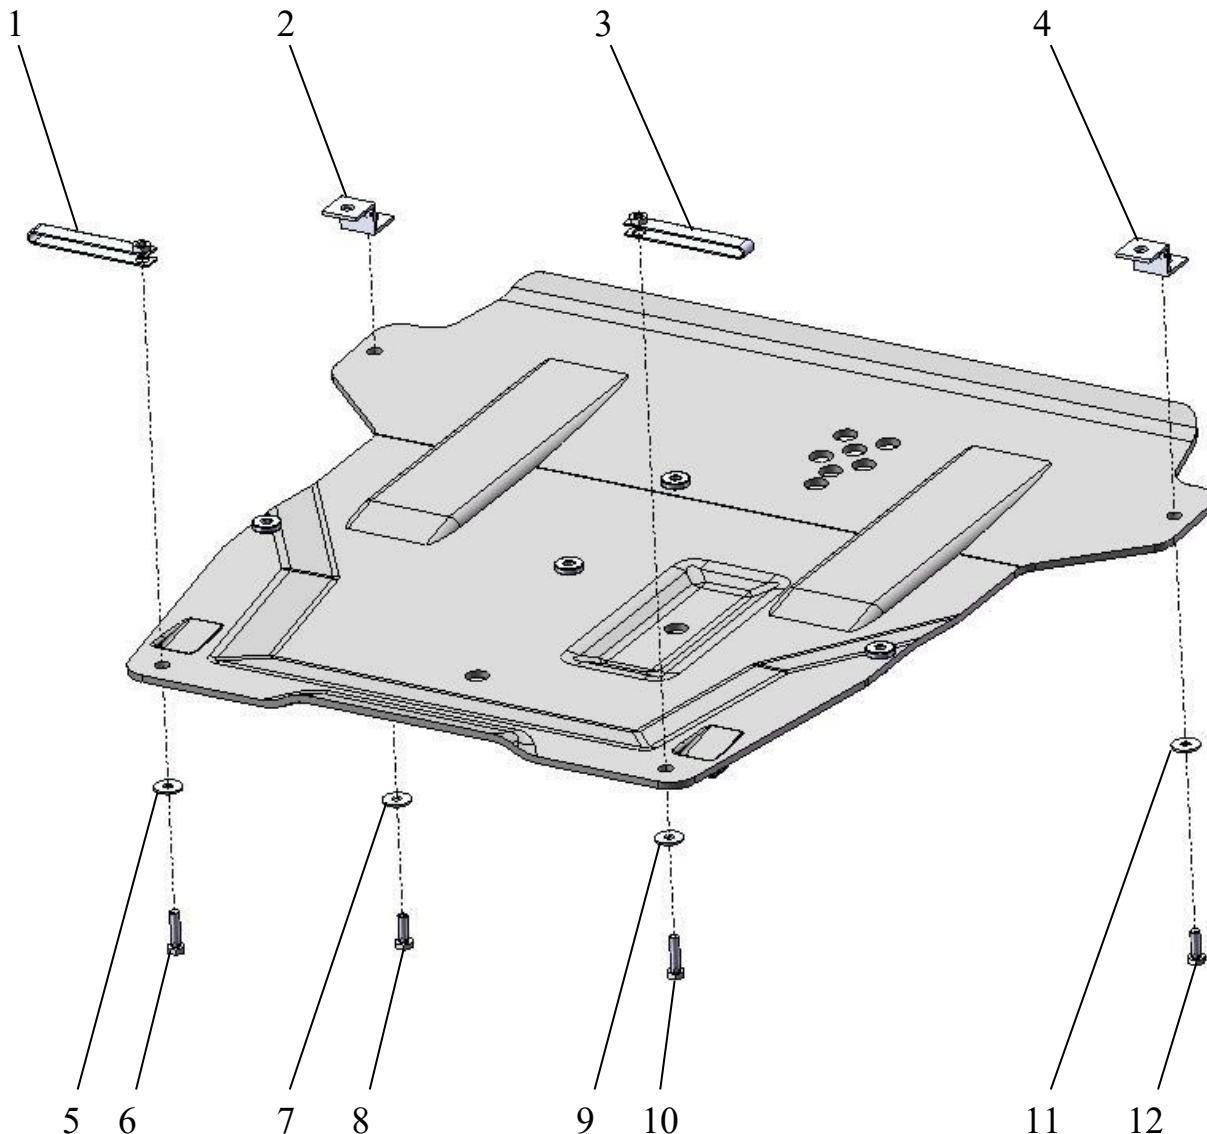

### Крепления передней части защиты:

2,4 - кронштейны M10 L40 H40  
7,11 - шайбы 10x30  
8,12 - болты M10x30

### Крепление задней части защиты:


1,3 - скобы M10 L128  
5,9 - шайбы 10x30  
6,10 - болты M10x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Защита устанавливается поверх штатного пыльника.  
Места установки креплений.

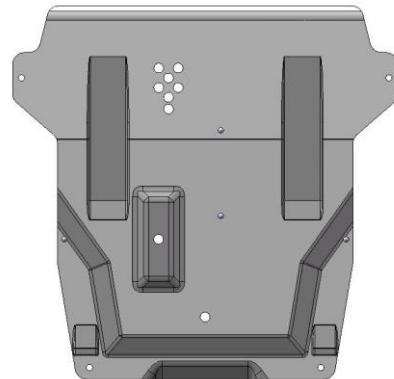

Крепление передней части защиты:

Вывернуть задний болт крепления буксирного рымма. Установить угловой кронштейн, как показано на рисунке, и затянуть его штатным болтом.

Места установки задних креплений защиты.

